


CE

MOD. 155

ERIC

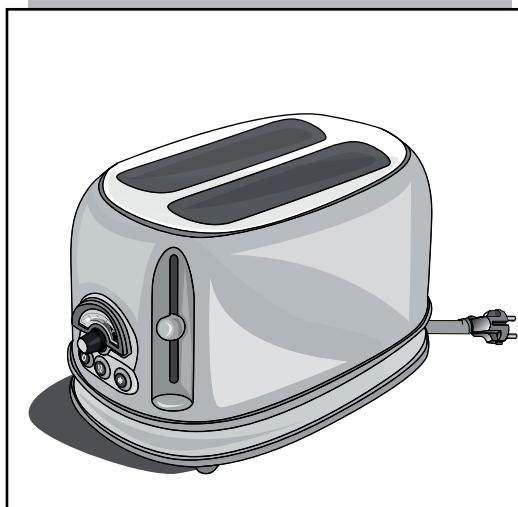

תומאס

Ariete

בכל הקשו למדרך הפעלה זה

מכחזר זה מיזכר על פי תקנות האיגוד האירופאי, על מנת להגן על המשתמש ככלל הנិיחן מפני סכנות אפרוריות. אם אם אתם מכחזרים את סוג המכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך הזה לפני השימוש. השתמשו במכשירך באופן תקין וריך ולטעה שלשמה הוא נועד, כדי למנוע תאונות ונזק. שמרו על המדריך בהישג יד, להתייעצות עתידית במקרה חרוץ. אם אם אתם מחייבים להעיבר את המכשיר לאדם אחר, צורו לצרף אליו את ההוראות.

מטרת השימוש

יש להשתמש במכשירך על מנת להפוך, לחמם ולקלות פירותות לחם ומזונות יבשים אחרים בעלי מרקם דומה. לפי הנחיות היצרן, אסור להשתמש במכשיר כל מטרה אחרת, דבר שיפוגם בחובות לנזק מכל סוג שהוא, שייגרם עקב שימוש בלתי הולם במכשיר.

שימוש בלתי הולם גורם גם להסרת האחריות מהמכשיר.

הנחיות בטיחות חשובות

קראו את הנחיות הללו בקפידה.

- המכשיר מוענד אך ורק לשימוש רפואי בלבד, והוא איננו מתאים לשימוש תעשייתי או מקצועי.

- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע נזוק או אם המכשיר פגום. כל התיקונים, כולל החלפה של כבל החשמל, צריכים להתבצע אך ורק על ידי מרכז תיקונים או על ידי טכני מורשה, כדי להימנע מסיכון.

⚠ סכנה לילדים

- ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ומעלה להשתמש במכשיר, כמו גם לאנשים בעלי מוגבלות פיזיota, חושיות או מוגבלות חרכוכות בו.

- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או קלקיון.

- יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מהישרדם של ילדים מתחת לגיל 8.

- אין להשאיר את האrıזה בקרבת ילדים, כוון שהיא עשויה לסכן אותם.

⚠ סכנה עקב החשמל

- כל שימוש בו על ידי הלוחם. השימוש בו על ידי הלוחם.

- לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש לוודא שהמתח המוצג על הלוחית תואם למתח המקומי.

- חברו תמיד את המכשיר לשען מוארך.

- אם כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק אותו מהחשמל לפני שימושיו או מוציאים חלקים כלשהם או לפני שימושם שנית.

- וודאו שהידים שלכם יושבות לפני שאתם נוגעים במכשירים בתגובהו או לפני שאתם נוגעים במכשירים בתגובהו.

- אל תמשכו בכבל החשמל על מנת לנתק את המכשיר מתחם ובחיבורו החשמל.

- אל תשאירו את כבל החשמל ליד קצחות חדים או חלקים חדים.

⚠ סכנה בגין לחומרים

- אל ת.tableו את המכשיר, השקע או כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. נזק אוטם במלואה להה.

- אל תחשמו את המכשיר על או בקרבת מקור חום.

- הלחם יכול להיחשף, לכן אין להשתמש במצבן תחת או בקרבת חומרים דליקים, כגון וילונות.

- אין להכניס יותר משת פרוטוטוטי לתוך חרץ.

- אין לשמש את הידיים או כל סוג של מתחת (כגון סכינים או נייר כסף) בתוך המטען.

- כאשר אתם מבקשים להשליך את המכשיר לאשפה, מומלץ להתרן את כבל החשמל. אל תנתנו לילדים לשחק עם המכשיר או עם קלקיון. לשליך נאות של המכשיר, בהתאם לתקנות האירופאיות EU/2012/19, אני קראן את העлон הרולוני המצויר למשוך.



שמרו על הנחיות לSIMATIC עתידי.

תיאור המכשיר

A חוטים

B ידיית הפעלה

C נורת רמת קלייה

D לחוגה להתחמת רמת הקליה

E כפתור עצירה

F כפתור אפשרויות חיים

G כפתור אפשרויות הפעלה

H מוקם לאחסון כבל החשמל

I מגש פירורים

הנחיות הפעלה
אין להשתמש בפורסוט לחם דקוט מדי או קרוות.
אין לשימוש دون בופח גודל מדי.

- אזהרה**
אין להשתמש במזונות אשר עשויים לטפס במהלך הקלייה. בנוסף לאגרימת קושי בניקיי, הם גם עלולים לגרום לדלקת.
נקו את מגש הפירורים מכל שאריות מזון או פירורים לפני כל שימוש.
סנהה - סכתת זום חשללי.
אל תכניטו מזילות או סכו"ם אחר לתוך המכשיר. פולוה זו עשוייה להזיק לחלקי החימום שבמכשיר ולהוות סנהה של זרם חשמלי.

שימוש ראשוני
בשימוש הראשוני, מומלץ להדליק את המכשיר למשך מספר דקות כדי להעלים את הריח החדש. המכשיר עשוי להעלות מעט עשן כאשר משתמשים בו בפעם הראשונה.

- كيفية تركيب المكسي**
- לכוניס את פרוסות הלחם לתוך החרציתים שבמצנום (A).
 - לסתובב את החוגה (D) כדי לקבוע את רמת הקלייה הרצוייה.
 - להוריד את דידית הפעלה/כיבוי (B).
 - לאחר מספר דקות הקליה מסתה ורروسות הלחם קופצות כלפי מעלה.
 - לאחר השימוש, לחצו על הכפתור (E) כדי ללבות את המכשיר.
 - ונתקו את כבל החשמל מהשען. נקנו כל שארית מזון מגש הפירורים (I).
 - לאחר השימוש, אוחנו ממיליצט להשתמש באותו הזמן הבא בסייעת המכשיר.
לחצו על הכפתור (E) כדי לעזרו את הקליה בכל עת.

- אפשרות הפעלה**
באפשרותכם להשתמש במכשיר כדי להפוך פרוסות לחם קרפואות.
- לכוניסו את הפוזה הקפואה להריצ' המצנום (A).
 - סובבו את החוגה (D) כדי לקבוע את רמת הקליה למצב "1".
 - הוורידו את דידית הפעלה/כיבוי (B).
 - לחצו על הכפתור (G) כדי להפעיל את פעולת ההפעלה. הכפתור ישאיר דולק במהלך כל זמן ההפעלה.
אם אתם רוצחים להפסיק ולפנות לחם בו בזמן, קבעו רמת קליה גבוהה יותר.

- אפשרות חיים**
באפשרותכם להשתמש במכשיר כדי לחמם פרוסות לחם.
- לכוניסו את הפוזה להריצ' המצנום (A).
 - הוורידו את דידית הפעלה/כיבוי (B).
 - לחצו על הכפתור (F) כדי להפעיל את פעולה החיים. הכפתור ישאיר דולק במהלך כל זמן ההפעלה.
זמן החיים קבוע ולא ניתן לשנותו.

- ניקוי ותחזוקה**
תחזקה קבוצה נזקקיי שומרים ומתחזקים את יעילות המכשיר לפרק זמן מסויש יותר.
סנהה - סכתת זום חשללי.
כל פעולות הביקורי המפורטות להלן צרכות להתבצע כאשר המכשיר כבוי ומונוטן מהחסמל.

- סנהה - סכתת זום חייזרים**
כל פעולות ניקוי ותחזוקה צרכות להתבצע כאשר המכשיר קור לחЛОוטין.
- אזהרה - סכתת נזק לחומרים**
אל תשטו את הביטיס במים. אל תשתמשו בכלי מחתך חדים כדי לנוקות בתוך המכשיר.
עלולם אל שימוש במכשיר, רוקנו ונקנו את מגש הפירורים (I).
לאחר כל שימוש במכשיר, רוקנו ונקנו את מגש הפירורים (I).
שעוף את המכשיר תוך שימוש במטלית עדינה ולהחה, מים ומספר טיפות של חומר ניקוי עדין.
נקו את המכשיר הייבן ידנית.

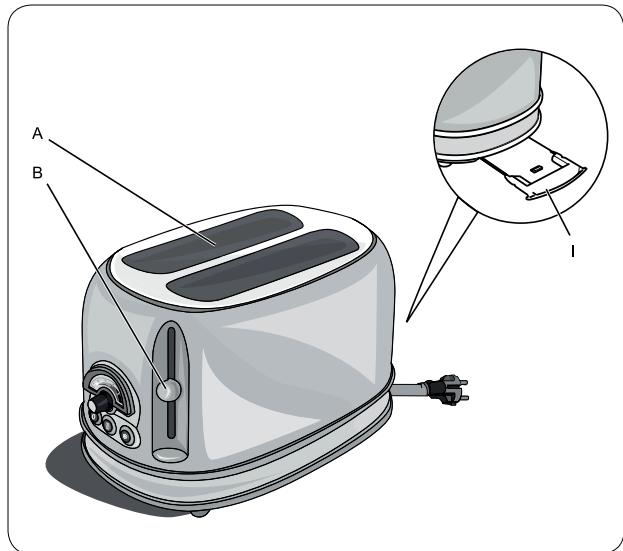


Fig. 1

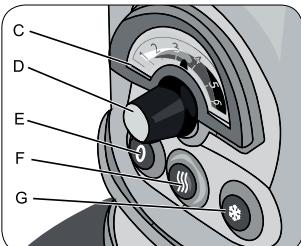


Fig. 2

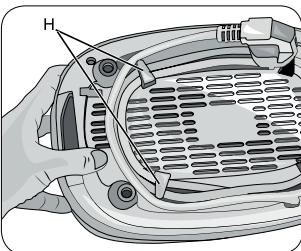


Fig. 3

אחריות

חברת אלקטרו-גאל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנתקנס מה מוצר חשוב לנו ולכן נשא כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציג לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשאלה להיות הבחירה שלכם גם עתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מהתאריך המקורי (בהתאם לשבוניות מקורית בלבד), על פגמים כתוצאה הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעול.

המוצר מיועד לשימוש ביתי/במשרד בלבד בלבד

יהיאו שנותgal פאג במכשיר לאחור שהמכשיר תזופעל כהלה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשוחח את המכשיר של להיביאו לחברה: אלקטרו-גאל בואו ושרות בע"מ רחוב היצירה 4, או יהודא, מיקוד 6037004 טלפון 6745988-03 (במקרה של שלילת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמלוחה יהיו על חשבון השלח והאחריות על הארייה ומשלוחה תהיה על השולח). לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר.

האחריות אינה כוללת פחותות וצבע, שירותות ושבורים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק וככל חשמל.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזקה/הרכבה לא נכונם.
- קקלול שנגרם כתוצאה מחום אגובה, לחות, קור, אש, מים או נזלים, חילודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או שימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשםן נועד המכשיר.
- טיפול/פרוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גאל או טכני או מושעה מהעמה.



יבוא רשמי:

אלקטרו-גאל יבוא ושרות בע"מ | רחוב היצירה 4, או יהודא
טלפון: 03-6745988 | דוא"ל info@electro-gal.co.il