

CE

MOD. 156

ERIC



ERIC

Ariete

בכל הקשו למדרך הפעלה זה

מכחזר זה מיזכר על פי תקנות האיגוד האירופאי, על מנת להגן על המשתמש ככלל הנិיחן מפני סכנות אפרוריות. אם אם אתם מכחזרים את סוג המכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך הזה לפני השימוש. השתמשו במכשיר שלכם נסיעה או רוק וטמרה של שולמה הוא נועד, כדי למנוע תאונות ונזק. שמרו על המדריך בהישג יד, להטייעצות עתידית במקרה הצורך. אם אתם מחייבים להעיבר את המכשיר לאדם אחר, צורו לצרף אליו את ההוראות.

מטרת השימוש

יש להשתמש במכשיר על מנת להפXHR, לחם ולקלות פרוסות לחם ומזונותibus אחרים בעלי מרום דומה. לפי הנחיה היצרנו, אסור להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת, דבר שיפגום בחובות לנזק מכל סוג שהוא, שייגרם עקב שימוש בלתי הולם במכשיר. שימוש בלתי הולם גורם גם להסרת האחריות מהמכשיר.

הנחיות בטיחות חשובות

קראו את הנחיה הלו בקפידה.

- המכשיר מזוכר אך ורק לשימוש רפואי ולכן, הוא איננו מתאים לשימוש תעשייתי או מקצועי.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע נזוק או אם המכשיר פגום. כל התיקונים, כולל החלפה של כבל החשמל, צריכים להתבצע אך ורק על ידי מרכז תיקונים או על ידי טכני מורשה, כדי להימנע מסיכון.

⚠ סכנה לילדים

- ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ומעלה להשתמש במכשיר, כמו גם לאנשים בעלי מוגבלות פיזיota, חושיות או מוגבלות חרכוכות בו.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או קלקיון.
- יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מהישרדם של ילדים מתחת לגיל 8.
- אין להשאיר את הארידזה בקרבת ילדים, כוון שהוא עשוי לסקן אותם.

⚠ סכנה עקב החשמל

- כל שימוש בו על ידי הלוחות.
- לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש לוודא שהמתח המוצג על הלוחית תואם למתח המקומי.
- אם כשר המכשיר לאינו בשימוש, יש לנתק אותו מהחשמל לשען מוארך.
- וודאו שהידים שלכם יושות לפני שאתם נוגעים במתגים של המכשיר או לפני שאתם נוגעים במתג ובביקורת החשמל.
- אל תמשכו בכבל החשמל על מנת לנתק את המכשיר מהחשמל.
- אל תשאירו את כבל החשמל ליד קצחות חדים או חלקים אוטו.

⚠ סכנה בעקב לחומרים

- אל ת.tableו את המכשיר, השקע או כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. נזק אותם במליה לחה.
- אל תשים את המכשיר על או בקרבת מקור חום.
- הלחם יכול להיחזק, לכן אין להשתמש במצבן תחת או בקרבת חומרים דליקים, כגון וילונות.
- אין להכניס יותר משת פרוסות לתוך חרץ.
- אין לשמש את הידים או כל סוג של מתקת (כגון סכינים או ניר כסף) בתוך המטען.
- כאשר אתם מבקשים להשליך את המכשיר לאשפה, מומלץ להנור את כבל החשמל. אל תנתנו לילדים לשחק עם המכשיר או עם חלקיו. לסלוק אותן של המטען, בהתאם לתקנות האירופאיות EU/2012/19, אנא קראו את העלון הרלוונטי המצורף למכשיר.

שמרו על הנחיה לסמוכין עתידי.



תיאור המכשיר

A	חריצים
B	ידיית הפעלה
C	נורת רמת קלייה
D	זוגה להתחמת רמת הקליה
E	לחוץ עצירה
F	כפתור אפשרות חיים
G	כפתור אפשרות הפעלה
H	מקום לאחסן כבל החשמל
I	מגש פירורים

הנחיות הפעלה

אין להשתמש בפrootות לחם דקות מדי או קרוות.
אין לשים חזון נבוכ גודל מדי.

אזהרה

אן להשתמש במזונות אשר עשויים לטperf במהלך הקליה. בנוסף לאגרימת קושי בניקי, הם גם עלולים לגרום לדיליה.

נקו את מגש הפירורים מכל שאריות מזון או פירורים לפני כל שימוש.

סנה - סנטת זום חשלין.

אל תנסנו מזלות או סכו"ם אחר לתוך המכשיר. פועלה זו עשויה להזיק לחלקי החימום שבמכשיר ולהוות סנה של זום חשלין.

שימוש ראשוני

בשימוש הראשון, מומלץ להדליק את המכשיר למשך מספר דקות כדי להעלים את הריח החדש. המכשיר עשוי להעלות מען כאשר משתמשים בו בפעם הראשונה.

כיצד לקלות צנום

הפעלה והשילוח בשני החריצים ימיין ובשני החריצים משמאלי הנן נפרדות. ניתן לקלות לחם בשני החריצים בכל פעע, תוך שימוש בחלקים שבצד המתאים, או להשתמש בכל ארבעת החריצים בו-זמןית. כדי להשתמש בכל ארבעת החריצים, יש להשתמש בחבלקן ששבני ידי המכשיר.

- (1) להכניס את פרוטות החלם לתוך החריצים שבמצנום (A).
- (2) לסובב את החוגה (D) כדי לקבוע את רמת הקליה הרצiosa.
- (3) להוריד את ידית הפעלה/כיבוי (B).
- (4) לאחר מספר דקות הקליה משתיימת ופרוטות החלם קופוצות לפני מעלה.
- (5) לאחר השימוש, להוציא על הכפתור (E) כדי לנקות את המכשיר.
- (6) נתנו את כבל החשמל מהשקע. נקו כל שאריות מזון מגש הפירורים (I).
- (7) לאחר השימוש, אוננו ממליצים להשתמש באותו אחסון הכבול (H), כדי לכורוך את הכבול סביב בסיס המכשיר. להוציא על הכפתור (E) כדי לעצור את הקליה בכל עת.

אפשרות הפעלה

באפשרות להשתמש במכשיר כדי להפער פרוטות לחם קופאות.

- (1) הכניסו את הפעולה הקפואה לחרי המצנום (A).
- (2) סובבו את החוגה (D) כדי לקבוע את רמת הקליה למצב "1".
- (3) הורידו את ידית הפעלה/כיבוי (B).
- (4) לחוץ על הכפתור (G) כדי להפעיל את פעולת הפעלה. הכפתור ישאר דולק במהלך כל זמן ההפעלה. אם רצים להפסיק ולפנות לחם בו זמן, קבעו רמת קליה גבוהה יותר.

אפשרות חימום

באפשרות להשתמש במכשיר כדי ללחם פרוטות לחם.

- (1) הכניסו את הפעולה לחרי המצנום (A).
- (3) הורידו את ידית הפעלה/כיבוי (B).
- (4) לחוץ על הכפתור (F) כדי להפעיל את פעולת החימום. הכפתור ישאר דולק במהלך כל זמן ההפעלה. זמן החימום קבוע ולא ניתן לשינוי.

ניקוי ותחזוקה

תחזוקה קבואה ונקיו שומרים ומתחזקים את UILות המכשיר לפרוק זמן ממושך יותר.

סנה - סנטת זום חשלין.

כל פעולות הנקיוי המפורטות להלן צריכות להתבצע כאשר המכשיר כבוי ומנוחן מהחשמל.

סנה - סנטת כוויות

כל פעולות נקיוי ותחזוקה צריכות להתבצע כאשר המכשיר קר לחולופין.

אזהרה - סנטת נזק לחומרים

אל תטרו את הבסיס במים. אל תשמשו בכלי מטבח חדים כדי לנוקת בתוך המכשיר.

עלעולם אל שימוש במכשיר, רוקנו ונקו את מגש הפירורים (I).

לאחר כל שימוש במכשיר, רוקנו ונקו את מגש הפירורים (I). שטוף את המכשיר תוך שימוש במטלית עדינה ולחחה, מים ומספר טיפות של חסוך נקיוי עדין.

נקו את המכשיר היטב ידנית.

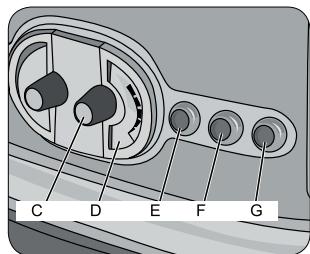
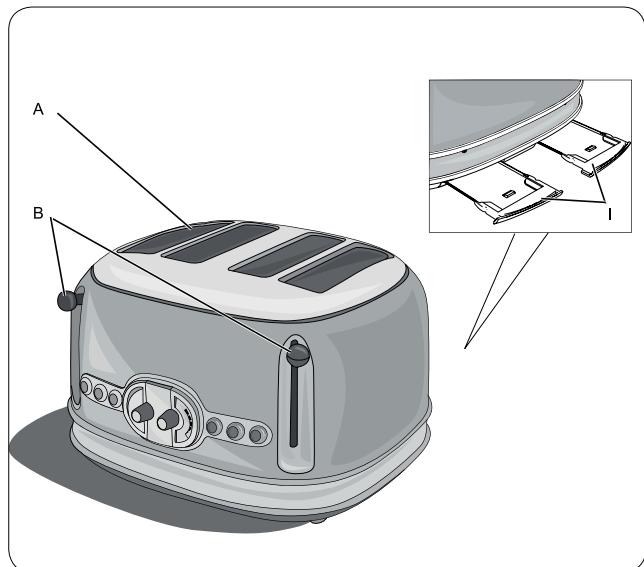


Fig. 2

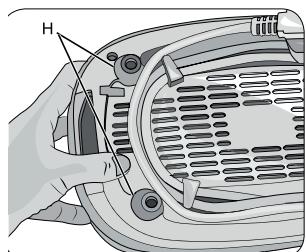


Fig. 3

אחריות

חברת אלקטרו-גאל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחתם בנו. הנאותם מה מוצר חשוב לנו ולכן נעשה כלamazon על המשיך להציגו לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשמה להיות הבחירה שלכם גם עתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מ تاريخ הקנייה (ב著作 חשבוניות מקורית בלבד), על פגמים ב מוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעול.

המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!

יהי ונתקלה פגם במكسر לאחר שהמكسر תזופעל כהלה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המكسر או להביאו לחברת: אלקטרו-גאל יבוא ושרות בע"מ רחוב היצירה 4, או יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שירות המكسر לחברה, דמי הטיפול והשלוח יהיו על חשבון השלח והאחריות על הארייה והמשלוח תהיה על השולח). לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המكسر לאחד מרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר.

האחריות אינה כוללת פחות וצבע, שריטות ושבירים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק וככל חשמל.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכון.
- קלקול שנגרם כתוצאה מחום גובה, לחות, קור, אש, מים או נזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או שימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשם נועד המكسر.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גאל או טכני מושחה מטעמה.



יבואן رسمي:

אלקטרו-גאל יבוא ושרות בע"מ | רחוב היצירה 4, או יהודה
טלפון: 03-6745988 | דוא"ל info@electro-gal.co.il