


Ariete

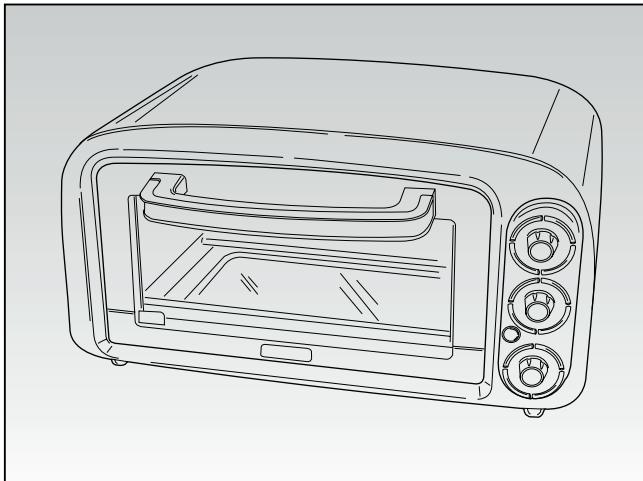

תנורון (טוסטיר אובן)

CE EAC

979

הנחיות בטיחות חשובות

- קראו את הנחיות של להלן בקפידה.
- יש ליקוטם באמצעותזהירות הדורשים כאשר מפעלים מוצרי חשמל, והוא כולל:
1. לוואו שהמתה הרשות עלلوحית המכשיר תואם למתח בשקעים.
 2. לעולם לא להשאיר את המכשיר ללא השגה כאשר הוא מחובר לחשמל, לנתק לאחר כל שימוש.
 3. לעולם לא לצליב את המכשיר על בסיסו של מקורה חום.
 4. יש תמיד להציג את המכשיר על משטח העבודה או בארון מבוך העמידים בטפרטורת של לפחות 90°C ולהשאיר מרוחם מעליו.
 5. בשום מוקן אין להנגיש אותו למשך צר או לתרום יהודה כלשהי.
 6. לעולם אסור להשאיר את המכשיר חסוף לפגעי מגז או זיר (אש, שמש וכד').
 7. וודאו שכל החשמל אינו בא בעקב עלי מושגים חמימים.
 8. ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ומעלה להשתמש במכשיר, כמו גם לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חסויות או מנabilities או חסין נסיכון ועוד, רק לאחר קבלת הנחיות הקשורות בשימוש במכשיר באופן בטיחותי והם מבינים את הסכנות הכרוכות בו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע את פעולות הניקי והתחזקה, אלא אם הם מעל גיל 8 ובהשאה של מבוגר.
 9. אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 8 להפעיל את המכשיר או לغاע בՁבב החשמל ושל הרחיק אותם מהשאה ידם.
 10. לעולם אין להביא את גוף המכשיר, התקע או בՁבב החשמל במגע עם מים או נוזל אחר. יש תמיד לנגב אותם ייטב במטלטל.
 11. יש תמיד לנתק את בՁבב החשמל מהSKU לפני שימושם או מסירים אביזרים או לפני ניקוי המכשיר.
 12. יש תמיד לוזוד שהידים יושבות לחולוטן לפני השימוש או הנגיעה במתגים של המכשיר או לפני נגעה בՁבב החשמל או בירוברים.
 13. יש להסיר את כל האביזרים הפנימיים ולאחר מכן, לשטו ולייבש ייטב.
 14. אין להזיז את המכשיר בזמן שהוא פועל.
 15. אין לכסת את החלקים הפנימיים של המכשיר בניר כסף, כיון שהדבר יכול לגרום לנזק חמוץ לאוֹף החימום.
-  16. במלר הפעולה, חלק המתכת והזוכנית מתוחמים: יש לגלעת אורך וידית שעל הדלת.
-  17. אין לשטם כל דבר שהוא על הדלת כאשר היא פתוחה.
-  18. אין לשטם אביזרים טבח או אלחוט על מכשיר.
-  19. יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרות בישול ואפייה.
-  20. יש להצמיד את המכשיר לקר בזמן שהוא פועל.
-  21. אין לאפשר לחומרים חומציים (מץ לימון, חומץ ועוד) להישאר על המכשיר.
-  22. מץ לימון, מץ אגןנות, חומץ או חומרים חומ齊ים דומים, אם יוותרו במשך זמן רב, עשויים לגרום לציפוי ולשנות את צבעו.
-  23. כדי לנתק את המכשיר, אחזו בתקע והוציאו אותו ישירות מתוכו השקע. לעולם אל תמשכו בՁבב החשמל כדי לנתק את המכשיר.
-  24. אין להשתמש במכשיר אם בՁבב השם או התקע נזוקן או אם המכשיר עצמו פגום. במרקחה שכזה, יש להביא אותו אל מרכז שירות מאושר.
-  25. כדי למנוע כל סכנה שהיא, אם בՁבב השם נזוקן, יש לבדוק מהէיצן להחליפו או מחלוקת השירות או אדם מוסמך מעטעם.
-  26. המכשיר נדרש לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
-  27. המכשיר עומד בתקנה 2006/95/EC ובתקנה 2004/108/EC.
-  28. כל שניינו ב מוצר אשר לא אושבר ביפורוש על ידי הייצן עשוי להוביל לכך שהאחוריות על המוצר תוטר לחוטפני.
-  29. במקרה שאתה מחליטים להשליך את המכשיר לאשפפה, אנו ממליצים שתהפכו אותו לבתני שימוש בכך שתחתכו את בՁבב החשמל. אנו גם ממליצים להרחיק כל חלק שעשויה להוות סכנה, כגון נזירים לילדים, אשר נוטים לשחק עם מכשירים ועם חקליקם.
-  30. אין להניאר את האזינה בהיאג'ים של ולדיים, כיון שהוא עוללה לסכן אותם.
-  31. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל על ידי טינמר חיצוני או שלט רוחק כלשהו.

אין להשליך את הוראות התפעול הללו.

תיאור המכשיר (איור 1)

A	ידית
B	ಗօվի հիմնում
C	րաշ գրիլ
D	մասն սպուռ
E	דרוגות բիշոլ
F	ցօթ մասն
G	ջօգտ հերտուստ
H	ջօգտ բիրդ փայլուղ
I	նորու տմորտուրա
L	ջօգտ փայլուղ և տիմր
M	մզոլ լոհուցա թշտ ագրիլ և մասն սպուռ

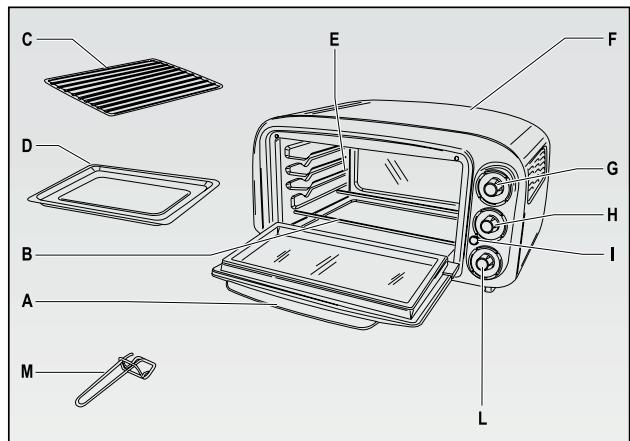


Fig. 1

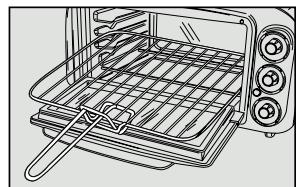


Fig. 2

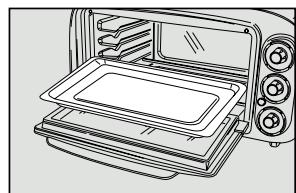


Fig. 3

שימוש בפעם הראשונה

- הפעלו את המכשיר "על ריק" פעם אחד, כדי להוציא כל ריח ועשן שעשוים לצאת מציפוי המגן שעל חלקי המטבח:
- הפעלו את התנורון על ידי סיבוב החוגה (H) עד לסמל . קבעו את הטפרטורה למקסימום ואת הטימר ל- 15 דקות.
- תנו למכיר לפול כshallot פתוחה, במרקם מאורר היטב.
- במהלך פעולה זו, בדרך כלל י יצא עשן מחלקי המתכת ומפתחי הצד. לאחר הפעולה, אווררו את החדר.

הנחיות לשימוש

- הכנו את המזון שאתם רוצים לבשל באמצעות הצבתו על האגריל (C) או על משטח הפטוף (D).
- חוברו את המכשיר לחשמל והשתמשו באפשרות בחרתית באמצעות סיבוב החוגה (H) עד להגעה לשוג הבישול המבוקש:
- חימום מלמעלה (להקarma)**
- חימום מלמטה**
- בישול בעוצמה מלאה (למעלה ולמטה בו זמנייה).**

- סובבו את החוגה של החромוטט (G) וקבעו את טפרטורת הבישול המבוקשת.
- שימו את האגריל (C) עם המזון שהוכן מראש בתוך התנורון בשלב הבישול הנדרש (E), תוך שימוש במזלג המוירד (M) (איור 2). כאשר מבליטים מזווג באגריל (C), יש אם להזכיר את משטח הפטוף (D) בשלב אחד נמוך יותר מהאגיריל (C), כדי סייעו את השוון שטפטוף. אונגו ממליצים למזווג מים על משטח הפטוף (D), כדי למנוע עשן, ריחות לא נעימים והצברות שרירות. במרקחה של מזון אותו מכינים באמצעות הפטוף (D), הכנינו אותו לתוך התנורון (איור 3).

חשוב: שימוש מזונות ברוחק מינימלי של 2 ס"מ מגוף החימום העליון.

- החתמשו בחוגה (L) כדי לקבוע את הזמן למשך הבישול הנדרש.
- בשלב זה, התנורות יתחלו לבלוע ונורית הטפרטורה (I) תידלק. היא תבהה כאשר התנורון יגיע לטפרטורה או אם מישרו יסובב את החוגה (H) ידנית לאפס.

חשוב: השגיחו על המזון במהלך הבישול.

- בסוף הבישול, התנורון יפסיק אוטומטי ויתירע כאשר מושך הבישול שנקבע הסתיים או אם החוגה (L) הועברה למצב .
- נתוך את המכשיר מהחשמל, פותחו את הדלת והוציאו את האגריל (C) או את משטח הפטוף (D) תוך שימוש בכפות מגן או במזלג המוירד (M) המשופק עם המכשיר.

תיקוי

- ניקוי חכוף מונע היווצרות של עשן וריחות בלתי נעימים במהלך הבישול.
- יש תמיד לנגב את חלק החזוני באמצעות ספוגיות לחה.
- אין להשתמש בתכשיטי ניקוי גסים, אשר יכולים להזיק לצבע.
- לעולים אל תחשטו במוצרים אשר עשויים להחמצן את האלומיניום (תריסרים) על מנת לנתקות את המשטחים הפנימיים והtanorон התפרק להלוטין.
- **חשוב:** יש לשטוף את כל החלקים המצווגים במילוי שבון או בתכשיט עדין אחר.
- כאשר יש חתמי שמן או שווץ עשן, אנחנו ממליצים להוציא את השמן באמצעות ספוגית הטבולה במילוי שבול חמימים.

חשיבות: נגבו עם מטלית עדינה. חומרים חומציים כדוגמת מיץ לימון, רוטב עגבניות, חומץ ודומיהם עלולים להזיק לציפור ולගרום לו לאבד את הברק.

מצב	זמן	טמפרטורה	מזונות/כמויות
█	60 דקות	200°-230°	צלחת בשר (1 ק"ג)
█	40-30 דקות	190°-210°	צלחת דג (1 ק"ג)
█	40-30 דקות	190°-210°	ירקות אפויים (500 גרם)
█	45-30 דקות	190°-210°	שיפודים, נקניקיות, קוביית בשר (500 גרם)
█	45-30 דקות	190°-210°	בשר עטופ, ירקות ודגים (500 גרם)
█	30-20 דקות	230°	גרען בשר, ירקות, דגים (500 גרם)
█	35-20 דקות	200°	פסטה אפוייה בתנור (1 ק"ג)
█	35-20 דקות	230°	לחם, פיצה וווקצה'ה (500 גרם)
█	40-25 דקות	170°-180°	עוגות, מאפים (500 גרם)
█	15-10 דקות	170°	ביסקוויטים, מאפים קטנים (200 גרם)

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על בחירתם בנו. הנאתכם מה מוצר חשוב לנו וכן בעשא כלämpת להמשיך ולהציג לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשמה להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מהתאריך הקנייה (ב著作 חשבונית מקורות בלבד), על פגמים ב מוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או הרכבה של המוצר במפעל.

ה מוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/משרד בלבד!

יהי ונתלה פאמ במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל בהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברת: אלקטרו-גל יבוא ושרות בע"מ רחוב היצירה 4, או יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 6745988-03 (במקרה של שירות מכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על הארייה והמשלוח תהיה על השולח). לנוחיותכם, ניתן אם להביא את המכשיר לאחד מרכזיו השירותים המצוינים באתר החברה [il](http://www.electro-gal.co.il) או לחנות ממנה ורכש המוצר.

האחריות אינה כוללת פחות וצבע, שritteות ושבירים מכל סוג שהוא, חלקי זכוכית, גומי, פלסטיק, מגש, רשת וכבל חשמל.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהונחה / או היעלה/מחזקקה/הרכבה לא נכוןים.
- קלקלן שנגרם כתוצאה מחום גבוהה, לחות, קור, אש, מים או נזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקיצרים חשמליים / או שימוש בוחרים נזקים.
- דzon או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשםן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מעממה.



יבוא ושרות:

אלקטרו-גל יבוא ושרות בע"מ | רחוב היצירה 4, או יהודה
טלפון: 03-6745988 | דוא"ל info@electro-gal.co.il