


Ariete

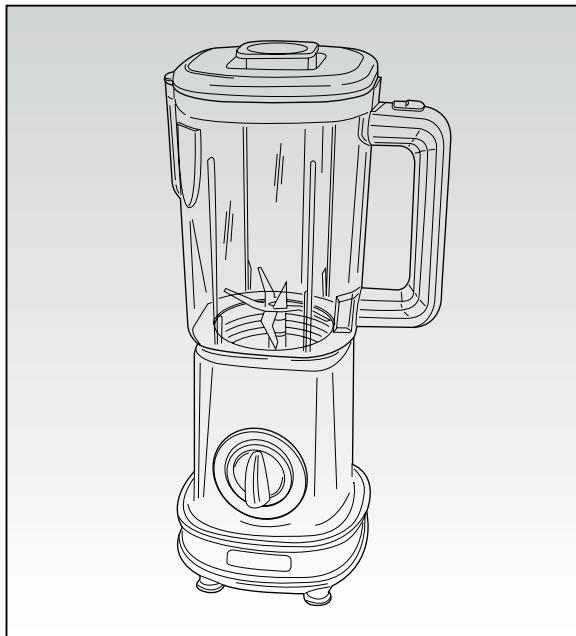

בלנד

CE EAC

568

הנחיות בטיחות חשובות

- קראו את הנחיות של להלן בקפידה.
- יש לנו את הנקודות החשובות הנדרשים כאשר מפעלים מוצרי חשמל, והדבר כולל:
1. לוודא שהמחיר הרשום על לוחית המכשיר תואם למתח בשקעים.
 2. לעולם לא להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל, לנתק לאחר כל שימוש.
 3. לעולם לא להשיב את המכשיר על משטח ישר ושטוח.
 4. יש תמיד להזכיר את המכשיר על משטח ישר ושטוח.
 5. לעולם אסור להשאיר את המכשיר חשוף לפחות מזג אוויר (גוף, שמש ועוד).
 6. והוא שכבת החשמל יינו בא מגע עם משטחים חמימים.
 7. אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר. הרוחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.
 8. אין לאפשר לאנשים בעלי יכולות מוגבלות במכשור באופן בטיחותי והם מודעים לסכנות.
 9. אין לאפשר לילדים לשחק עמו המכשיר.
 10. לעולם ת.tableו את גוף המכשיר, התקע או כבל החשמל במקומות או בנזולים אחרים. יש תמיד לנגב אותם באמצעות מטלחת.
 11. חובה לתתק את המכשיר אם הוא מושאר ללא השגחה או לפני פירוק והרכבת או ניקיון.
 12. חובה לוודא שהידים ישותו לחלוון לפני השימוש או הנגיעה במתגים של המכשיר או לפני שנוגעים בכבל החשמל או בחיבורם.
 13. לעולם אין לאעת בחלקים הנעימים.
 14. לעולם אין לכוון תחת ידיים למיכל שהמכשיר מחובר לחשמל (איור 7).
 15. הלהבים כדיים מאוד, הייזרו בעת ניקוי.
 16. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
 17. לעולם אין לשחזר מכשיר אם להבנדי והכניות את המיכל לתוך הבסיס לפני שאתה מחרים את המכשיר לחשמל.
 18. שימוש את המזון לערבול בתוך מיכל הבלנדר והכניות את המיכל לתוך הבסיס לפני שאתה מחרים את המכשיר לחשמל.
 19. המוצר נענד להפעלה רק כאשר המיכל יושב היטב במקומו בבסיס. אם הבלנדר אינו מתחיל להסתובב, הביאו את המכשיר למרxit התקינוני המאשר הקروب.
 20. אל תשמשו עד שהלהבים מספיקים להסתובב למטרו לשאת את המכשיר כולם.
 21. המתנו עד שהלהבים מפוזרים להסתובב למטרו לפני שאחסם מסירום את המכסה.
 22. כדי למנוע תאונה או נזק למכשיר, הרוחיק תמיד את הידים וכלי בשולחן מהלהבים וכל חלק נע אחר.
 23. כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, אחזו בתקע והוציאו אותו שירות מהSKU. לעולם אל תמשכו בכבל החשמל על מנת לנתק את המכשיר מהחשמל.
 24. אם כבל החשמל נזוק, הביאו אותו לתיקון אצל הייצן או מרכז שירות שלו או פנו לאדם מיומן, על מנת למנוע סכנה. כל התיקונים, כולל החלפה של כבל החשמל, צריכים להתבצע על ידי מרכז שירות או טכנאי מוסמך מעעם, על מנת למנוע סכנה.
 25. במרקם של שימוש מריר, יש לוודא שהוא תואם למתח של המכשיר, כדי למנוע סיכון של המפעיל ולשמר על בטיחות הסביבה בה מופעל המכשיר. אם החוט המאריך אינו מתאים, הדבר יכול לגרום לעבויות בהפעלה.
 26. אין לסקן את טיחות המכשיר במקומות מסוימים בחלקם שאינם החלקים המקוריים או שלא אושרו על ידי הייצן.
 27. המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו לטבותות או תעשייתיות.
 28. המכשיר עומד בתקנת האיגוד האירופי 2004/1935 בכל הקשור לחומרם וחפציהם המופיעים לבוא במגע עם מזון.
 29. כל שימוש במוצר שלא אושר מפורש על ידי רצון עשי לוobil להרבה ומוחלט של האuthorities על ההצעה.
 30. במרקם שאותם מבקרים להשליך את המכשיר לאשפזה, אנחנו ממליצים להפקיד אותו לבלתיה משם ברכבת שתתבצע את כבל החשמל. אנו גם ממליצים להעלים כל חלק שעשו להוות סכנה, במיוחד ילדים, אשר עשויים לשחק עם המכשיר או חלקים ממנו.
 31. לעולם אין להשליך את האריזה בהישג ידם של ילדים, כיון שהיא יכולה לסכן אותם.
 32.  על מנת להשליך את המכשיר לאשפזה באופן נאות, בהתאם לתקנה האירופאית EC/2012/19,anca קראו את העalon המצויר.

אין להשליך את הוורות ההפועל הללו.

בזכות השימוש בין השימוש המקורי והמעשי, המערבל הזה הוא אביזר מטבח שלא תרצו להחליפו ולא תבינו איך השתדתם בלבד:

- קל לשימוש, והודות לכוס המילוי שבמכסה, אשר מאפשרת להכנס מזון בזמן שהערבל פועל.
- אידיאלי להכנה של מתכונים בזריזות.
- אין לו תחליף בהכנה מידית של מתקאות ברד.

תיאור המוצר (איור 1)

A	כוס המילוי
B	המכסה
C	לחצן לפיתוח המכסה
D	מיכל מחום
E	להבים
F	יחידת המנווע
G	חותוג הפעלה (פולסים - 0 - II - I)

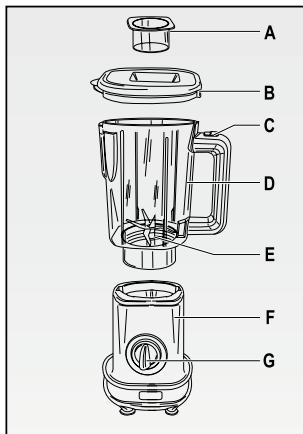


Fig. 1



Fig. 2

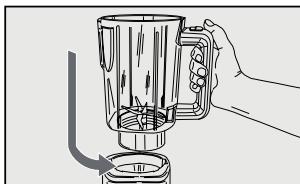


Fig. 4

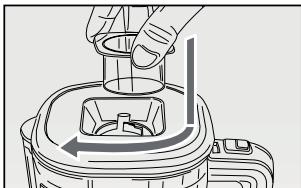


Fig. 3

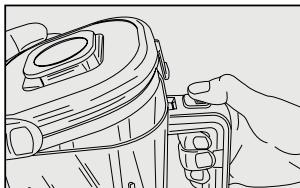


Fig. 5

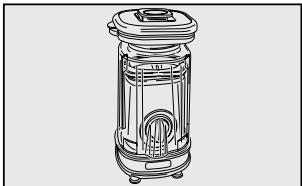


Fig. 6

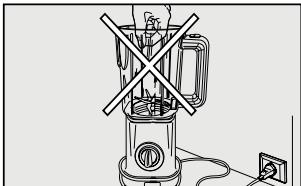


Fig. 7

אופן השימוש במערבל

- וודאו שהמיכיר מנותק מהחשמל ושהות החפעלה (G) על מצב "0".
- התחכו פירות וירקות לחתיכות קטנות והכינוו אותו למיכל (D), כשאחסם מוסיפים מים או חלק בכמות שלא תעבור את סמןגובה המכיסים שעלי המיכל.
- כבשו במכסה (B) את המיכל וסובבו אותו עם כיוון השעון, כדי שידית הבטיחות תינעל במקומה בחירץ שנמצא על המיכל (איור 2).
- סגרו את הפתח העליון במכסה (B) באמצעות הנקה של הכסות התואמת (A) וסיבובו עם כיוון השעון (איור 3).
- הכניינו את המיכל (D) לתוך יחידת המנווע (F) וסובבו נגד כיוון השעון, כדי לישר את החיצים והסתמנים (איור 4).
- חברו את כבל החשמל לשקע.
- הפעלו את המיכיר בכרך שתשטובו את החותגה (G) עם כיוון השעון עד הסימן הראשון (מהירות נמוכה) או השני (מהירות גבוהה), על מנת שהחלבים יתחלו להסתובב.
- אבטחו את כל הצלבונים סיבוב החותגה (G) נגד כיוון השעון, ניתן להפעיל את המערבל בפולסים.
- אם המיכיר אינו מתחילה לטעתו, וודאו שהמיכל יושב במקומו. המיכיר בנוי כך שלא יתחל לפעול אם המיכל אינו יושב במקומו או שהוא נזון שלא מתאים.
- כדי לעצוץ את המיכיר, סובבו את החותגה (G) בחזרה - "0".
- במהלך השימוש, ניתן להוסיף מזון לתוך המיכל באמצעות הרמה של כוס המילוי (A), לאחר כיבוי המיכיר.
- ייחסו והירה זהירות ללבבות את המיכיר מספר פעמים, כדי להטיר שאריות מזון מצידי המיכל. במקרה שכזה, כבשו את המיכיר ונתקנו אותו מחדש.
- הסירו את הכסות ואת המכסה באמצעות לחיצה את הלחצן (C), איור 5, ובאמצעות כף מתאימה, הסירו שאריות מזון מתוך המיכל.

ازהרה:

لمערבל תחולת מקסIMUM של 1.25 ליטר לנוזלים ואנו חוננו ממליצים שלא לעبور מגבלה זו. אם נעשה שימוש במזון מזוקק, תחולת המקסIMUM היא 1.5 ליטר.

שימוש את המזון בתוך מיכל הערבול והכינוו אותו למקומו בבסיס לפני שאחם מחברים את המכשיר לחשמל.

עלעולם אל תסייעו את המכסה (B) במהלך השימוש.

לפי שאחם מערבלים נחלים פושרים, הסירו חמיד את כוס המילוי (A) מכסה המערבל. עלולם אל חשימו נחלים בתוך המערבל.

עלולם אל תפעלו את המכשיר לפחות למ�לה מ- 30 שניות. השימוש האידיאלי הוא פולסים קצרים של מספר שניות כל אחד.

ההיכון את הפעילו את המכשיר לפחות למשך נקם.

פרק המערבל

- נתכו את המכשיר מהחכם והמתינו עד שהלהבים ייעזרו לחלוין לפני שאחם מוצאים את המיכל (C) מהבסיס.
- סובבו והרימו את המיכל (D), הסירו את המכסה (B) עם הocus (A) באמצעות לחיצה על הלחץ (C), איור 5.
- מזגו את התוכן לתוך נקם.

ניקוי

איסור בתחילת השימוש לפיק אט המכשיר או לנסוט לעשות בו שינוי קלשו בכל דרך שהוא. יש לשמר על המכשיר נקי ותקין. הדבר יבטיח קיצוץ מועלה של המזון ועולה תקינה של המכשיר לאורך זמן.

- נתן לשוטוף את המיכל (C), המכסה (B) והמוגה (A) במדף העליון של מדיח הכלים.

- יש להשתמש במטלית מעט להחה כדי לנוקט את בסיס המכשיר.

- עלולם אל חנקו חלקים שעשויים להחליד.

- נקי את הלהבים בזירות.

- לאחר שניקיתם את המכשיר, הפכו את המיכל על גוף המכשיר והבריגו עליו את המכסה (איור 6).

אזוריה

עלולם אל תעלבו את גוף המכשיר, התקע או נבל החכם בימי או בכל נזול אחר, יש תמיד לנגב אותם במטלית להחה.

נתכו תמיד את נבל החכם מהרשות לפני שאחם מרכיבים או מסדיים איביז כלשהו או לפני שאחם מנקים את המכשיר.

יש לנוקט בזירות משנה כאשר מנקים את הלהבים, כיון שהם חדים במיוחד.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מה מוצר חשוב לנו וכן, נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציג לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשם להיות הבחירה שלכם גם עתידי.

החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה (ב著作ה שבחונית מקורת בלבד), על פגמים ב מוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או הרכבה של המוצר במפעל.

המוצר מיועד לשימוש פנימי הבית/במשרד בלבד!

היה ונתקלה פגם במכשיר לאחר שמכשיר תופעל כהלה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשולח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירותי בע"מ רחוב היצירה 4, אויר יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 על השולח ששליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האזיה והשלוח תהיה לנו חוויתכם, נתיקם גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או להנוט ממנה נרכש המוצר.

אחריות אינה כוללת פחותות וצבע, שריטות ושבירים מכל סוג שהוא, חלקי זכוכית, גומי, פלסטיק, סכינים וככל חשמל.

אחריות אינה תקיפה במקרים של:

נזק שנגרם מהזנחה או הפעלה חריפה לא נכונם.

קליקן שנגרם כתוצאה מהום אבואה, לחות, קור, אש, מים או נזלים, חולודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חממלים / או שימוש בחומרם כימיים.

ડזון או רשלנות, לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשם נועד המכשיר.

טיפול/פרוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכני מורה מעמה.

יבוא ושיווק:

אלקטרו-גל יבוא ושירותים בע"מ | רחוב היצירה 4, אויר יהודה
טלפון: 03-6745988 | דואר אלקטרוני: info@electro-gal.co.il

