



# DEEBOT OZMO 900

הוראות שימוש

---

ברכותינו על רכישת ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! אנו מקווים שהמוצר ישמש אותכם שנים רבות לשביעות רצונכם המלאה. אנו בטוחים שהרובוט החדש יעזור לשמור על ניקיון ביתכם ויאפשר לכם להקדיש את זמנכם היקר לדברים אחרים.

לחיות בחוכמה. ליהנות מהחיים.

אם תתקלו במצבים שאינם מקבלים מענה הולם במדריך הוראות השימוש, פנו למרכז שירות הלקוחות שלנו וטכנאי יוכל לעזור בפתרון הבעיה או לענות על השאלה הספציפית.

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט הרשמי של ECOVACS ROBOTICS: [www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעיצוב ובטכנולוגיה של מוצר זה על מנת להמשיך ולשפר אותו.

**אנו מודים לכם על הבחירה ב-DEEBOT!**

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 1. | הוראות בטיחות חשובות..... | 4  |
| 2. | תכולת האריזה .....        | 8  |
| 3. | הפעלה ותכנות .....        | 11 |
| 4. | תחזוקה .....              | 18 |
| 5. | פתרון בעיות.....          | 23 |
| 6. | מפרט טכני.....            | 26 |

# 1. הוראות בטיחות חשובות

## הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

## יש לקרוא את כל ההוראות לפני שימוש במכשיר.

## חשוב לשמור הנחיות אלו

1. במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה או בני אדם בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות נמוכות, או שאין להם את הידע והניסיון הנחוצים, רק בפיקוח האדם האחראי לביטחונם או לאחר שקיבלו ממנו הדרכה בנוגע לאופן השימוש הבטוח במכשיר, והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. אין להתיר לילדים לשחק במכשיר. אין להתיר לילדים לבצע פעולות תחזוקה במכשיר או לנקות אותו ללא השגחה.

2. יש לפנות את האזור המיועד לניקוי. פנו מהרצפה כבלים חשמליים וחפצים קטנים שעלולים להסתבך במכשיר. דחפו את שולי השטיח אל מתחת לשטיח והרימו פריטים כגון וילונות ומפות שולחן מהרצפה.

3. אם יש הפרשי גובה באזור המיועד לניקוי כתוצאה ממדרגה או מפלסים שונים, יש להפעיל את המכשיר כדי לוודא שהוא יכול לזהות את המדרגה או קצה המפלס בלי ליפול מהם. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע מהיחידה ליפול. הקפידו להציב את המכשול כך שאף אחד לא יתקל בו ויפול.
4. יש להשתמש במכשיר באופן המתואר במדריך שימוש זה בלבד. מותר להשתמש רק בעזרים המומלצים או נמכרים על ידי היצרן.
5. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על עמדת העגינה.
6. מיועד לשימוש ביתי בתוך הבית בלבד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית, לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
7. יש להשתמש בסוללה הנטענת ובעמדת העגינה המקוריות שסופקו עם המכשיר מטעם היצרן בלבד. אסור להשתמש בסוללות רגילות שאינן נטענות למידע על הסוללות יש לעיין במפרט הטכני.
8. אסור להשתמש במכשיר כאשר מיכל האיסוף או המסננים אינם במקומם.
9. אסור להפעיל את המכשיר באזור שיש בו נרות דולקים או חפצים שבירים.

# 1. הוראות בטיחות חשובות

18. חשוב להקפיד לא לגרום נזק לכבל החשמל. אל תשתמשו בכבל החשמל כידית לצורך נשיאת המכשיר או עמדת העגינה או משיכתם. אסור לסגור את הדלת על כבל החשמל או למשוך אותו סביב קצוות חדים או פינות. אל תניחו למכשיר לעבור מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.

19. אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

20. אסור להשתמש בעמדת העגינה אם נגרם לה נזק. אין לתקן ולהשתמש באמצעי אספקת החשמל אם הוא נפגע או נגרם לו נזק.

21. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או השקע או התקע פגומים. אל תשתמשו במכשיר או בעמדת העגינה כאשר אינם פועלים כשורה, לאחר שנפלו, ניזוקו, נשאו בחוץ או לאחר שבאו במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

22. יש לכבות את מתג ההפעלה לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה במכשיר.

23. יש לנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה בעמדת העגינה.

24. יש להוציא את המכשיר מעמדת העגינה ולכבות את

10. אין להשתמש בתנאי חום או קור קיצוניים (בטמפרטורה נמוכה מ- $5^{\circ}\text{C}$  או גבוהה מ- $40^{\circ}\text{C}$ ).

11. יש להרחיק חלקי ביגוד מתנפנים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים ומחלקים נעים.

12. אסור להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוק או ילד.

13. אסור להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים שיש עליהם מים עומדים.

14. אין לאפשר למכשיר לאסוף חפצים גדולים כגון אבנים, חתיכות ניר גדולות או כל פריט שעלול לסתום את המכשיר.

15. אסור להשתמש במכשיר לאיסוף חומרים דליקים או נפוצים כגון בנזין, דיו למדפסת או מכונת צילום, או באזורים בהם עלולים להיות חומרים כאלה.

16. אסור להשתמש במכשיר לאיסוף פריטים וחומרים בוערים או מעלי עשן כגון סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר שעלול לגרום לשריפה.

17. אסור להצמיד חפצים לפתח השאיבה. אסור להשתמש במכשיר כאשר פתח השאיבה חסום. הרחיקו מפתח הכניסה אבק, מוך, שיער או כל דבר שעלול להפריע לזרימת האוויר.

## 1. הוראות בטיחות חשובות

- מתג ההפעלה של המכשיר לפני הוצאת הסוללה לצורך השלכת המכשיר.
25. יש להוציא את הסוללה ולהשליכה בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות לפני השלכת המכשיר.
26. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.
27. אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור. הסוללות עלולות להתפוצץ בתוך אש.
28. כאשר עמדת העגינה לא בשימוש למשך פרק זמן ארוך יש לנתק אותה מהחשמל.

29. יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במדריך שימוש זה. ECOVACS ROBOTICS לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לא תקין.
30. הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן. כדי להחליף את סוללת הרובוט יש לפנות לשירות לקוחות.
31. אם לא משתמשים ברובוט למשך פרק זמן ארוך, יש לכבות אותו לצורך אחסון ולנתק את עמדת העגינה מהחשמל.
- 32. אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה הנתיקה CH1630A המסופקת יחד עם המכשיר.

# 1. הוראות בטיחות חשובות

## הנחיות רלוונטיות למדינות האיחוד האירופי

להצהרת יצרן של האיחוד האירופי, בקרו:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>



## השלכה נכונה של המוצר

סימון זה מציין שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של פסולת, יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. כדי למחזר את המכשיר המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו נרכש המוצר. הם יכולים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו (RF), המרחק המינימלי בין המכשיר בזמן פעולתו לבין בני אדם בקרבת מקום יהיה 20 ס"מ.

לא מומלץ לבצע פעולות במרחק קטן יותר כדי לציית לדרישות. אין למקם את האנטנה שמשמשת משדר זה בקרבה רבה מדי לאנטנה או למשדר אחרים.

כדי להשבית את מודול ה-Wi-Fi ב-DEEBOT, הפעילו את הרובוט למצב ON.

הציבו את הרובוט בעמדת העגינה וודאו שמגעי הטעינה של DEEBOT מתחברים לפיני עמדת העגינה.

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן המצב האוטומטי (AUTO) של הרובוט למשך 20 שניות עד שה-DEEBOT ישמיע שלושה צפצופים קצרים.

כדי להפעיל את מודול ה-Wi-Fi ב-DEEBOT, כבו את הרובוט למצב OFF ולאחר מכן הפעילו למצב ON. מודול ה-Wi-Fi יופעל כאשר ה-DEEBOT יופעל שוב.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Class II                        |
|  | ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר |
|  | אספקת מתח מסוג מתג              |
|  | לשימוש בתוך מבנה בלבד           |

## 2. תכולת האריזה


### 2.1 תכולת האריזה




מדריך להפעלה מהירה



הוראות שימוש

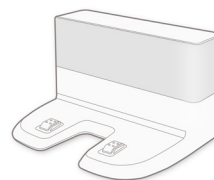


עמדת עגינה

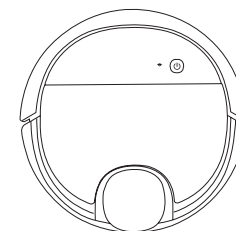


רובוט




מיכל המים



אופציה לשאיבה ישירה




אפשרות למברשת ראשית  
(בהתקנה מראש)

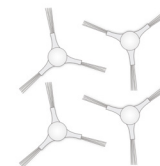


(4) מברשות צד



כלי ניקוי רב שימושי



מסנן ספוג ומסנן בעל יעילות  
גבוהה



לוחית למטלית הניגוב



(2) מטליות מיקרופייבר רב-  
פעמיות/ניתנות לשיטה


**הערה:** האוורים והתרשימים מיועדים להמחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמראה של המוצר בפועל. העיצוב והמפרט של המוצר כפופים לשינויים ללא מסירת הודעה.



## 2. תכולת האריזה



### 2.2 תרשים המוצר

רובוט

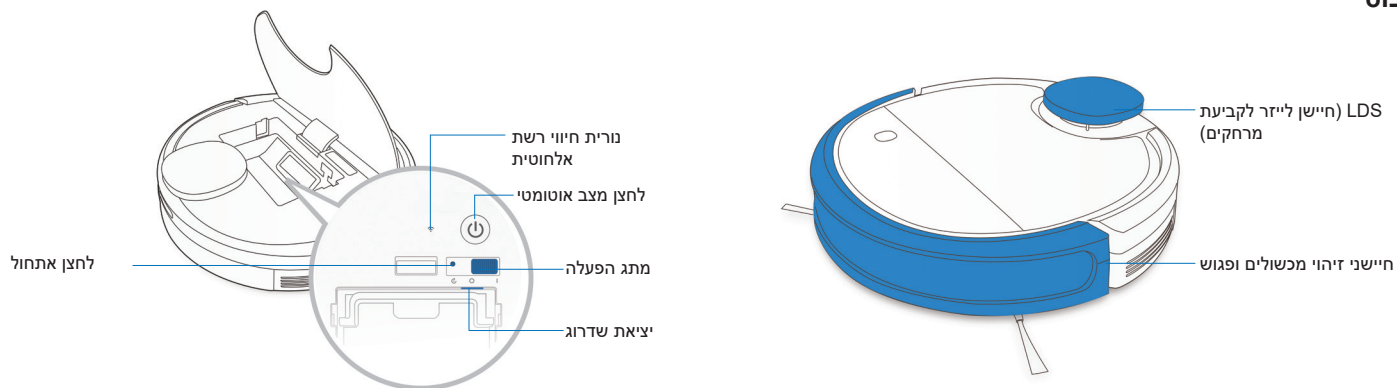


## 2. תכולת האריזה

### מראה צד תחתון

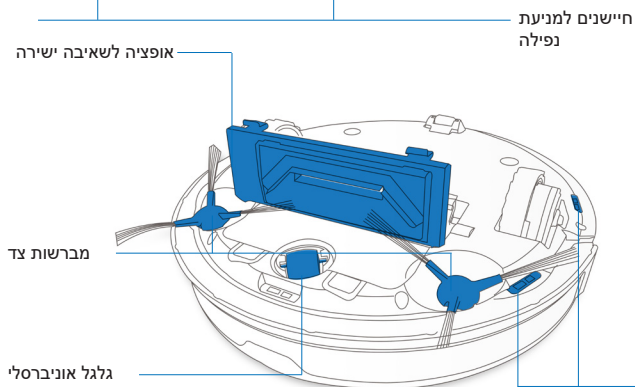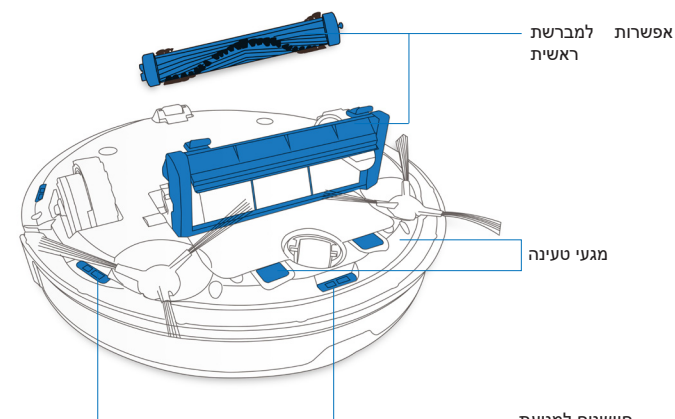


### מיכל המים

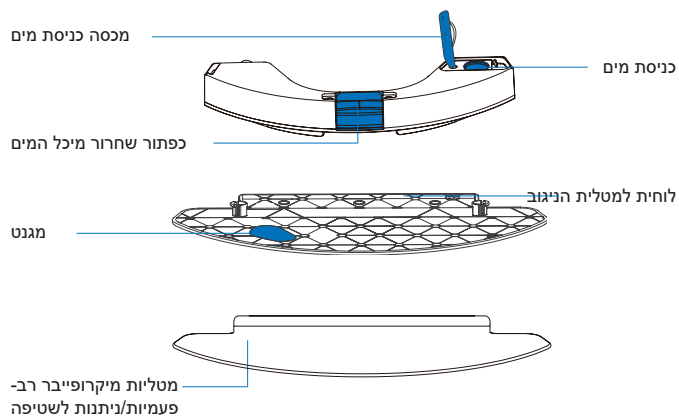


## 3. הפעלה ותכנות

### 3.1 הערות לפני הניקוי


**אזהרה:** אסור להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים שיש עליהם מים עומדים.

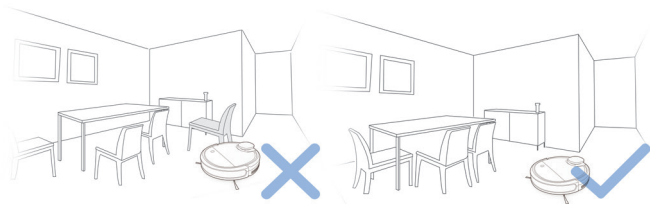


סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי החזרת רהיטים כגון כיסאות למקומם המתאים.

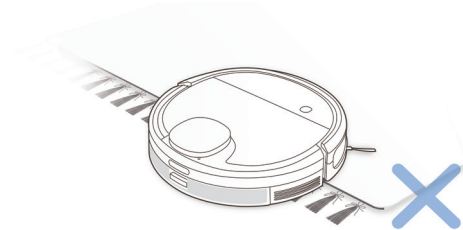

לפני השימוש במוצר על שטיח עם קצוות פרומים, קפלו את קצוות השטיח כלפי מטה אל מתחת לשטיח.

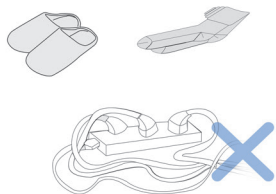

פנו מהרצפה כבלים חשמליים וחפצים קטנים שעלולים להפריע לתנועת הרובוט.

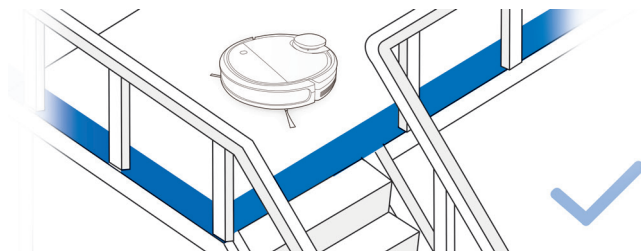


ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה המפלס כדי למנוע מהיחידה ליפול.


## 3. הפעלה ותכנות

### 3.2 הפעלה מהירה


1 הסירו את רצועת המגן

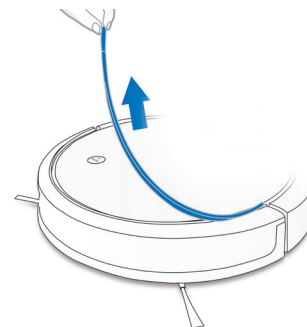


3 התקנת מברשות הצד

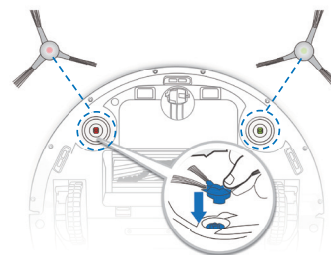

2 מיקום עמדת העגינה

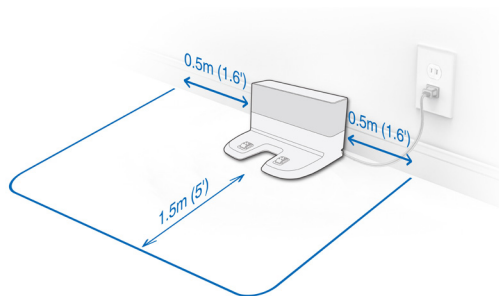


4 הדלקה

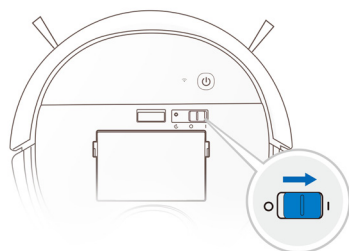


### 3. הפעלה ותכנות

#### 5 טעינת DEEBOT

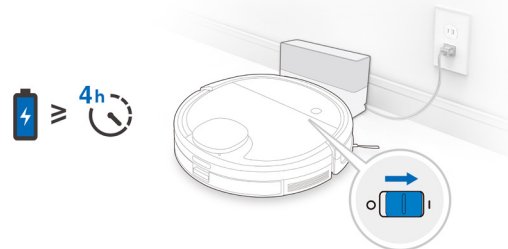


**הערה:** כאשר DEEBOT משלים את מחזור הניקוי או כאשר הסוללה נחלשת, DEEBOT חוזר אוטומטית לעמדת העגינה כדי לטעון את עצמו מחדש. ניתן גם לשלוח את DEEBOT חזרה לעמדת העגינה בכל עת בעזרת אפליקציית ECOVACS או על ידי לחיצה למשך 3 שניות על לחצן המצב האוטומטי שעל הרובוט.

#### 7 השהיה

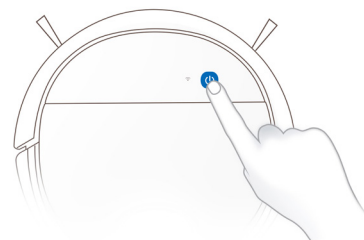


**הערה:** לוח הבקרה של הרובוט מפסיק להאיר אחרי שהרובוט מושהה למשך כמה דקות. לחצו על לחצן המצב האוטומטי שעל DEEBOT כדי להעיר את הרובוט.

#### 6 הפעלה

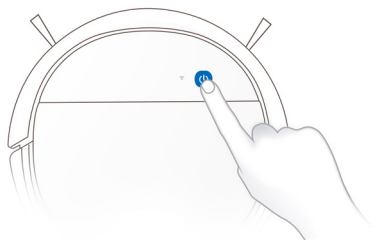

#### 8 כיבוי

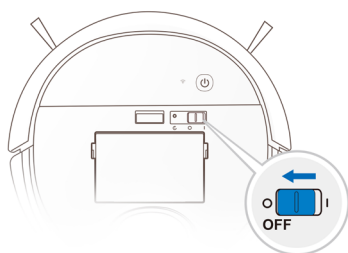

**הערה:** כאשר DEEBOT אינו עובד, מומלץ להשאיר אותו דולק ובטעינה.

### 3. הפעלה ותכנות

**הערה:** בדגמים המצוידים באפשרות חיבור לאפליקציה ניתן לבצע פעולות רבות באמצעות אפליקציית ECOVACS.




✓ iOS 9.0 ומעלה

✓ Android 4.0 ומעלה


### 3. הפעלה ותכנות

#### 3.3 מערכת OZMO לשטיפת רצפות

1

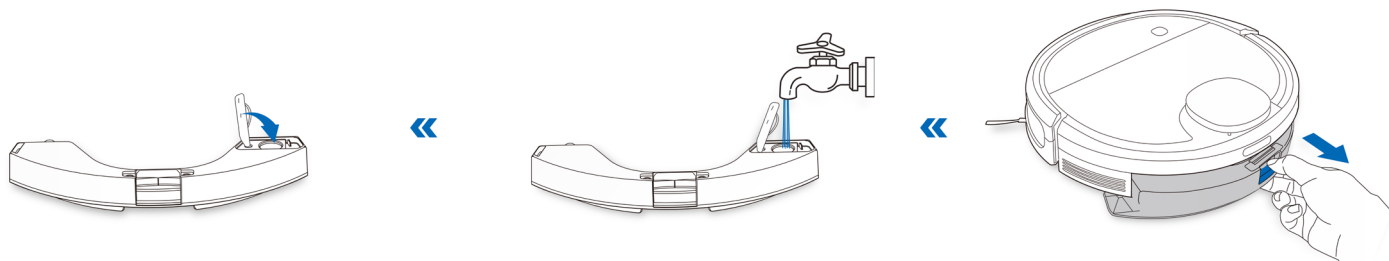


2


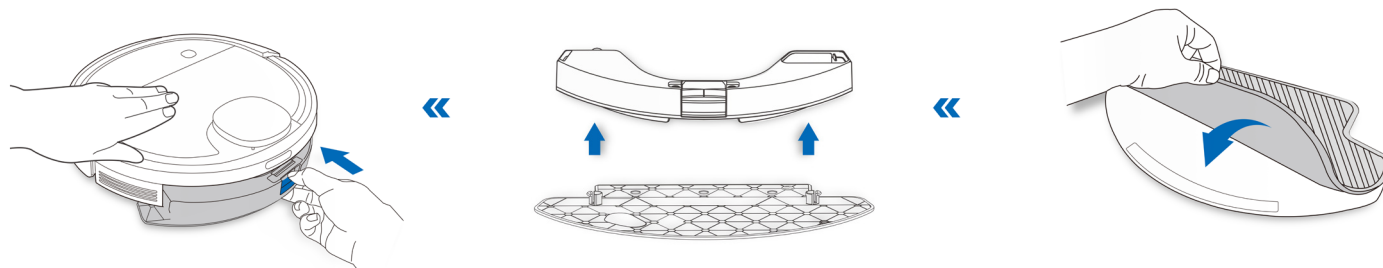


### 3.4 בחירת אפשרות שאיבה

**אפשרות של מברשת ראשית:** הבחירה המתאימה ביותר לניקוי יסודי בשילוב של מברשת ראשית עם שאיבה חזקה.

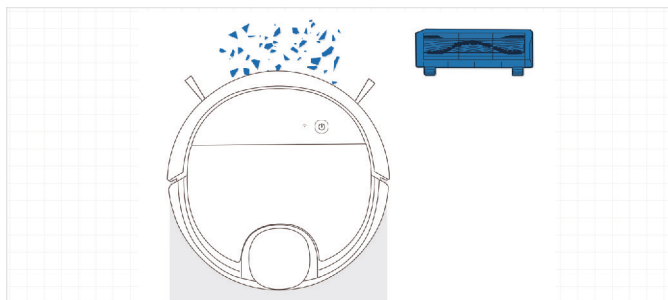

**אפשרות של שאיבה ישירה:** הבחירה המתאימה ביותר לניקוי יומי. אפשרות שאיבה זו מיועדת במיוחד לאיסוף שיער מבלי שהוא יסתבך ויפריע לתפקוד המכשיר, והיא מתאימה במיוחד לבעלי חיות מחמד.


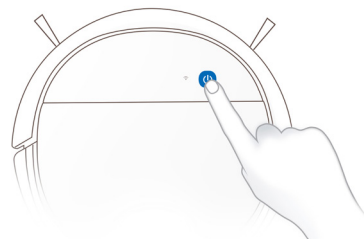
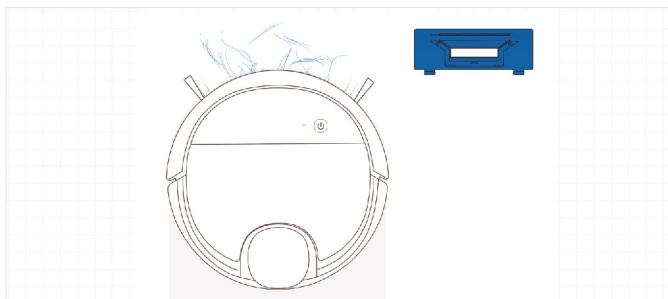


**הערה:** מיכל המים צריך להיות מחובר תמיד כאשר הרובוט מנקה או בטעינה.






### 3. הפעלה ותכנות

#### התקנת אפשרות השאיבה הישירה

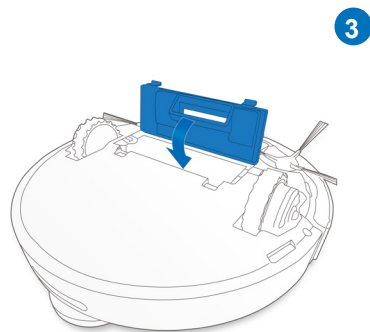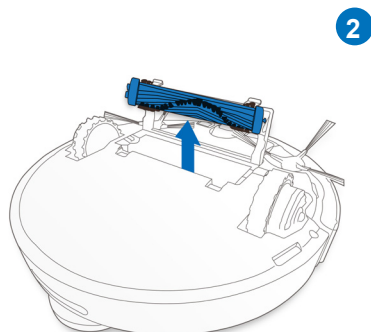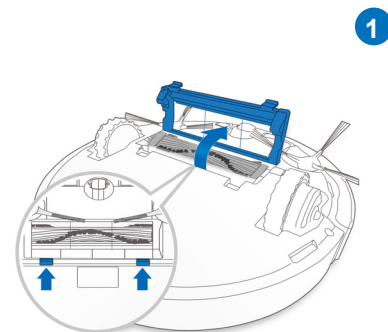


#### התקנת אפשרות המברשת הראשית

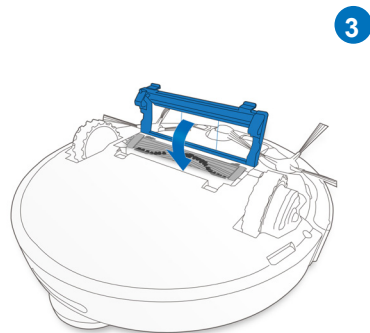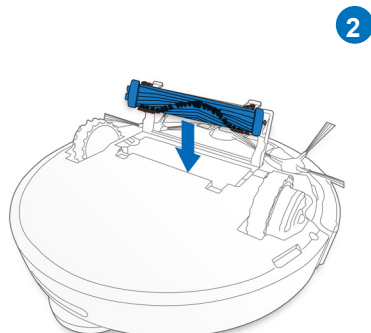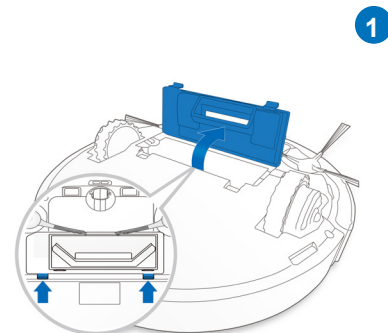

## 4. תחזוקה

לפני ביצוע משימות ניקוי ותחזוקה ב-DEEBOT, כבו את הרובוט ונתקו את עמדת העגינה מהחשמל.


### 4.1 מערכת OZMO לשטיפת רצפות

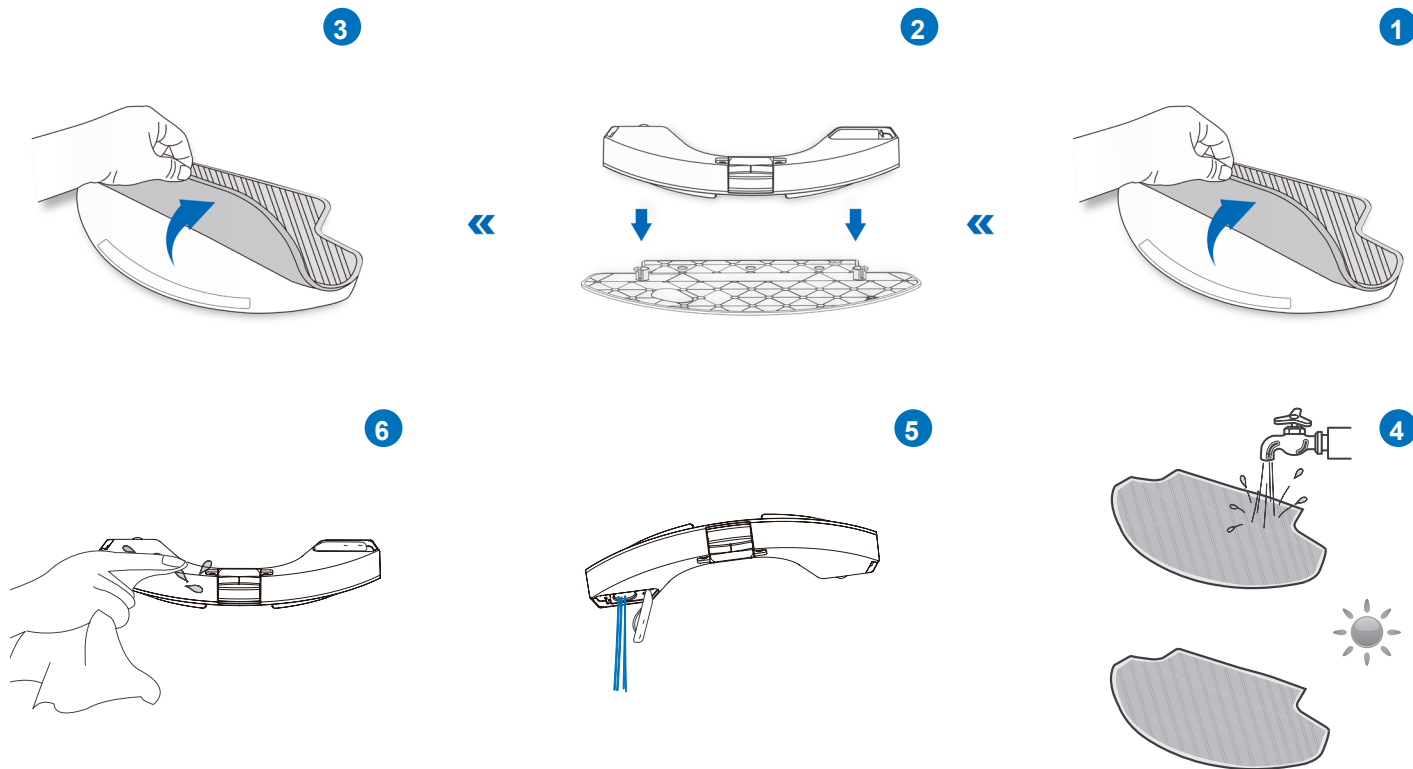


## 4. תחזוקה

### 4.2 מיכל איסוף ומסננים

#### מיכל איסוף

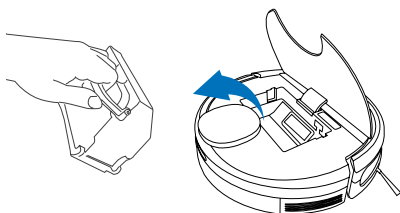


1

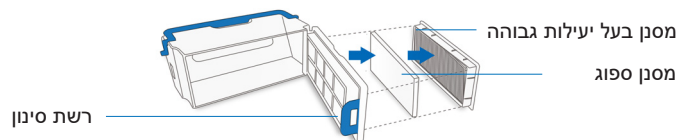


2


3

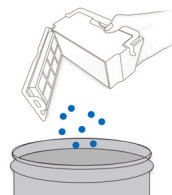


«

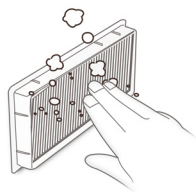

5

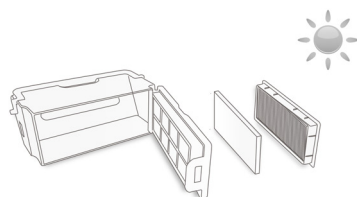

4

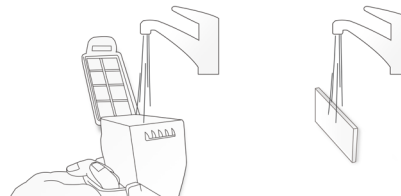


## 4. תחזוקה

### 4.3 מברשת ראשית, אפשרות לשאיבה ישירה ומברשות צד


**הערה:** כלי ניקוי רב-שימושי המקל על התחזוקה כלול באריזת המכשיר. שימו לב שלכלי הניקוי יש קצוות חדים, החזיקו אותו בזהירות.

#### מברשת ראשית


1

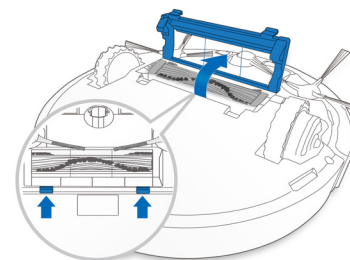


2

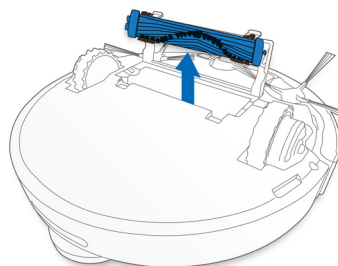


3

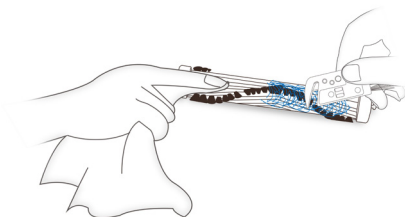

#### מברשות צד





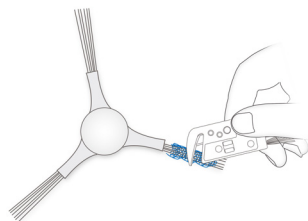


#### אופציה לשאיבה ישירה

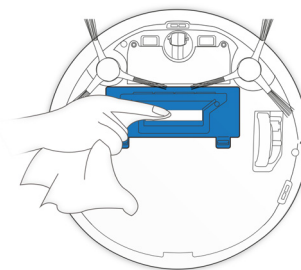

## 4. תחזוקה

### 4.4 רכיבים אחרים

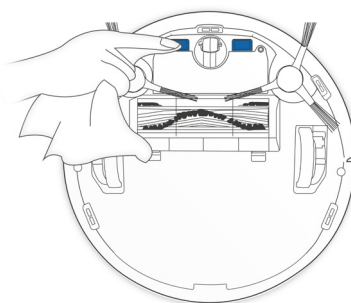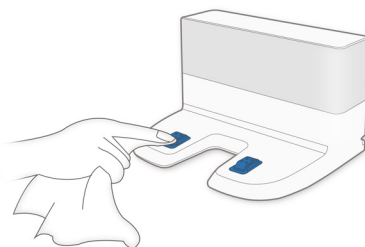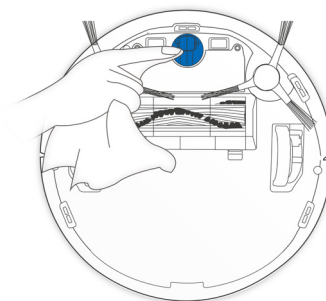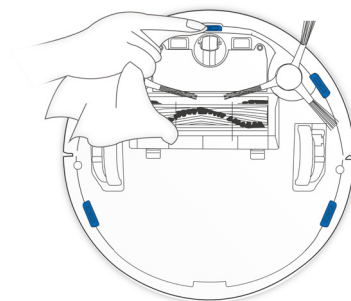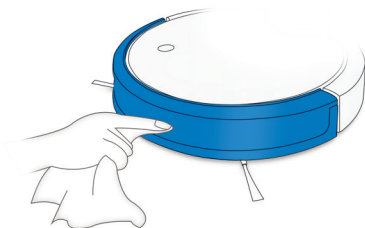

**הערה:** לפני ניקוי מגעי הטעינה של הרובוט ופיני הטעינה של עמדת העגינה, כבו את הרובוט ונתקו את עמדת העגינה מהחשמל.

4.5 תחזוקה שוטפת

כדי לשמור ש-DEEBOT ימשיך לפעול תמיד ביעילות מקסימלית, בצעו את משימות התחזוקה והחלפת הרכיבים בתדירות הבאה:

| החלק של הרובוט                                                                  | תדירות התחזוקה | תדירות ההחלפה   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| מטלית ניקוי                                                                     | לאחר כל שימוש  | לאחר 50 שטיפות  |
| מיכל מים/לוחית למטלית הניגוב                                                    | לאחר כל שימוש  | /               |
| מברשת צד                                                                        | אחת לשבועיים   | מדי 3-6 חודשים  |
| מברשת ראשית                                                                     | פעם בשבוע      | מדי 6-12 חודשים |
| מסנן ספוג/ מסנן בעל יעילות גבוהה                                                | פעם בשבוע      | מדי 3-6 חודשים  |
| גלגל אוניברסלי<br>חיישנים למניעת נפילה<br>פגוש<br>מגעי טעינה<br>פיני עמדת עגינה | פעם בשבוע      | /               |

כלי ניקוי רב-שימושי המקל על התחזוקה כלול באריזת המכשיר. שימו לב שלכלי הניקוי יש קצוות חדים, החזיקו אותו בזהירות.  
**הערה:** ECOVACS מייצרת חלקי חילוף ומחברים שונים. פנו לשירות הלקוחות לקבלת מידע על חלקי חילוף.

## 5. פתרון בעיות

| מס' | תקלה                                       | גורמים אפשריים                                                                                     | פתרונות                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DEEBOT אינו נטען.                          | DEEBOT אינו דולק.                                                                                  | הדליקו את DEEBOT.                                                                                                                                              |
|     |                                            | DEEBOT אינו מחובר לעמדת העגינה.                                                                    | ודאו שמגעי הטעינה של הרובוט מתחברים לפינים של עמדת העגינה.                                                                                                     |
|     |                                            | הסוללה ריקה לחלוטין.                                                                               | בצעו נוהל הפעלה מחדש לסוללה. הפעילו למצב ON. שימו ידנית את DEEBOT בעמדת העגינה, הרחיקו לאחר טעינה של 3 דקות, חזרו על כך 3 פעמים; לאחר מכן המשיכו בטעינה רגילה. |
| 2   | DEEBOT לא מצליח לחזור לעמדת העגינה.        | עמדת העגינה אינה מוצבת כהלכה.                                                                      | עיינו בסעיף 3.2 לקבלת הוראות כיצד להציב נכון את עמדת העגינה.                                                                                                   |
| 3   | DEEBOT נתקע בזמן השאיבה ונעצר.             | DEEBOT הסתבך במשהו על הרצפה (כבלים חשמליים, וילונות, גדילי שטיח וכו').                             | DEEBOT ינסה להשתחרר במספר דרכים שונות. אם אינו מצליח, סלקו ידנית את המכשול והפעילו מחדש.                                                                       |
| 4   | DEEBOT חוזר לעמדת העגינה לפני שסיים לנקות. | כאשר הסוללה נחלשת, DEEBOT עובר אוטומטית למצב חזרה למטען וחוזר לעמדת העגינה כדי לטעון את עצמו מחדש. | זהו מצב תקין. אין בעיה שדורשת פתרון.                                                                                                                           |
|     |                                            | משך זמן העבודה משתנה בהתאם לסוג הרצפה, מורכבות החדר ומצב הניקוי שנבחר.                             | זהו מצב תקין. אין בעיה שדורשת פתרון.                                                                                                                           |

## 5. פתרון בעיות

| מס' | תקלה                                             | גורמים אפשריים                                                                   | פתרונות                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | DEEBOT לא מנקה באופן אוטומטי על פי התזמון שנקבע. | פונקציית התזמון מבוטלת.                                                          | תכנתו את DEEBOT לנקות בזמנים ספציפיים באמצעות אפליקציית ECOVACS.                                                                      |
|     |                                                  | פונקציית הניקוי המתמשך מופעלת ו-DEEBOT סיים זה עתה לנקות את אזור הניקוי המתוזמן. | זהו מצב תקין. אין בעיה שדורשת פתרון.                                                                                                  |
|     |                                                  | DEEBOT כבוי.                                                                     | הדליקו את DEEBOT.                                                                                                                     |
|     |                                                  | סוללת הרובוט חלשה.                                                               | השאירו את DEEBOT דולק ומחובר לעמדת העגינה כדי לוודא שהסוללה מלאה והוא תמיד מוכן לעבודה.                                               |
|     |                                                  | פתח השאיבה של הרובוט חסום ו/או פסולת תקועה ברכיבים שלו.                          | כבו את DEEBOT, נקו את מיכל האיסוף והפכו את הרובוט. נקו את פתח השאיבה של הרובוט, את מברשות הצד ואת המברשת הראשית באופן המתואר בסעיף 4. |
| 6   | DEEBOT לא מנקה את כל האזור.                      | אזור הניקוי לא מסודר.                                                            | הסירו חפצים קטנים מהרצפה וסדרו את אזור הניקוי לפני ש-DEEBOT מתחיל את הניקוי.                                                          |



## 5. פתרון בעיות

| מס' | תקלה                                                          | גורמים אפשריים                                                    | פתרונות                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | DEEBOT אינו מנקה מקומות שצריך לנקות או מנקה שוב אזורים שנוקו. | DEEBOT מנקה באופן אוטומטי אזור שלא נקה.                           | זהו מצב תקין. אין בעיה שדורשת פתרון.                                                                                                                                     |
| 8   | DEEBOT אינו מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית.                    | שם המשתמש או הסיסמה שהוזנו כדי להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית שגויים. | הזינו את שם המשתמש והסיסמה הנכונים של רשת ה-Wi-Fi הביתית.                                                                                                                |
|     |                                                               | DEEBOT אינו נמצא בטווח הקליטה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.              | וודאו ש-DEEBOT נמצא בטווח הקליטה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.                                                                                                                  |
|     |                                                               | הגדרת הרשת החלה לפני ש-DEEBOT היה מוכן.                           | העבירו את מתג ההפעלה למצב פעיל (ON). לחצו על לחצן האתחול (RESET) למשך 3 שניות בעזרת סיכה. DEEBOT מוכן להגדרת הרשת כאשר הוא משמיע מנגינה ומחונן רשת ה-Wi-Fi מהבהב באטיות. |
|     |                                                               | יש צורך לעדכן את מערכת ההפעלה של הסמארטפון.                       | עדכנו את מערכת ההפעלה של הסמארטפון. אפליקציית ECOVACS פועלת במערכות הפעלה iOS 9.0 או מתקדמת יותר, Android 4.0 או מתקדמת יותר.                                            |

## 6. מפרט טכני

|                                                                  |       |                               |                           |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|
| DN5G                                                             |       |                               | דגם                       |
| V DC 0.8 A 20                                                    |       |                               | זרם כניסה נקוב            |
| CH1630A                                                          |       |                               | דגם עמדת העגינה           |
| V DC 0.8 A 20                                                    | יציאה | 100-240 V AC<br>Hz, 25W 50-60 | כניסה                     |
| עוצמה מקסימלית: 2.5mW<br>תדר: 1.8KHz<br>מהירות סיבוב: 300±5 סל"ד |       |                               | לייזר                     |
| עצי<br>13.....                                                   |       | 2412<br>רה.....               | רצועות תדרים              |
| פחות מ-0.50 W                                                    |       |                               | צריכת מתח במצב כבוי       |
| פחות מ-2.00 W                                                    |       |                               | צריכת מתח מהרשת בעת המתנה |

**הערה:** \* העיצוב והטכנולוגיה של מוצר זה עשויים להשתנות לצורך פיתוח מתמשך של המוצר.  
עוצמת הפלט של יחידת ה-WIFI נמוכה מ-100 mW.

# EU-Declaration of conformity

---

Document number:0043

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product designation:</b> | <b>Automatic battery-operated cleaner</b>                                                                   |
| <b>Brand:</b>               |                            |
| <b>Model:</b>               | <b>DN5G,DN5G.**(*=0-9)(the first * denote different colours,the second * denote different accessories.)</b> |
| <b>Specification:</b>       | <b>Electrical appliances for household and similar purposes</b>                                             |

---

## EC Regulations or Directives:

|            |                        |
|------------|------------------------|
| RED        | Directive 2014/53/EU   |
| RoHS       | Directive 2011/65/EU   |
| WEEE       | Directive 2012/19/EU   |
| REACH      | Directive 1907/2006/EC |
| Eco-design | Directive 2009/125/EC  |

---

## Standards the product is in conformity with:

|                                        |                                  |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 | EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011 | Final draft EN 301 489-1 V2.2.0  |
| EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017      | EN 55014-2:2015                  | Final draft EN 301 489-17 V3.2.0 |
| EN 61558-1:2005 + A1:2009              | EN 61000-3-2:2014                | EN 62311:2008                    |
| EN 61558-2-16:2009 + A1:2013           | EN 61000-3-3:2013                | EN 50564: 2011                   |
| EN 62233:2008                          | EN 300 328 V2.1.1                |                                  |

For EU Declaration of Conformity information in multiple languages, visit <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Informationen zur EU-Konformitätserklärung erhalten Sie in mehreren Sprachen unter <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Para obtener información sobre la declaración de conformidad de la UE en varios idiomas, visite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Pour obtenir des informations sur la Déclaration de conformité de l'UE en plusieurs langues, visitez <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE in più lingue, visitate <https://www.ecovacs.com/global/compliance>

  
Signature: \_\_\_\_\_  
General Manager: Zhuang Jianhua  
Date: 2018-08-22

**Ecovacs Robotics Co., Ltd**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,  
Jiangsu Province, P.R

DEEBOT OZMO 905-EU01-IM2019R01