


DryBOX AMFIBIA

THOMAS

MADE IN GERMANY

הוראות הפעלה 

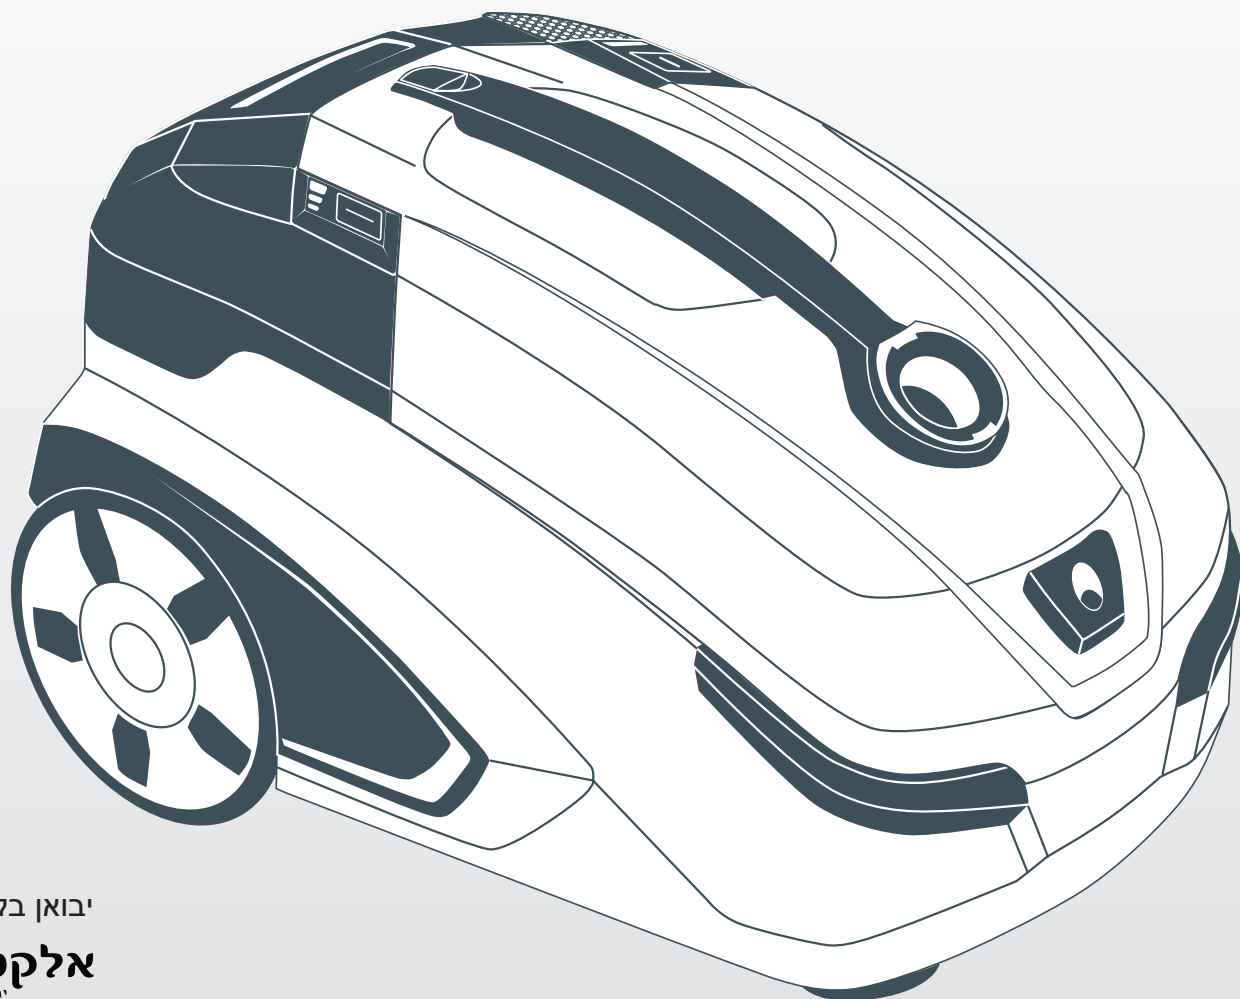

2	ברכותינו
3	ייעוד המכשיר
4	הנחיות בטיחות
5	ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA שלכם
6	שאיבה יבשה
11	ניקוי בקיטור
16	שאיבה רטובה
18	ניקוי ה- DryBOX
19	ניקוי ה- AQUA box
21	ניקוי הצינור והמסנן
23	תחזוקה
25	אפשרויות הפעלה
27	פתרון תקלות
29	מידע וסילוק אשפה
29	שירות לקוחות
29	מידע טכני
30	אחריות

ברכותינו

על כך שרכשתם את ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA, מכשיר שאיבה מתקדם מסוגו, באמצעותו ניתן לנקות שטיחים, רצפות וריפודים.

ברכישה של THOMAS DryBOX AMFIBIA, בחרתם במוצר בלעדי, אשר מציב סטנדרטים חדשים בניקיון הבית.

שואב האבק המעולה הזה מציע שתי טכנולוגיות סינון שונות, לשאיבה יעילה וקלה:

(א) טכנולוגיית סינון ציקלון לשאיבה יבשה. מתאים לניקוי מהיר ויעיל בבית ואיננו דורש בכרך כלל הכנות או פעולות נוספות כלשהן.

(ב) טכנולוגיית סינון מים מעולה. מספקת שאיבה היגיינית של חלקיקי אבק ולכלוך שנלכדים במים. התוצאה היא שהשטיחים, הרצפות והריפודים מתנקים וגם האוויר בחדר הופך רענן ונקי. השימוש בטכנולוגיית סינון זו מאפשר לכם לשאוב נוזלים, למשל מים, תה או קפה.

אנא קראו את הנחיות השימוש בקפידה, כדי שתוכלו ללמוד במהרה את המכשיר ולנצל את מלוא היתרונות שבאופני הפעולה השונים שלו. בטיפול ותחזוקה נכונים, ה- THOMAS החדש שלכם ישרת אתכם במשך שנים רבות. אנו מאחלים לכם הנאה מרובה מהמכשיר שרכשתם.

צוות אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ

ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA הוא שואב אבק עם:

(א) סינון DryBOX בלעדי לשאיבה יבשה, או

(ב) מערכת סינון מים (Aquafilter), לשטיפה רטובה, ניקוי בקיטור ושאיבה רטובה (שאיבת נוזלים) כמו גם שאיבה יבשה. היצרן והיבואן אינם אחראים לכל נזק שייגרם למכשיר עקב שימוש בלתי הולם או שגוי. מסיבה זו, וודאו שאתם מקפידים על ההנחיות שלהלן.

 שימו לב! לפני שאיבה יבשה, חיוני להתקין אחת משתי מערכות סינון המים. שאיבה ללא המערכת תזיק למכשיר.

יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו ולהבין אותו, לפני שמפעילים את המכשיר.

יש לאחסן את המדריך למשתמש, על מנת שניתן יהיה להעביר אותו מאדם לאדם.

אסור להשתמש במכשיר ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA בדרכים הבאות:

- שימוש מסחרי
- שאיבת לכלוך עדין כגון דיו או פחם, כיוון שהם עלולים לפגוע בפעילות המסנן ולהזיק למכשיר עצמו.
- שאיבה של חומרים סופחי מים, כגון חול לחתולים או לחיות אחרות נסורת, כדורים וכד'.
- שאיבה של חומרים בוערים, כגון סיגריות, אפר ופחם.
- שאיבה של חומרים מסוכנים לבריאות וכן נוזלים המכילים חומרים ממיסים, כגון: מדלל לכה, שמן, נפט ונוזלים הגורמים לחלודה.

אסור להשתמש ב- THOMAS DryBOX AMFIBIA בסביבה העשויה להעמיד אותו בסכנת פיצוץ.

 חשוב! פעולה שלא על פי הנחיות אלה יכולה לגרום לנזק למכשיר ו/או לאדם.


 מידע. הנחיות אלה יסייעו לכם להשתמש במכשיר בצורה נאותה.

- המכשיר מאושר להפעלה מגיל 8 ומעלה, כמו גם על ידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, סנסורית או מנטלית או כאלה החסרים ניסיון ו/או ידע, אם יש אדם המפקח על פעולתם או לאחר שהובהר להם אופן השימוש הבטוח במכשיר וכל הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. הניקוי ותחזוקה אחרת צריכים להתבצע על ידי אדם בוגר בלבד.
- יש להפעיל את המכשיר אך ורק במקומות שבהם המתח החשמלי המסופק זהה למתח החשמלי המצוין על הלוחית של המכשיר. את הלוחית תמצאו בחלקו התחתון של המכשיר.
- אסור בשום פנים ואופן להפעיל את השואב אם:
 - כבל החשמל ניזוק
 - למכשיר נגרם נזק ניכר לעין
 - המכשיר נפל או נשמט קודם לכן.
- חברו את המכשיר אך ורק לשקע חשמלי עם נתיך (פיז) של 16 אמפר.
- אחסנו את המכשיר והאביזרים במקום יבש, נקי וסגור.
- אסור להשתמש במכשיר במקומות שבהם יש חומרים דליקים, במקום בו מאוחסנים גזים או במקום בו גזים עלולים להיווצר.
- אסור להשאיר את המכשיר דולק ופועל ללא השגחה.
- הציבו את המכשיר על בסיס מוצק ויציב - במיוחד כאשר שואבים מדרגות.
- לעולם אל תעמידו את השואב על צידו כאשר הוא פועל. המכשיר צריך להיות ניצב תמיד על ארבעת הגלגלים שלו כאשר הוא פועל.
- אסור למתוח או לכופף יתר על המידה את הצינור.
- אסור לדרוך או לשבת על המכשיר.
- אסור להפעיל את המכשיר על אנשים או חיות.
- יש להחזיק את הפיות השונות והצינורות בסמיכות לקצה הצינור בעת ההפעלה - על מנת למנוע פציעה.
- לפני הניקוי, התחזוקה, המילוי, הריקון או במקרה של תקלה, כבו את כל המתגים ונתקו מזרם החשמל.
- אל תשאירו את המכשיר בחוץ ואל תחשפו אותו ללחות או למקום בו הוא עשוי להירטב.
- אל תחשפו את המכשיר לחום או לנוזלים כימיים.
- אסור לנתק את המכשיר מהשקע באמצעות משיכה בכבל. יש להחזיק בתקע עצמו.
- וודאו שכבל החשמל אינו נוגע בפניות או משטחים חדים.
- לעולם אל תנסו לתקן מכשיר שניזוק, את אחד מהאביזרים שלו או את הכבל בעצמכם. יש להביא את המכשיר אל היבואן לשם בדיקה ותיקון. ניסיון לתקן את המכשיר בעצמכם יכול לגרום לנזק לכם ולמכשיר. וודאו שאתם עושים שימוש בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.

הנחיות בטיחות מיוחדות לניקוי בקיטור ולשאיבה רטובה:

- אסור להפנות את סילון השאיבה לאנשים או לחיות, לשקעים חשמליים או למכשירים שונים.
- אנשים בעלי עור רגיש צריכים להימנע ממגע ישיר עם תמיסת הניקוי.
- אם נוצר מגע בין תמיסת הניקוי לבין כל קרום רירי שהוא בגוף (עיניים, פה וכד'), יש לשטוח מיידית בהרבה מים.
- אסור להשתמש בכבל מאריך במקומות רטובים.
- יש לנקות את כל המיכלים לאחר הפעלה רטובה/יבשה. יש לשמור חומרים כימיים (חומרי ניקוי לשטיחים או לרצפות) הרחק מהישג ידם של ילדים.

- ① מכסה השואב
- ② ידית נשיאה
- ③ פתח חיבור הצינור
- ④ חיבור מהיר
- ⑤ גלגלים
- ⑥ תקע וכבל חשמל
- ⑦ מיכל מים נקיים
- ⑧ לחצן הפעלה/כיבוי
- ⑨ לחצן להפעלת משאבת המים
- ⑩ מסנן מים המורכב מ-
 - ⑪ מיכל מים משומשים
 - ⑫ מכסה למסנן בן 2 חלקים
 - ⑬ מסנן יניקה
 - ⑭ מנגנון עזר לשאיבת נוזלים
- ⑮ DryBOX המורכב מ:
 - ⑯ מכסה
 - ⑰ מיכל אבק
- ⑱ צינור שאיבה
- ⑲ ידית עם פתח אוויר נוסף/שלט רחוק*
- ⑳ מוט טלסקופי
- ㉑ אביזר לשאיבת שטיחים ורצפות*
- ㉒ אביזר CleanLight לרצפות*
- ㉓ מברשת טורבו לשטיחים*
- ㉔ אביזר לשאיבת פרקט*
- ㉕ פיה לשאיבת מקומות צרים*
- ㉖ מברשת*
- ㉗ מברשת להסרת אבק מרהיטים*
- ㉘ אביזר לריפודים*
- ㉙ פיה למזרונים*
- ㉚ לחצן התזה
- ㉛ צינור ריסוס, שקוף*
- ㉜ שסתום עצירה, מוט התזה ותפסים*
- ㉝ אביזר מתאם לשטיפת רצפות קשות*
- ㉞ אביזר לריפודים*
- ㉟ פיה לפרקט Aqua stealth עם*
- ㊱ פד מיקרופיבר
- ㊲ תמיסת ניקוי מרוכזת THOMAS ProTex*

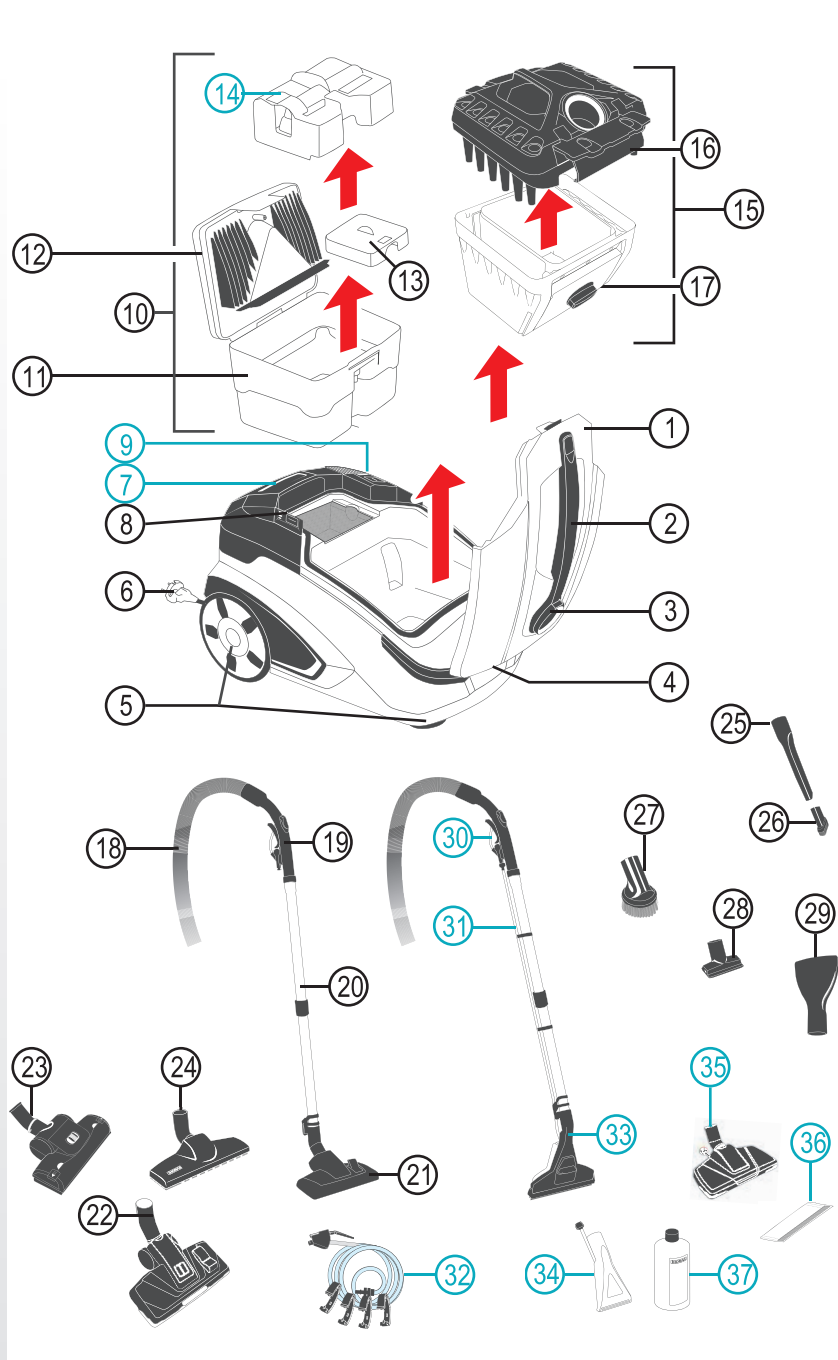


* מגיע בחלק מהדגמים.

הפעלת המכשיר לשאיבה יבשה

⚠ אסור להשתמש במכשיר לשם שאיבה יבשה אם המסנן אינו מותקן כראות. הדבר עשוי להזיק למכשיר.

⚠ אסור לשאוב נוזלים כלשהם כאשר מפעילים את המכשיר במצב שאיבה יבשה.


⚠ אסור לשאוב כמויות גדולות של אבק דק, כלומר קמח, אבקת קקאו, אפר וכד'.
בעת הרכישה, המכשיר מכונן למצב שאיבה יבשה.

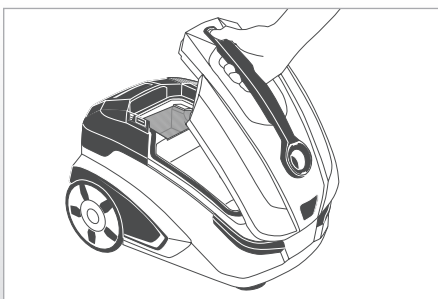

וודאו שהמכשיר עומד באופן יציב על כל ארבעת הגלגלים.

פתחו את מכסה השואב.

על מנת לעשות זאת, החזיקו בידית הנשיאה, לחצו על הכפתור הכתום, שנמצא על המכסה, והרימו את המכסה.

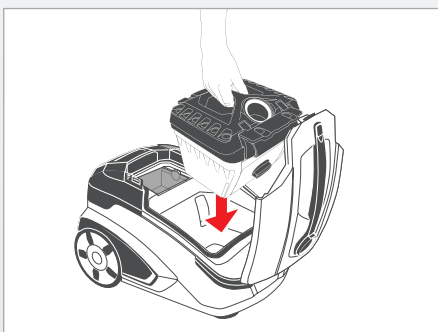

שאיבה יבשה עם DryBOX (טכנולוגיית סינון ציקלוני)

הכניסו את ה- DryBOX לתוך המכשיר.

על מנת לעשות זאת, החזיקו את קופסת מסנן ה- DryBOX הסגורה באמצעות הידית והורידו אותה לתוך המכשיר.

סגרו את המכסה.

על מנת לעשות זאת, אחזו בידית הנשיאה. לאחר מכן, לחצו על המכסה כלפי מטה.
לחצו בעדינות על המכסה באמצעות מנגנון הפתיחה עד שתשמעו שהוא נכנס למקומו בנקישה.

שאיבה יבשה תוך שימוש ב- AQUA box (טכנולוגיית סינון מים)

הוציאו את מסנן המים.

כדי לעשות זאת, החזיקו במסנן המים בידית שלו. הוציאו את מסנן המים באמצעות משיכה כלפי מעלה אל מחוץ למכשיר.

① לשאיבה יבשה, אסור להתקין את מנגנון הניקוי בקיטור בתוך מיכל המים המשומשים. אם מנגנון הניקוי בקיטור נמצא בתוך מיכל המים המשומשים, הוציאו אותו. (ראו את הפרק "ניקוי", בחלק "ניקוי מסנן המים" כאשר הוא מלוכלך מאוד.).

מלאו את מיכל המים המשומשים של מסנן המים בליטר אחד של מים נקיים.

① אם כבר הוצאתם את מנגנון הניקוי בקיטור, ניתן להשאיר את מסנן המים סגור ולמלא את המיכל המים ישירות דרך הפתח העליון.

הכניסו את מסנן המים לתוך המכשיר.

כדי לעשות זאת, אחזו במסנן הסגור בידית שלו והכניסו אותו מלמעלה אל תוך המכשיר.

סגרו את מכסה השואב.

עשו זאת באמצעות אחיזה בידית הנשיאה. לאחר מכן, סגרו את המכסה ולחצו בעדינות עד לשמיעת קול נקישה. וודאו שהמכסה סגור היטב.




חברו את צינור השאיבה למכשיר.


עשו זאת בכך שתכניסו את מחבר צינור השאיבה לתוך הפתח. סובבו את המחבר עד שהוא יינעל למקומו, תוך השמעת קול נקישה.

חברו את הצינור הטלסקופי ו/או האביזר הנבחר לשימוש הרצוי לידיית של צינור השאיבה.


לחצו על הידיית בעדינות וסובבו הצידה לתוך הצינור הטלסקופי או לפיה הרצויה.

① לשאיבה יבשה בחרו רק אביזר אשר מתאים לפעולה זו.

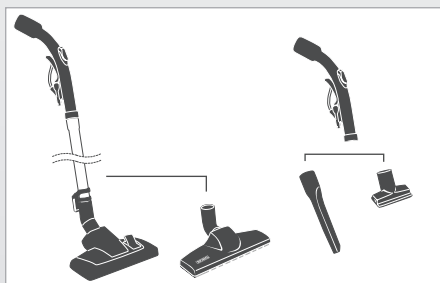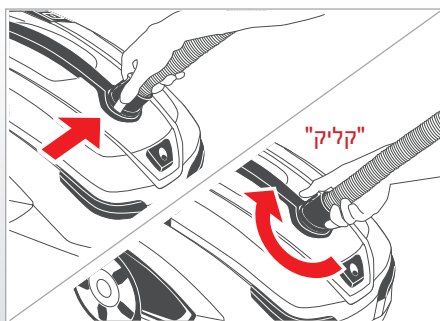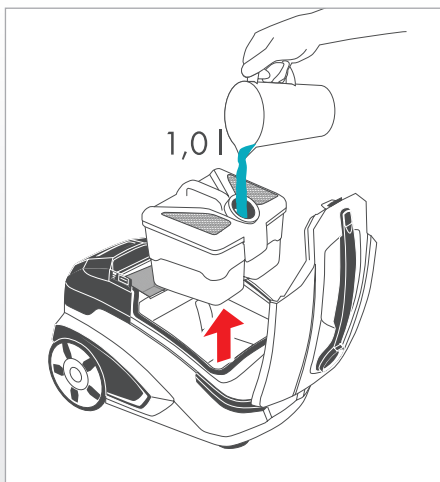

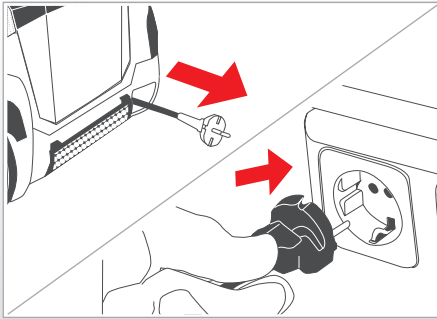

החזיקו בתקע של כבל החשמל. פרסו את הכבל לאורך הרצוי. הכניסו את התקע לתוך שקע חשמלי.

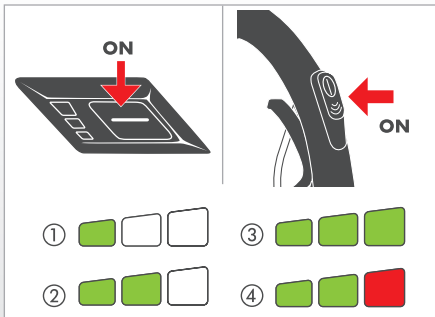

הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה קלה על לחצן ההפעלה. המכשיר יתחיל לפעול במצב ECO, כפי שיוצג על ידי שני פסי נורות ירוקות שיידלקו. כדי לבחור רמת עוצמה אחרת, לחצו על לחצן ההפעלה לחיצה ארוכה. רמות העוצמה הבאות זמינות:


①	1 נורת ירוקה	מינימום	50% ממקסימום עוצמת השאיבה
②	2 נורות ירוקות	מצב Eco	65% ממקסימום עוצמת השאיבה
③	3 נורות ירוקות	עוצמה גבוהה	80% ממקסימום עוצמת השאיבה
④	1 נורת אדומה	מקסימום	עוצמת שאיבה מקסימלית


*בהתאם לדגם

בצעו שאיבה יבשה

① קראו את ההנחיות שבפרק שכותרתו "אפשרויות הפעלה".

אם יש צורך, באפשרותכם להפחית את עוצמת השאיבה באופן מכני באמצעות פתיחת פתח אוויר שבידית צינור השאיבה. סגרו את פתח האוויר כדי לחזור לעוצמת שאיבה מלאה.

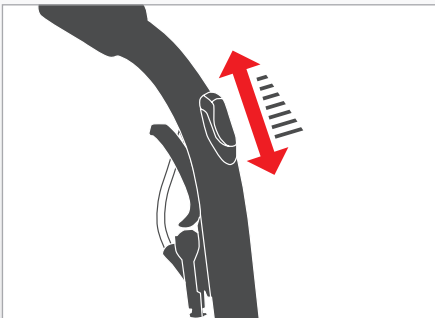

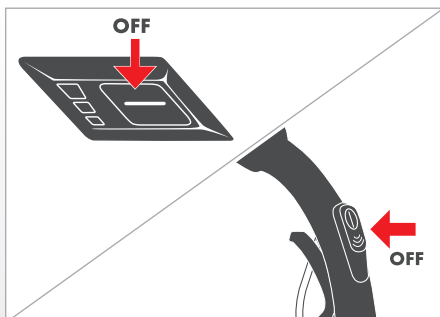


כדי לכבות את המכשיר, לחצו על לחצן ההפעלה פעם נוספת. כאשר מפעילים את המכשיר שוב, הוא ישמור על עוצמת השאיבה שנבחרה בפעם הקודמת, כל עוד כבל החשמל לא נותק מהמתח.

כאשר אתם מנקים את מסנן המים:


① נקו את מיכל המים המשומשים/מסנן המים לאחר 30 דקות של פעולה רצופה (ראו את הפרק "ניקיון", חלק "ניקיון מסנן המים" כאשר הוא מלוכלך מאוד).
לכמויות אבק גדולות יותר (שימוש ראשוני, ניקוי אינטנסיבי), יהיה צורך בניקוי מקדים. מלאו מחדש את מסנן המים בליטר אחד של מים - כאשר המכשיר כבוי - כפי שתואר קודם לכן.

כבו את המכשיר כאשר אתם מסיימים לשאוב, כמתואר לעיל.

*בהתאם לדגם

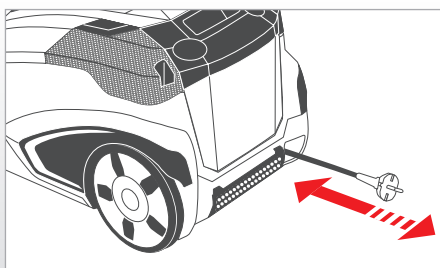

הוציאו את התקע מהשקע. הרחיקו את כבל החשמל מהמכשיר במשיכה קלה ולאחר מכן שחררו אותו. הכבל יתגלגל אוטומטית למקומו.

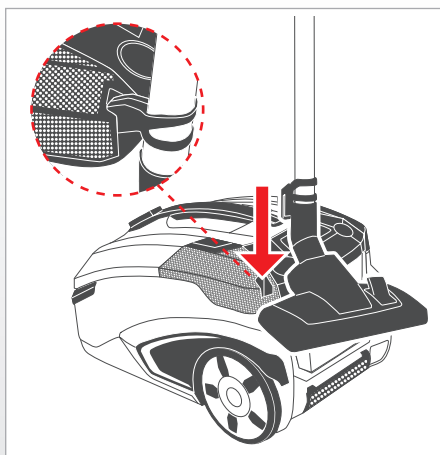

השתמשו בעזר העצירה שבגב המכשיר כדי להבטיח שצינור השאיבה נמצא במקומו במכשיר.


עשו זאת באמצעות דחיפה של סורגי עזר העצירה לתוך השקעים שבגב המכשיר.

נתקו את צינור השאיבה אם יש צורך.

כדי לעשות זאת, לחצו על הלחצן של מחבר צינור השאיבה. סובבו את המחבר רבע סיבוב. משכו את צינור השאיבה והוציאו אותו מחוץ לפתח.

אם אתם עומדים לאחסן את המכשיר במצב עומד, השתמשו בעזר העצירה שבחלק התחתון של המכשיר כדי להצמיד את צינור השאיבה למכשיר.

החזיקו במכשיר בחוזקה ביד אחת בידיית בזמן שאתם עושים זאת. ביד השנייה, אחזו בשקעים שבחלק התחתון הקדמי של המכשיר לאחיזה איתנה. משכו את המכשיר והעמידו אותו. לחצו על סורגי הפלסטיק של עזר העצירה והכניסו אותם לתוך השקעים בחלק התחתון של המכשיר.

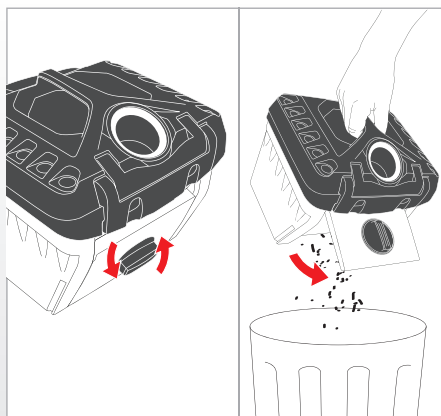

ריקון ה- DryBOX (לפי הצורך)


הוציאו את ה- DryBOX באמצעות הרמה שלו אל מחוץ למכשיר באמצעות הידית.

רוקנו את הלכלוך לתוך פח אשפה.

כדי לעשות זאת, סובבו את מנגנון הנעילה של מיכל הלכלוך רבע אחד עם כיוון השעון ופתחו את התפס. נערו את הלכלוך לתוך פח מתאים. לאחר מכן, נעלו את התפס שוב באמצעות סיבובו רבע אחד עם כיוון השעון.


ריקון אבק עדין והשלמת הניקיון של ה- DryBOX.

קראו את הפרק "ניקוי ה- DryBOX".

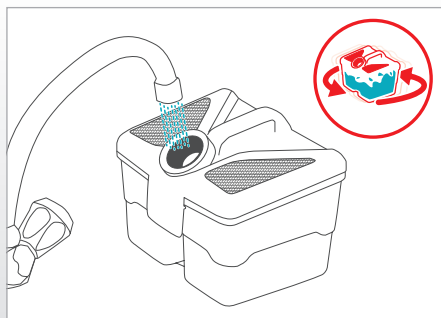

ניקוי וייבוש ה- AQUA box (לאחר כל שימוש)

קראו את הפרק "ניקוי ה- DryBOX".

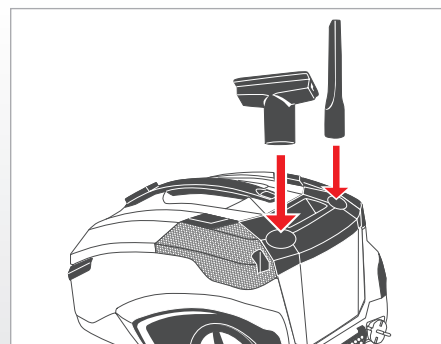

כדי שעזרי השאיבה של מכשיר ה- THOMAS שלכם יהיו תמיד בהישג יד, אחסנו את הפיות ואת האביזרים האחרים במכסה של מיכל המים הנקיים.

שטיפה רטובה (ניקוי בקיטור) תוך שימוש ב- AQUA box

⚠ אל תשאבו כמויות גדולות של נוזל, למשל ממכלים או כיורים. המשיכו כמתואר בשאיבה יבשה, למעט הדברים הבאים:


פתחו את מסנן המים.

כדי לעשות זאת, שחררו את התפס של מכסה מסנן המים. סובבו את מכסה מסנן המים והסירו אותו.

אל תמלאו את מסנן המים במים. אם יש מים במסנן, רוקנו אותם.

הכניסו את מנגנון הניקוי בקיטור לתוך מיכל המים המשומשים.

① לשאיבת נוזלים, חייבים להכניס את מנגנון הניקוי בקיטור לתוך מיכל המים המשומשים.

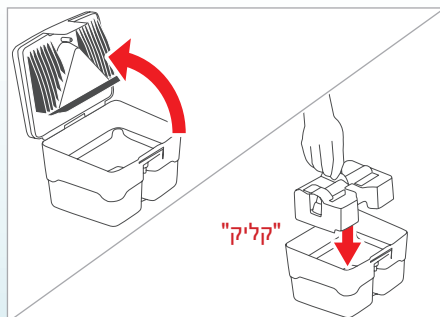

סגרו את מסנן המים.

כדי לעשות זאת, הכניסו את מכסה מסנן המים לתוך שני החריצים שבמיכל המים המשומשים וסובבו את מכסה מסנן המים כלפי מטה, תוך הפעלת לחץ עדין, עד שהוא יינעל למקומו, תוך השמעת צליל נקישה.


① לשאיבת נוזלים, בחרו אך ורק באביזרים המתאימים לפעולה זו.

① כאשר שואבים נוזלים, יש לוודא שפתח האוויר שבידית צינור השאיבה סגורה תמיד.




חיבור צינור ההתזה*

הדקו את צינור ההתזה, תוך שימוש בתפסים שעל צינור השאיבה בכך שתרחיקו אותם האחד מהשני במידה שווה לכל האורך ולאחר מכן סגרו אותם.

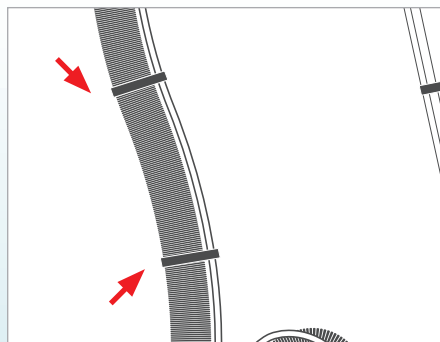


* בהתאם לדגם.

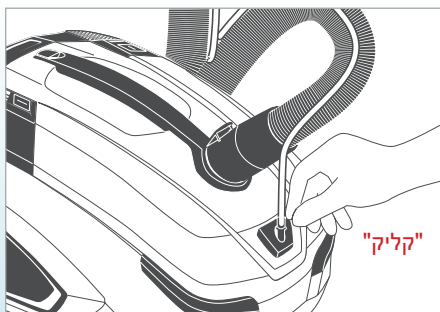

חברו את צינור ההתזה, תוך שימוש בחיבור המהיר של המכשיר.

כדי לעשות זאת, אחזו במחבר, הכניסו אותו לתוך החיבור המהיר של פתח השאיבה שבמכשיר עד שהוא יינעל למקומו בנקישה.

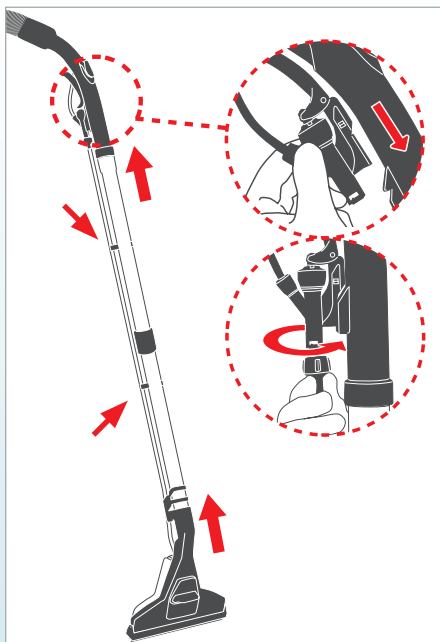

חברו את המוט הטלסקופי, כשהצד המתאים פונה אל הידית של צינור השאיבה וחברו את אביזר השטיפה לשטיחים ולרצפות אל המוט הטלסקופי.


הדקו את שני התפסים של צינור ההתזה אל המוט הטלסקופי. חברו את צינור ההתזה אל שני התפסים.

חברו את לחצן ההתזה לידית.

עשו זאת באמצעות דחיפה של סורגי הפלסטיק שבלחצן ההתזה לתוך השקעים שבידית. וודאו שלחצן ההתזה מוצמד היטב למקומו (ראו סימון).

הדקו את צינור ההתזה אל לחצן ההתזה, תוך שימוש במחבר החיבור המהיר שבידית.


עשו זאת באמצעות אחיזה בקצה החופשי של הפיה של צינור ההתזה. שימו אותו על שסתום העצירה של לחצן ההתזה. נעלו אותו למקומו באמצעות סיבוב הפיה ימינה.

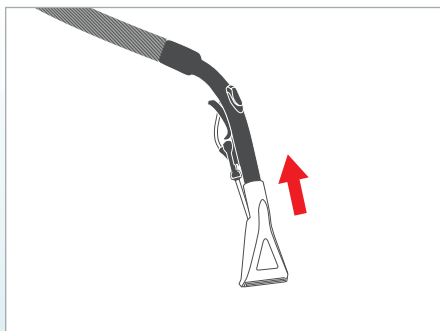

אם אתם משתמשים באביזר לניקוי/שטיפת ריפוד וספות, חברו אותה ישירות לידית של צינור השאיבה.

חברו את לחצן ההתזה כמתואר לעיל.


***בהתאם לדגם.**

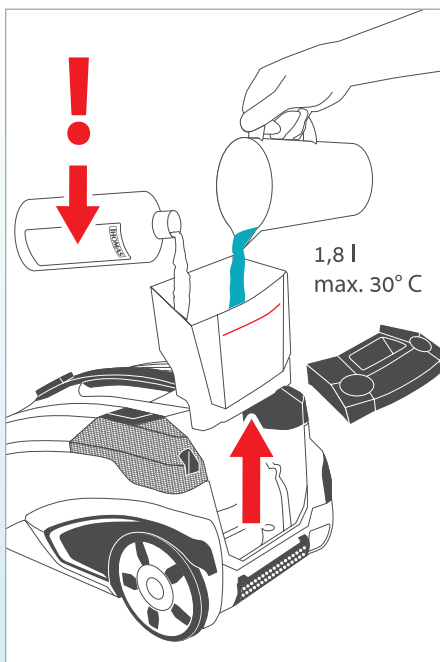

הוציאו את מיכל המים הנקיים מהמכשיר. מלאו את המיכל הריק במקסימום של 1.8 ליטר מים נקיים (חמימים, בטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס). החזירו את מיכל המים הנקיים למקומו במכשיר. להוצאה והכנסה של מיכל המים הנקיים, ראו את הפרק "ניקוי", בחלק "ניקוי מיכל המים הנקיים".

① אסור למלא את מיכל המים הנקיים מעל לסימן המקסימום.


לניקוי יסודי, הוסיפו את הכמות המומלצת של תמיסת ניקוי מרוכזת THOMAS ProTex אל תוך מיכל המים הנקיים, בהתאם להנחיות שעל-גבי התכשיר.

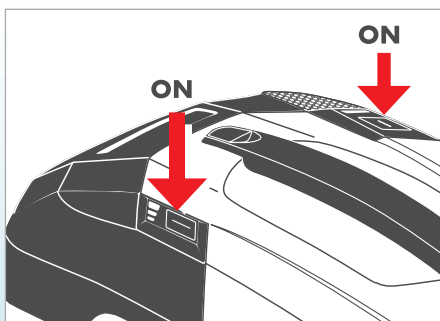

הפעילו את המכשיר ובחרו את העוצמה הרצויה.

הפעילו את המשאבה באמצעות לחיצה עדינה על לחצן השאיבה.

⚠ לעולם אל תפעילו את השאיבה ללא מיכל מים נקיים מלא.

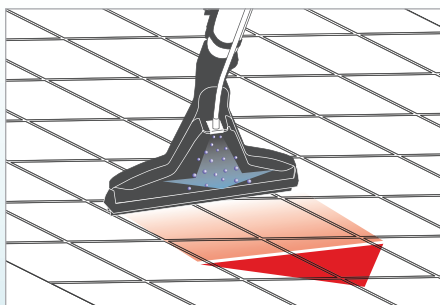


ניקוי רצפות באמצעות האביזר לשטיפת רצפות*

① פעלו על פי ההנחיות שבפרק "אפשרויות שימוש".

נקו את הרצפה בקיטור. כדי לעשות זאת, לחצו על לחצן ההתזה שבידית, להתזת מים. העבירו את האביזר לשטיפת רצפות בתנועת ניגוב (אחורה), על גבי המשטח אותו אתם מבקשים לנקות.

*בהתאם לדגם.

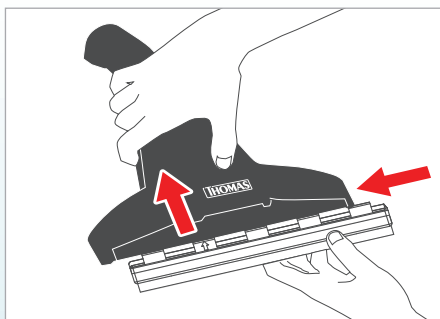ניקוי רצפות קשות*

החליקו את המתאם לרצפות קשות על הפיה לניקוי שטיחים. באפשרותכם לנקות רצפות קשות ולייבש אותן בפעולה אחת.

① לעולם אל תרטיבו רצפת פרקט נקיה ורצפת למינציה. אנחנו מבקשים למשוך את תשומת לבכם להנחיות הניקיון והתחזוקה של היצרן של סוגי כיסויי הרצפה הללו. יש לפעול על פיהם ללא כל סטיה.

אנחנו ממליצים להשתמש בנוזל הניקוי המרוכז THOMAS ProFloor לניקוי רצפות קשות.

*בהתאם לדגם.

ניקוי שטיחים

משכו לאחר את המתאם לשטיפת רצפות קשות.



כדי לעשות זאת, שחררו את התפס של פיית הניקוי בקיטור. משכו את המתאם לשטיפת רצפות קשות לאחר עד שהוא יינעל למקומו בנקישה.

פעולת הניקוי

כדי לעשות זאת, לחצו על הידית של של שסתום העצירה שעל הידית והעבירו את פיית הריסוס מלפנים לאחור, בצורת ניגוב מעל המשטח אותו אתם רוצים לנקות.

① פעלו על פי ההנחיות שבפרק "אפשרויות הפעלה".

① לאחר סיום הניקוי עם הריסוס, שטפו את המשאבה ואת צינור הריסוס במים נקיים. כדי לעשות זאת, מלאו את מיכל תמיסת הניקוי ב- 0.2 ליטר של מים נקיים בלבד ורססו אותם, לדוגמה, לתוך כיור ריק.

*בהתאם לדגם.



ניקוי של רצפות עדינות עם פיית הריסוס

חברו את פד המיקרופייבר אל רצועת הוולקרו שבתחתית המגב לרצפות קשות. נגבו את הרצפה.



לחצו בעדינות על שסתום העצירה שעל הידית כדי ללחלח את פד המיקרופייבר ושחררו אותו.


1. כאשר אתם מניעים את המגב קדימה, שאבו כל לכלוך חופשי ונגבו עם פד המיקרופייבר הלח בו זמנית.

2. כאשר אתם מניעים את המגב אחורה על אותו אזור, יבשו את המרצפות.

① ניתן לנקות פד מיקרופייבר מלוכלך ביד או בשטיחה במכונה בטמפרטורה מקסימלית של 60°C. אין להשתמש במרכז.

*בהתאם לדגם.

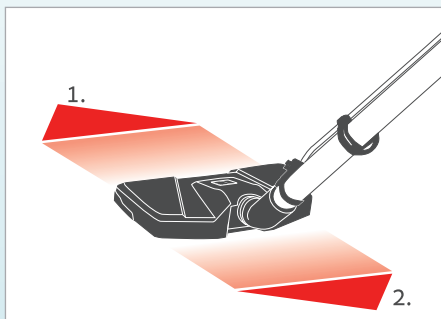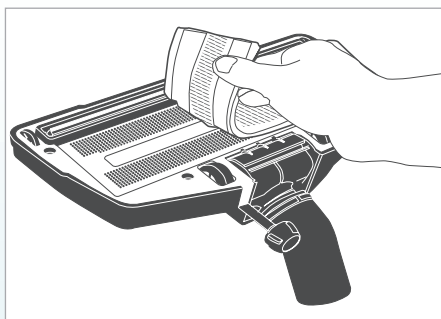

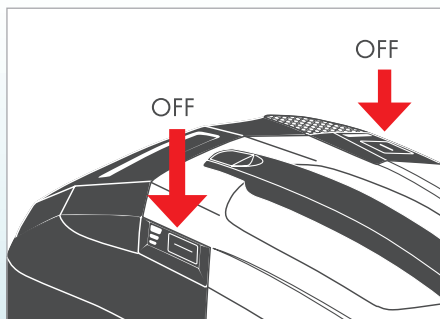

כאשר מיכל המים הנקיים ריק או בתום תהליך הניקוי, כבו את המשאבה באמצעות לחיצה על לחצן השאיבה. כבו את המכשיר באמצעות לחיצה עדינה על לחצן ההפעלה.

① בועות אוויר שבצינור הריסוס או רעש אחר של המשאבה מצייין כי מיכל המים הנקיים ריק.




רוקנו או נקו את מיכל המים הנקיים של מסנן המים לפני שאתם ממלאים אותו מחדש במים נקיים (ראו את הפרק "ניקוי", חלק "ניקוי מסנן המים כאשר הוא מלוכלך מאוד").

① אם מיכל המים המשוּמשים של מסנן המים אינו מרוקן בזמן, מתג הציפה יכבה את מנוע השאיבה כאשר הוא מתמלא יתר על המידה. במקרה שכזה, כבו מיד את המשאבה באמצעות לחיצה על לחצן השאיבה. הצג שליד לחצן ההפעלה יידלק בשתי נורות ירוקות והנורית האדומה תהבהב.



לאחר ריקון והכנסה מחדש של המיכל, הדליקו את המכשיר וחדשו את הפעולה.

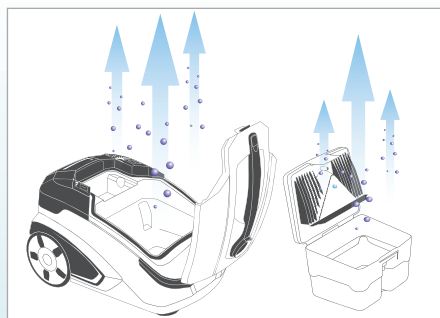


נקו ויבשו את מסנן המים, את האביזרים בהם השתמשתם ואת הצינור לאחר כל שימוש.

① מים משומשים עומדים וחלקים רטובים יאיצו צמיחת בקטריות, פטריות והיווצרות ריחות רעים.

שאיבה רטובה - שאיבת נוזלים עם ה- AQUA box

⚠ אל תשאבו כמויות גדולות של נוזל, למכל ממיכלים או כיורים.

המשיכו כמפורט בשאיבה יבשה, למעט הדברים הבאים:

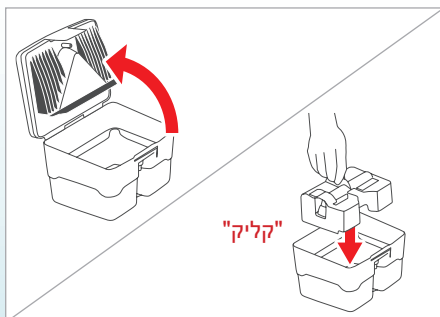

פתחו את מסנן המים.

כדי לעשות זאת, שחררו את התפס שבמכסה מסנן המים. סובבו את מכסה מסנן המים והסירו אותו.

אל תמלאו את מסנן המים במים. אם יש מים במסנן, רוקנו אותם.

הכניסו את מנגנון העזר לשאיבת נוזלים לתוך מיכל המים המשומשים מחלקו העליון.

① לשאיבה רטובה, מנגנון העזר לשאיבת נוזלים צריך להיות מותקן בתוך מיכל המים המשומשים.




סגרו את מסנן המים.

כדי לעשות זאת, הכניסו את מכסה מסנן המים לתוך שני החריצים שבמיכל המים המשומשים וסובבו את מכסה מסנן המים כלפי מטה, תוך הפעלת לחץ עדין, עד שהוא יינעל למקומו בנקישה.

① בחרו אך ורק אביזרים המתאימים לשאיבה רטובה.

① לשאיבה רטובה, פתח האוויר שבידית צינור השאיבה צריך להיות סגור כל הזמן.

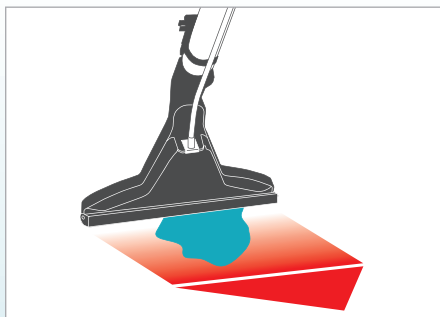


בצעו ניקוי של שאיבה רטובה


העבירו את הפייה הנבחרת מלפנים לאחור, מעל המשטח אותו אתם רוצים לייבש.


ניקוי

- ⚠ לפני כל ניקוי, כבו את המכשיר ונתקו את השקע מהתקע החשמלי.
- ① אל תשתמשו בתכשירי ניקוי מכל סוג שהוא.
- ① לאחר הניקוי, תנו למכשיר ולאביזרים שלו להתייבש לחלוטין.

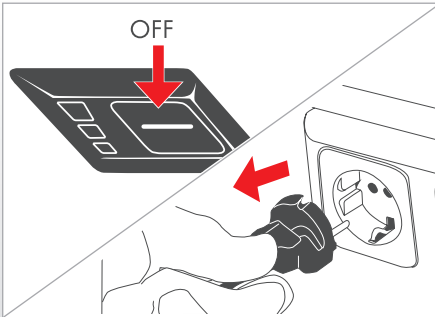ניקוי מלא של ה-DryBOX

- (א) רוקנו את הלכלוך כמפורט בפרק של "שאיבה יבשה".
- (ב) שימו את ה-DryBOX על משטח ישר.
- (ג) פתחו את המכסה של ה-DryBOX.
- (ד) תוך שימוש בשתי הידיים, הרימו את המכסה באמצעות התפסים.
- (ה) נערו כל אבק שנשאר לתוך פח אשפה.
- (ו) אם יש צורך, שטפו את המכסה ואת מיכל האבק תחת מים זורמים. לאחר מכן, הניחו למכסה ולמיכל האבק להתייבש לחלוטין.
- (ז) החזיקו בתפסים של המכסה בשתי הידיים ושימו אותו על המיכל.
- (ח) נעלו את המיכל באמצעות לחיצה כלפי מטה על התפסים.

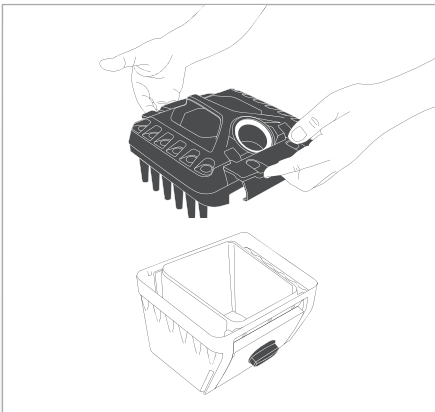

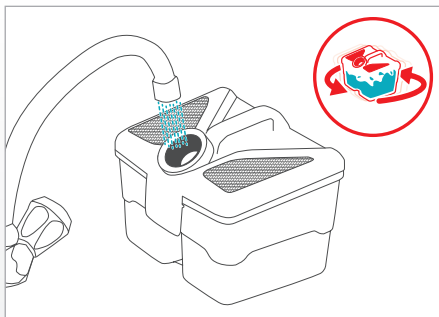

א. ניקוי מסנן המים כאשר הוא מלוכלך מעט


כאשר שואבים שאיבה יבשה, יש להחליף את המים (ליטר אחד) שבמסנן המים כל 30 דקות לפחות, כיוון שהם יתכלכו מאוד או יתאדו.

ניקוי מהיר:

- (א) השאירו את המים המשומשים שבמסנן המים,
- (ב) מלאו אותו במים נקיים באמצעות הפיה. בכך, אתם תנקו גם את החלק הפנימי של הפיה,
- (ג) הטו את מסנן המים כדי שהמים יבואו במגע עם כל המשטחים המלוכלכים שבחלק הפנימי.
- (ד) שימו את מסנן המים על משטח ישר. פתחו את המכסה של מסנן המים.
- (ה) שפכו את המים המשומשים דרך הפתח.
- (ו) שטפו אותו שוב במים נקיים.
- (ז) סגרו את המכסה של מסנן המים.

① ניקוי מהיר זה מיועד לניקוי משקעים קלים ואינו מחליף את ניקוי מסנן המים בתום השימוש.

② בסיום השימוש. אם עדיין לא סיימתם לשאוב, זכרו למלא את מסנן המים הריק שוב בליטר אחד של מים נקיים לפני שאתם ממשיכים בפעולת השאיבה היבשה.

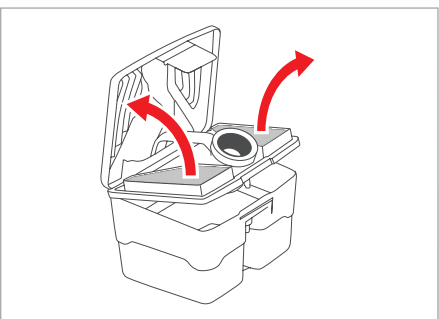

ב. ניקוי מסנן המים כאשר הוא מלוכלך מאוד


בצעו את שלבים א' עד ה' שבחלק "ניקוי מסנן המים כאשר הוא מלוכלך מעט".
פתחו את מסנן המים.

כדי לעשות זאת, שחררו את התפס שבמכסה מסנן המים. סובבו את מכסה מסנן המים והסירו אותו.

הוציאו את שני מסנני הקצף.

עשו זאת באמצעות שחרור שני התפסים שבצד המנעול. קפלו את שתי החתיכות של מכסה מסנן המים. הוציאו את שני מסנני הקצף.


לשאיבה רטובה וניקוי בקיטור: אם מנגנון העזר לשאיבת נוזלים מותקן, הוציאו אותו מתוך מיכל המים המשומשים.

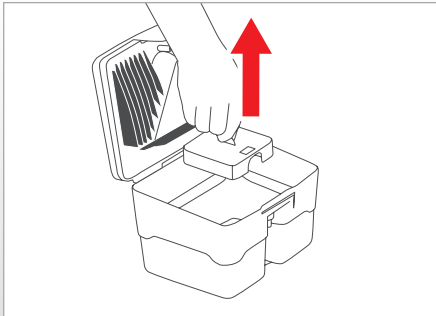


אם עדיין יש לכלוך במיכל המים המשומשים של מסנן המים, שטפו אותו ביסודיות תחת מים זורמים ושפכו את המים המשומשים דרך הפתח. אם מסנן השאיבה מלוכלך מאוד, הוציאו אותו מתוך מיכל המים המשומשים ונקו אותו תחת מים זורמים.



נקו את כל הרכיבים של מסנן המים במים פושרים נקיים. תנו לחלקים להתייבש לחלוטין.

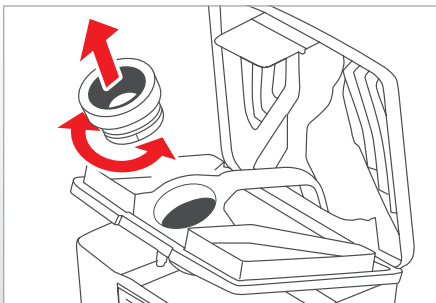

אם הפתח מלוכלך מאוד, ניתן להוציא אותו לשם ניקוי באמצעות סיבוב אטם הפיה. שטפו את הפתח במים פושרים.

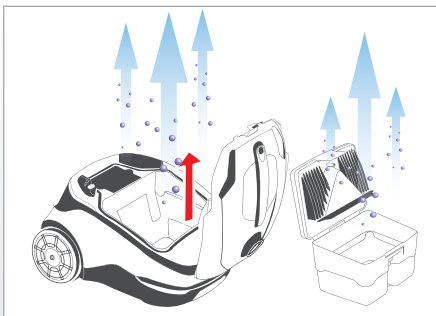

הניחו לכל החלקים להתייבש לחלוטין

① מים משומשים עומדים וחלקים רטובים יאיצו צמיחת בקטריות, פטריות והיווצרות ריחות רעים.

הכינו את ה- AQUA box שלכם לפעולה חוזרת.


אם הוצאתם את מסנן השאיבה, החזירו אותו לתוך מיכל המים המשומשים.

לשאיבה רטובה וניקוי בקיטור: אם מנגנון הניקוי בקיטור הוצא, הכניסו אותו פנימה, אל תוך מיכל המים המשומשים. וודאו שהמצוף יכול לנוע בחופשיות.

הכניסו את שני מסנני הקצף. סגרו את שני חלקי מכסה מסנן המים עד שהם ננעלים למקומם בנקישה.

סגרו את ה- AQUA box.

כדי לעשות זאת, הכניסו את מכסה מסנן המים לתוך שני החריצים שבמיכל המים המשומשים וסובבו את מכסה מסנן המים כלפי מטה, תוך הפעלת לחץ עדין, עד שהוא יינעל למקומו, תוך השמעת צליל נקישה.

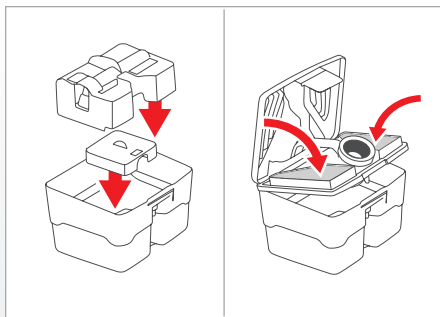

ניקוי של מיכל המים הנקיים (רק לשאיבה של נוזלים)


הוציאו את מיכל המים הנקיים באמצעות משיכתו כלפי מעלה אל מחוץ למכשיר.

הסירו את המכסה של מיכל המים הנקיים באמצעות משיכתו כלפי מעלה ורוקנו את המיכל משאריות מים.

נקו את מיכל המים הנקיים ואת המכסה במים פושרים נקיים, על מנת להסיר כל שארית של תכשיר ניקוי שהוא.

החזירו את המכסה למיכל המים הנקיים.


הכניסו בחזרה את מיכל המים הנקיים למקומו, בחלק האחורי של המכשיר.

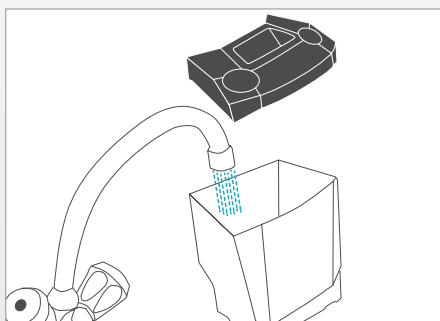

ניקוי השואב עצמו

השתמשו במטלית רכה ולחה כדי לנקות את פתח המכשיר ולהסיר כל לכלוך שבצוואר הפנימי והחלק הפנימי של כיסוי הפתח.


יבשו כל שארית מים בתא השאיבה באמצעות מטלית רכה.

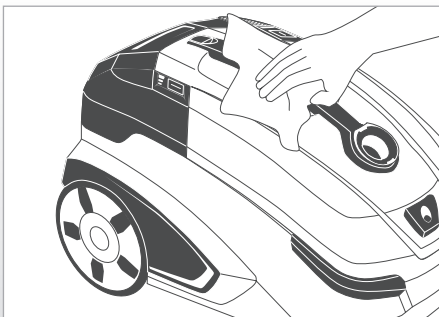ניקוי המסנן ההיגייני המיוחד והמסנן ההיגייני הראשוני

למכשיר יש מסנן היגייני מיוחד באיכות מעולה וכן מסנן היגייני ראשוני עשוי קצף כחול, אותם ניתן לנקות מספר רב של פעמים, לפי הצורך ובהתאם לכמות האבק בבית.

נקו את המסנן ההיגייני המיוחד ואת המסנן ההיגייני הראשוני בהתאם לשימוש ואם פוחתת עוצמה השאיבה - כל שישה חודשים לכל הפחות.

כדי לעשות זאת, הוציאו את המסנן ההיגייני הראשוני ולאחר מכן את המסנן ההיגייני המיוחד בתנועה כלפי מעלה, אל מחוץ למכשיר, כאשר כיסוי הפתח פתוח. נערו אותם על משטח מוצק. אם הם מלוכלכים מאוד, שטפו את שני המסננים במים נקיים.

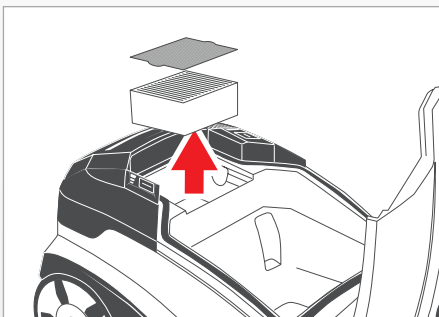

① אל תשתמשו במברשת או בכל מכשיר שהוא, אשר יכול להזיק למסננים. תנו למסננים להתייבש לחלוטין לפני שאתם מכניסים אותם בחזרה למכשיר.

החליפו את המסנן ההיגייני המיוחד ואת המסנן ההיגייני הראשוני בחדשים אם עוצמת השאיבה אינה גוברת באופן ניכר לאחר הניקוי או אם הם מלוכלכים מאוד או שניזוקו (ראו את הפרק "תחזוקה", בחלק "החלפת המסנן ההיגייני המיוחד והמסנן ההיגייני הראשוני").

תחזוקה

① השתמשו אך ורק בחלפים ובעזרים מקוריים של THOMAS. רק בדרכו זה המכשיר יתפקד כיאות וניתן להבטיח ניקוי יעיל.


פעילויות תחזוקה נוספות, פרט לאלה אשר תוארו כאן, אינן נדרשות. כדי להחליף רכבים פגומים, צרו קשר עם היבואן (ראו את הפרק "שירות לקוחות").

⚠ לפני כל ניקוי, כבו את המכשיר ונתקו את השקע מהתקע החשמלי!

החלפת מסנני הקצף


החליפו את שני מסנני הקצף אם הם מלוכלכים מאוד או שניזוקו - כל 12 חודש לפחות.

כדי לעשות זאת, הוציאו את שני מסנני הקצף ממסנן המים, כפי שתואר לעיל (ראו פרק "ניקוי" בחלק "ניקוי מסנן המים"). החליפו אותם בשני מסננים חדשים.

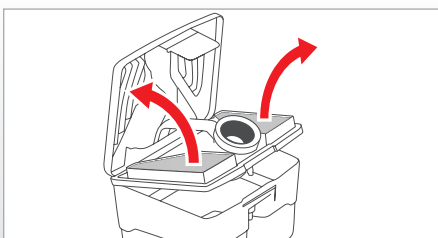החלפת המסנן ההיגייני המיוחד והמסנן ההיגייני הראשוני


החליפו את המסנן ההיגייני המיוחד והמסנן ההיגייני הראשוני אם הם מלוכלכים מאוד או שניזוקו - כל 12 חודש לפחות.


כדי לעשות זאת, הוציאו את המסנן ההיגייני המיוחד והמסנן ההיגייני הראשוני בתנועה כלפי מעלה אל מחוץ למכשיר, כאשר מכסה הפתח פתוח. הכניסו שני מסננים חדשים לתוך המכשיר.

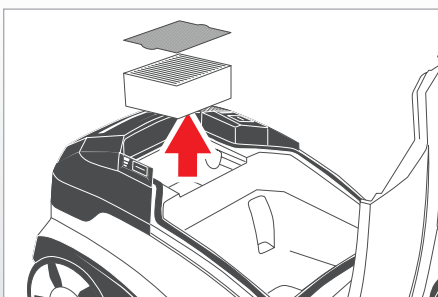החלפת מסנן הפליטה

החליפו את מסנן הפליטה אם התלכלך - כל שישה חודשים לפחות.

כדי לעשות זאת, לחצו על שני תפסי הפלסטיק שבכיסוי המסנן כלפי מטה. קפלו את מכסה המסנן כלפי מטה. הוציאו את מסנן הפליטה והכניסו במקומו מסנן חדש. קפלו בחזרה את כיסוי המסנן עד ששני תפסי הפלסטיק יינעלו למקומם בנקישה.

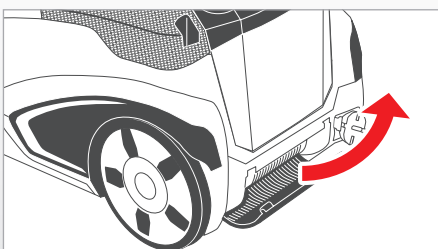

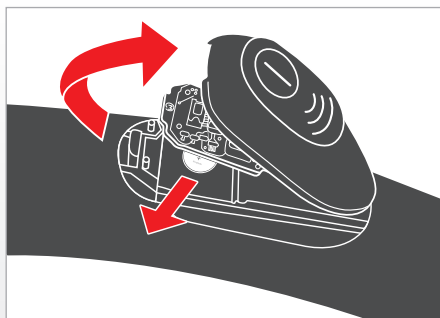

החלפת הסוללה שבשלט הרחוק אשר בידית של צינור השאיבה*

① אם כבר לא ניתן לשלוט ב- THOMAS שלכם באמצעות השלט הרחוק שבידית, יש להחליף את הסוללה של השלט הרחוק.

פתחו את המכסה של השלט הרחוק והוציאו את הלוח.

השתמשו במטבע כדי ללחוץ על הנעילה של מכסה השלט הרחוק כלפי מטה.


הרימו את המכסה של השלט הרחוק. הוציאו בזהירות את הלוח החוצה.

הוציאו את הסוללה מתוך בית הסוללה והשליכו אותה לפח המחזור סוללות. החליפו את הסוללה בסוללה מאותו הסוג (סוללה עגולה CR 1632 / 3 V).

החליקו את הסוללה החדשה מהצד לתוך בית הסוללה.

⚠ החלק של המינוס בסוללה צריך לפנות כלפי מעלה.

*בהתאם לדגם.

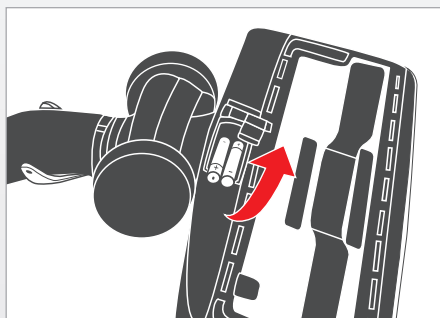

החלפת הסוללות של האביזר לניקוי רצפות *CleanLight**

① אם נורית הLED כבר לא נדלקת אוטומטית כאשר תנאי התאורה אמורים לגרום לה להידלק ובתנועה סימולטנית של האביזר לניקוי רצפות, יש להחליף את הסוללות.

פתחו את מכסה תא הסוללות שבאביזר לשטיפת רצפות.

כדי לעשות זאת, הפכו את האביזר כך שהחלק התחתון שלו פונה כלפי מעלה. לחצו על תפס הנעילה של מכסה תא הסוללות ופתחו את המכסה.

הוציאו את שתי הסוללות באמצעות משיכתן אל מחוץ לתא הסוללות והשליכו אותן בפח המיחזור לסוללות. החליפו את הסוללות בשתיים חדשות מאותו הסוג (micro / AAA / R6). הכניסו את הסוללות החדשות לתוך תא הסוללות.

⚠ שימו לב לקוטביות (קוטב +/-) בעת הכנסת הסוללות למקומן!

*בהתאם לדגם.

בפעולה אחת, תמיסת ניקוי תחת לחץ מרוססת לעומק, הלכלוך מומס ונשטף החוצה מהסיבים והמים המלוכלכים נשאבים לתוך המכשיר.

השתמשו באביזר המתאים מבין כל האביזרים, בהתאם לפעולה אותה אתם מבקשים לבצע:

פעולה	פיה/אביזר
ניקוי יסודי של שטיחים והסרתם כתמים	אביזר לשטיפת רצפות
ניקוי יסודי של ריפודים והסרת כתמים	אביזר לניקוי ריפודים
ניקוי של רצפות קשות	פיה לריסוס רצפה + מתאם לניקוי רצפות קשות
משטחים שנשרטים בקלות	אביזר לרצפת פרקט מגב AQUA ופד מיקרופייבר

וודאו שכל מה שאתם הולכים לשאוב בשאיבה רטובה מתאים לכך. לעולם אל תשאבו בשאיבה רטובה שטיחים עדינים, ארוגים ביד או כאלה הצבועים ביד. פרקט ולמינציה יש לנקות אך ורק עם מטלית סחוטה היטב. פעלו על פי ההנחיות של היצרן של החפץ אותו אתם מבקשים לנקות.

כדי לבדוק את העמידות של הצבעים בשטיח אותו אתם מבקשים לנקות, באפשרותכם לשים מעט תמיסת ניקוי על פיסת צמר גפן ולשפשף בעדינות במקום קטן ונסתר מעין של השטח. אם צמר הגפן נותר נקי מעקבות של צבע, ניתן להניח שהצבע של השטיח עמיד. אם יש עקבות של צבע על צמר הגפן, אסור לנקות את השטיח בשאיב רטובה. במקרה של ספק, היוועצו במומחה לשטיחים.

על מנת להשיג ניקוי אחיד, פעלו באופן הבא:

בדפים שלהלן תמצאו עצות לשימוש בשלושה מצבי שאיבה שונים, יחד עם היישומים המתאימים להם. זהו מעין נספח למדריך ההפעלה. בכל מקרה, קראו את הנחיות ההפעלה במלואן.

שאיבה יבשה

שאיבה יבשה עם THOMAS DryBOX AMFIBIA מתבצעת בדרך דומה לשאיבה בשואב אבק רגיל. אתם תשתמשו בטכנולוגיית המסנן הציקלוני כאשר תשתמשו ב- DryBOX או בטכנולוגיית מסנן המים כאשר תשתמשו ב- AQUA box. אתם משתמשים בשני, הלכלוך נלכד במים.

השתמשו באביזר המתאים מבין כל האביזרים, בהתאם לפעולה אותה אתם מבקשים לבצע:

פעולה	פיה/אביזר
שטיח ורצפה	אביזר לרצפה אביזר CleanLight לרצפה
שטיחים	מברשת טורבו
פרקט ומשטחים נוספים אשר נשרטים בקלות	אביזר לרצפת פרקט
מזרונים, ריפוד, מכונית וכד'	אביזר למזרונים, אביזר לריפודים, פיית טורבו לריפודים
מקומות צרים, פינות, מכונית, מקומות שקשה להגיע אליהם	פיה למקומות צרים
רהיטים, לוח מקשים, ספרים וכד'	מברשת אבק

*בהתאם לדגם

שטיפה רטובה באמצעות ניקוי בקיטור רק עם ה- AQUA box

עם ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA באפשרותכם לבצע ניקוי יסודי של שטיחים, ריפוד ורצפות תוך שימוש באפשרות הניקוי בקיטור.

אם הקצף חוסם את פתח האוויר, כבו את המכשיר מיד ורוקנו את מיכל המים המשומשים.

היווצרות קצף מוגברת נמנעת לאחר ניקוי ראשוני יסודי אם משתמשים בתמיסת הניקוי המרוכזת של THOMAS, אשר מכילה רכיבים מונעי הקצפה.

כל עוד השטיח רטוב, יש להימנע מלדרוך עליו.

במהלך הניקוי ולאחריו, החדר צריך להיות מאוורר היטב, כדי לאפשר ייבוש מהיר.

אם מיכל המים המשומשים מתמלא יתר על המידה, המצוץ החשמלי יעצור את התהליך ויש לרוקן את המיכל לפני המשך השאיבה.

שאיבה רטובה רק עם ה- AQUA box


עם ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA באפשרותכם לשאוב נוזלים שנשפכו, כל עוד הם לא מסוכנים ועל בסיס מים (למשל מים, מיץ, קפה או נוזל דומה).

השתמשו באבזר המתאים מבין כל האבזרים, בהתאם לפעולה אותה אתם מבקשים לבצע:

פעולה	פיה/אבזר
שאיבה של נוזלים על בסיס מים מ:	• אבזר לשטיפת רצפה
• שטיחים	• פיה לריסוס רצפות + מתאם לשטיפת רצפות קשות
• רצפות (אריחים, PVC)	• אבזר לרצפת פרקט ומגב AQUA

*בהתאם לדגם.

הליך השאיבה דומה לזה של השטיפה.

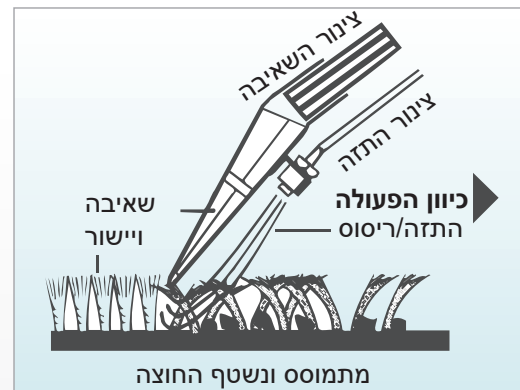

• לחצו על ידית ההתזה עד שנזל הניקוי יוצא והעבירו את האבזר המתאים לניקוי שטיחים/ישרים/רצפות בתנועות ישירות על פני המשטח.

• בסוף כל תנועה או אם אתם רוצים להפסיק, שחררו את ידית ההתזה, כדי להפסיק את פעולת ריסוס החומר.

• שאבו את הנוזל שרוסס באמצעות העברה חוזרת של הפיה המתאימה לריסוס שטיחים/ישרים/רצפות בתנועות ישירות על פני המשטח עליו ריססתם את החומר קודם לכן.

• כאשר הנוזל שרוסס נשאב, התחילו בתנועה חדשה, עם חפיפה מועטה למקום הקודם. המשיכו באותן תנועות עד שתנקו את כל המשטח.

אם נותרים עקבות של נוזל על המשטח הנקי, באפשרותכם לשאוב את המקומות הללו שוב ללא ריסוס.

לכתמים קשים, באפשרותכם לשים נוזל ניקוי בזמן שאתם מניעים את המכשיר קדימה. ניתן גם לבצע טיפול מקדים בהפעלת המשאבה בלבד.

דאגו שלא לרסס יותר מידי נוזל, כיוון שהדבר יכול לגרום להיווצרות ערימות או גושים, אשר יעלמו רק לאחר תהליך ניקוי ארוך.

אם השתמשתם בשמפו שטיחים קודם לכן, השימוש ב- THOMAS DryBOX AMFIBIA בפעם הראשונה עשוי לגרום להיווצרות כמות קצף גדולה יותר במיכל המים המשומשים. במקרה שכזה, הוסיפו חצי כוס חומץ למיכל המים המשומשים, כדי להימנע מהיווצרות קצף נוסף.

גורם/תקלה	סיבה/פתרון
כללי (כל הפעולות)	
לא ניתן להפעיל את המכשיר	• האם הכבל החשמלי מחובר לשקע? • לפני הבדיקה, נתקו את כבל החשמל. במקרה של צורך בתיקון - הביאו את המכשיר ליבואן. • האם המכשיר דולק? ← בדקו
שאיבה (שאיבה יבשה במצב מסנן מים)	
אבק בורח מהמכשיר במהלך השאיבה	כאשר משתמשים ב- DryBOX: • האם המכסה של ה- DryBOX והתפסים שבחזית נעולים כיאות? ← בדקו • האם יש אפשרות שה- DryBOX מלא מדי? ← רוקנו/נקו את הציקלון הראשי לפי הצורך כאשר משתמשים ב- AQUA box: • האם מערכת מסנן המים הותקנה על פי ההנחיות שבמדריך? • האם יש מספיק מים במיכל המים המשומשים? ← בדקו
עוצמת השאיבה פוחתת בהדרגה	• האם המסנן ההיגייני המיוחד סתום? ← נקו את המסנן ההיגייני המיוחד. • האם הפיות, צינור השאיבה או צינור הריסוס חסומים על ידי לכלוך? ← משיכה בצינור במהלך השאיבה משחררת את החסימה, הוציאו את החסימה. • האם כיסוי הפתח סגור כיאות? ← בדקו.
עוצמת השאיבה נמוכה מדי	• האם הפתח של הצינור חסום? ← פרקו ונקו או שטפו במים. • האם המסנן ההיגייני המיוחד סתום? ← נקו את המסנן ההיגייני המיוחד. • האם הפיות, צינור השאיבה או צינור הריסוס חסומים על ידי לכלוך? ← פרקו ונקו. • האם בקר עוצמת השאיבה האלקטרוני מכוון למינימום (MIN)? ← קבעו שהעוצמה תהיה המקסימלית (MAX). • האם בקר עוצמת השאיבה המכני שעל הידית פתוח? ← סגרו את המתג שעל הידית.
יש הרבה טיפות מים על החלק הפנימי של כיסוי הפתח	• כנראה שמערכת מסנן המים מלאה באבק ← נקו את מערכת מסנן המים, החליפו את המים.

ניקוי בקיטור/שטיפה רטובה	
• האם מיכל המים המשומשים מלא (המצוף סוגר אותו)? ← רוקנו אותו. • האם המכשיר לא עומד יציב או שהזיזו אותו במהירות רבה מידי בעיקול (המצוף סוגר אותו)? ← הציבו את המכשיר על משטח ישר, הפעילו אותו מחדש.	המכשיר כבה במהלך הפעולה
• האם המצוף שבמיכל המים המשומשים מלוכלך מידי וכבר אינו מתפקד, במילים אחרות, הוא כבר אינו מגיב למקרים שבהם המיכל התמלא? ← נקו את המצוף ואת המיכל.	מים נשפכים מפתח הפליטה של המכשיר
• האם האטמים והמשטחים האטומים מלוכלכים מאוד? ← נקו אותם. • האם שכחתם להכניס את מנגנון העזר לשאיבת נוזלים? ← בדקו.	כמות גדולה במיוחד של מים הצטברה בתא השאיבה (מספר טיפות נחשבות לנורמלי)
• האם נעשה שימוש בתמיסת הניקוי המרוכזת המקורית של THOMAS? ← החליפו.	קצף רב במידה חריגה נוצר במיכל המים המשומשים
• האם יש נוזל ניקוי במיכל תמיסת הריסוס? ← מלאו מחדש. • האם פייסת הריסוס חסומה? ← השרו את הפיה במים פושרים למשך זמן מה ולאחר מכן, נשפו בה בחוזקה. • האם חור החיבור של המיכל סתום? ← הוציאו את מיכל המים הנקיים ושאבו יסודיות את פתח החיבור של המיכל (החיבור בין מיכל המים הנקיים והפתח), תוך שימוש בפייה למקומות צרים לשם הסרת משקעים ולכלוך.	נוזל הניקוי אינו יוצא, למרות שהמשאבה פועלת
• האם בקר עוצמת השאיבה האלקטרוני מכוון למינימום (MIN)? ← קבעו שהעוצמה תהיה המקסימלית (MAX). • האם בקר עוצמת השאיבה המכני שעל הידית פתוח? ← סגרו את המתג שעל הידית. • האם הפיה/האביזר ניצבים כיאות על הרצפה? ← דאגו שהם מאוזנים יותר במהלך השאיבה.	לחות מרובה הצטברה, נוזל הניקוי אינו נשאב כיאות

סילוק אשפה

• אריזה

האריזה מגינה על שואב האבק מנזקים בזמן שמעבירים אותו ממקום למקום. היא מורכבת מחומרים ידידותיים לסביבה ולכן ניתן למחזר אותה. זרקו כל חלק באריזה אותו אינכם צריכים יותר בפחי המחזור המתאימים.

• סילוק תכשיר הניקוי

כדי להיפטר מתכשירי הניקוי, משקעים ושאריות של תכשירי ניקוי ומים משומשים המכילים תכשירי ניקוי, ראו את דף המידע אודות המוצר מטעם היצרן של תכשיר הניקוי.

• סוללות

השליכו סוללות משומשות לפח המיחזור המתאים.

• מכשירים ישנים

אם מכשיר ה- THOMAS DryBOX AMFIBIA שלכם הגיע לסוף דרכו, הביאו את המכשיר ליבואן או שימו אותו בפח מחזור, כיוון שהוא עדיין מכיל חומרים שכדאי למחזרם.

שירות לקוחות

שירות הלקוחות ל- THOMAS DryBOX AMFIBIA ניתן על ידי היבואן, אלקטרו-גל' יבוא ושירות בע"מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004, טלפון: 03-6745988.

במקרה של תקלה, דאגו לתקן את השואב תמיד אצל היבואן או באחת מתחנות השירות המורשות על ידו כמצוין בעמוד האחרון של מדריך זה.

מידע טכני

דגם: 788/M

אספקת מתח: 230 V, 50 Hz

צריכת מתח: בהתאם לרשום על התווית

אורך כבל החשמל (קוטר): 8 מטר

מידות המכשיר (אורך x רוחב x גובה): 306 x 318 x 486 מ"מ

משקל המכשיר כשהוא ריק: בערך 8 ק"ג

קיבולת מיכל מים נקיים: 1.8 ליטר

כיבוי המצוף החשמלי נעשה באמצעות חיישן REED

אפשרויות עוצמה בלתי מוגבלות, באמצעות מתג פעולה (Touchtronic) Softtouch

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם לרכוש את אחד משואבי THOMAS גרמניה - השואבים האיכותיים בעולם. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו.

1. תקופת האחריות היא 24 חודשים מתאריך הקנייה. האחריות תהיה בתוקף רק כשהיא חתומה בחותמת וחתימת יד של מפיץ מורשה, בצירוף חשבונית מקורית.
2. האחריות מוגבלת לשימוש ביתי בלבד!
3. במשך תקופת האחריות, אנו נתקן תקלות הנובעות מליקוי באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל. התיקון ייעשה באמצעות תיקון החלק הפגום או החלפתו, לבחירתנו. החלק שהוחלף יעבור לרשות היבואן.
4. היה ונתגלה פגם במוצר לאחר שתופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו ליבואן: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ, לרחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 או לאחת מנקודות השירות הרשומות בעמוד הבא. אחריות השילוח או הבאת המוצר לאחת מנקודות השירות תהיה באחריותנו ועל חשבוננו של הלקוח.
5. האחריות אינה כוללת שבר, צבע, חלקי גומי, פח, פלסטיק, בקליט, זכוכית וחלקים מתכלים כגון פילטרים/מסננים.
6. האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:
 - נזק שנגרם מהפעלה ותחזוקה ו/או הרכבה לא נכונים.
 - זדון או רשלנות, לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
 - טיפול/פירוק/תיקון שלא על ידי אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.
 - קלקול שנגרם כתוצאה מחום גבוה, קור עז, אש, הצפה, חלודה ו/או כוח עליון.

להפעלת האחריות, אנא גזרו ושלחו את הטופס אל היבואן:
אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004

תעודת אחריות

מלאו, גזרו ושלחו את ספח תעודת האחריות לאלקטרו-גל יבוא ושרות בע"מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004, בצירוף חשבונית הקנייה.

שם הלקוח _____

מספר תעודת זהות _____

מספר טלפון _____ נייד _____

E-mail _____

☐ (ברצוני לקבל דיוור אלקטרוני אודות חדשות מוצרים ומבצעים מיוחדים)

כתובת _____

סוג המוצר _____ דגם המוצר _____

מספר סידורי _____

מקום הרכישה _____

מספר קבלה / חשבונית _____

תאריך הרכישה

יום _____ חודש _____ שנה _____



MADE IN GERMANY

נקודות שירות:

אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ

רחוב היצירה 4, אור יהודה

טלפון: 03-6745988

דואר אלקטרוני: info@electro-gal.co.il

אלקטרו אשד

רוטשילד 39, בת ים

טלפון: 03-5063582

חשמל קמי

מרכז מסחרי ב' חנות 24, אשדוד

טלפון: 08-8525104

ע. זק"ש

רחוב הפלס 2, חיפה

טלפון: 04-8410123

שקית

פינסקר 35, פתח תקווה

טלפון: 03-9332211

מספר נקודות השירות, כתובתן ומספרי הטלפון שלהן עשויים להשתנות מעת לעת ולכן, מומלץ לבדוק את נקודות השירות
העדכניות באתר האינטרנט בכתובת: www.thomas-israel.co.il
© כל הזכויות שמורות לאלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ.

