

CE

MOD. 2864

ERI



017017

Ariete

בכל הקשור למדין הפעלה זה

מכיר זר זה מיווצר על תקנות האיגוד האירופאי, על מנת להגן על המשתמש כל הגנתן מפני סכנות אפרוריות. אם גם אתם מכירים את סוג המכשיה, יש לקרוא בקפידה את המדריך זהה לפני השימוש. השתמשו במיכיר אשר ורק לטרפה שלשמה הוא נועד, כדי למנוע תאונות נזק. שמרו על המדריך בהשאgle, להתייעצות עתידית במקורה הזרק. אם אתם מחייבים להעביר את המכשיר לאדם אחר, צרכו לצרף אליו את ההוראות.

מטרת השימוש

באשרותכם להשתמש במיכיר לשם הרחתת מים בלבד. לפני היציאה הזרקן, אמור להשתמש במיכיר לכל מטרה אחרת, דבר שיגורם בחותה לנזק מכל סוג שהוא, שייגרם עקב שימוש בלתי הולם במיכיר. שימוש בלתי הולם גורם גם להסרת האחירות מהמכשיר.

ازהרות מפני כוויות

- לעולם אל תמלאו את המכשיר מעבר לקו המקסימום, כיון שאתם משתמשים בו בתחום של מים רותחים.
- אל תפתחו את המכשיר בזמן שהמים רותחים.
- היזרו שלא להתקרבע למים חמימים בזמן שאתם מכינים משקאות או מנוקים, מפני סכנות כוויות.
- כאשר אתם מחלאים את הקומקום, הימנעו מגע עם האדם אשר עלולם מהפיה והמכסה.
- **זהירות:** אל תפתחו את המכשיר בזמן שהמים רותחים.
- השתמשו בודית על מנת להרין את הקומקם.
- במהלך השימוש, המכשיר מתחכם. הימנעו מגע עם הקומקם.

הנחיות בטיחות חשובות

קראו את הנחיות שללן בקפידה.


- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד או שימוש דומה, למשל:
 - באזורי בישול לשימוש על ידי צוות עובדי חנות, משרד או סביבה מקצועית אחרת בחותה
 - אורחים בבית מלון, מוטלים וסביבות מגוריים דומים
 - סוכי אירוח כגון צמרים, B&B
- אנו מסריהם כל אחריות לבזק הנובע שימושו על כל שימוש פרט לשימוש המפורט מכוסה בחוברת זו.
- מומלץ לשמור על הארזיה המקורית, כיון שירות תיקונים בחינם אינו מכסה נזק שנגרם עקב אריזה בלתי הולמת של המוצר בעת המשלוח אל מרכז התיקונים המורשה.
- השימוש באירועים שאינם ממליצים או שאינם מספקים על ידי היזרן של המכשיר עשוי לגרום לסכנות שריפה, זרם חשמלי או פגיעה לאנשים, דבר שיפור את האחריות.
- המכשיר עומד בתקנות 2004/2004 (No 1935/2004) מתאריך 27/10/2004 לחומרים הבאים בмагע עם מזון.
- ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ומעלה להשתמש במיכיר, כמו גם לאנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית או חריף ניסיון וידע, רק לאחר שקיבלו הנחיות הקשות בשימוש במיכיר באופן בטיחותי והוא מבינם את הסכנות הכרוכות בו.
- יש לאסור על ילדים לשחק עם המכשיר או עם חקלין.
- אין לאפשר לכבל החשמלי להיות במקום בו ילדים עשויים ליפולו אותו.
- אין להשרות את הארזיה בהשאgle ידם של ילדים, כיון שהדבר עשוי לגרום לתאונת.
- במקרה שיש צורר להשליך את כוורת האשפה, מומלץ לחתוך את כבל החשמל. מומלץ גם להסיר ממנה חלקים העשויים להיות מסוכנים, כולל כבל החשמל, על מנת למנוע פגיעה.
- יש לנתק את המכשיר ולנתקו אותו בשימושו או לפני תחזקה ונוקו.
- יש תמיד לכבות את המכשיר ולנתקו אותו מהחשמל לפני שימושו באותו במים. אין לעבר את קו המקסימום המסומן.
- אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- לעולם אל תנתנו לבסיס של הקומקום, לבסיס הטעינה, לבבל החשמל או לתקע לבוא במגע עם מים, עקב סכתת קצר וזרם חשמלי.
- לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש לשימוש במיכיר רק על משטח יציב, עמיד בחום.
- אין להשתמש במיכיר אם הוא נפל, אם יש סיכון לכך לעין לנזק או דליפה. אין להחליף את כבל החשמל או התקע ניזוקו או אם המכשיר נפל, כדי למנוע תאונה, כל התיקונים, כולל החלפה של כבל החשמל, חיבורים להחכזע על ידי שירות תיקונים מוסמך או איש צוות מטעמו.
- יש להציב את המכשיר במקום מואן, ליד שקע נגיש.
- **זהירות:** אין להציב את המכשיר על משטח מושפע.
- **זהירות:** ודאו שהמכשיר כבוי לפני שימושו את הקומקם מבסיס הטעינה.
- אין להרים את המכשיר באמצעות אחיזה בגוף הקומקם או בכבל החשמל. יש להחזיק אותו אך ורק בידית.
- יש להשתמש במיכיר רק בכבל החשמל המספק ולשזור על הבסיס נקי ויבש.
- לעולם אל תמלאו את המכשיר מעבר לקו המקסימום, עקב סכנה בהתחזה של מים רותחים.
- וודאו שהמכסה סגור היטב לפני שימושם את הקומקם.
- אל תעפלו את הקומקם כשהוא יבש, ללא מים.
- לעולם אל תמלאו את הקומקם במים חמימים או רותחים.

- אסור לקבל להיות במגע עם חלקים חמים של המכשיר.
- לא ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק מכל סוג שהוא.
- אין לאגדת במשתנים החמים. יש להחזיק רק בידית או באביזור המוסף לשם כך.
- אין להשתמש במים מוגזים (סודה).
- עלולם אל תשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- אל תציגו את המכשיר בקרבת תנוריו גז או פלוטות חשמליות.
- אל תחשוף את המכשיר למג' אויר (气流), שם ונד' (冷氣).
- לפניהם ניקוי המכשיר, יש תמן לנטק אותו ולאפשר לו להתקרר. יש לנוקות רק עם מטלית עדינה ולההה (לא רטובה).
- תוך הופעת המכשיר ניקוי עדין ביותר (לעומם אל תשתמש בממיסים, אשר עשויים לפגוע בפלסטיק).
- לבוכת את המכשיר ולנקות מהתפקיד לפני החלפת האביזרים או גישה להלקטים הנעים בעת השימוש.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כוליל ילדים) עם יכולות פיזיות או כוחם המוגבלים, החושים או המentalיות מוגבלים, או העדר הניסיון והידע, אלא אם כולל הנחיה לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם של המונע מהם שימוש במכשיר כבורה כבורה ללא פיקוח או דרכה.
- אם פתול הדינונה נזוק, כדי להימנע מסכנה, החליפוו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- כאשר אתם מבקשים להשליך את המכשיר לאשפזה בהתאם לתקנות האירופאיות 2012/19/EU, אנא קראו את הולון הרלוונטי המצוין למטה.



שמרו על הנחיות לשימוש עתידי.

תיאור המוצר

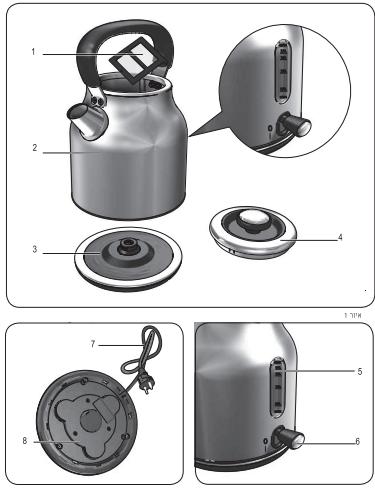

1. מסנן

2. קומקום

3. בסיס תעינה שמלי

4. מכש

5. סמן גובה המים (מקסימום ומינימום)

6. דיזית פעולה / סיס פעלול

7. כבל חשמל + תקע

8. מקום לאחסון הכלב

שלבים ראשוניים לשימוש

השימוש במכשיר בסיס הרטינה

לפני השימוש במכשיר את המכשיר לחשמל, וזהו שהמתח החושם על הולמתה שבסיס הפעלה המכשיר תואם למתח בשוק שלכם. הציבו את המכשיר על משטח אופקי יציב, עמיד בחום.

אזהרה!

! אל תשים את המכשיר או הכלב בסמוך או מעל כיריים חשמליות או צד או בקרבת מיקרוגל.

ודאו שהכלב אינו תלוי מעבר לכך שהוא שולחן או משטח. מנעו מילדים מלמישר בכבב בברך, להרוו את הקומקום.

אם הכלב ארך מדי, כרכו אותו סביב בסיס הפעלה (אирו 3). אסור לכבל לגלגון בחלקם המרכזי של המכשיר.

שים את המכשיר קדימה נזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתול מיוחד או ידי היצרן או נציגו.

אם פתול הדינונה נזוק, כדי למנוע סיכון, יש לבדוק שידית הפעלה/כיבוי נמצאת במצב "O". אסור לכבל יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המוסף

הנחיות שימוש

אזור!

⚠️ לפני חיבור או ריקון המים צריכים להיות מוצעים כאשר הקומקום אינו על בסיס הפעלה.

אין להשתמש במכשיר ללא מים. הרתיחו את המים בעומקם הראשונה שאתם מפעילים את המכשיר. רוקנו ושתפו את הקומקום. חזרו על הפעולה עוד פעמיים אחד.

שלוש פעמיים. מלאו את הקומקום עם מי ברז בטמפרטורת החדר עד לגובה הרצוי.

אין לעבר את קו הקומקומים (1). הציבו את הקומקום על בסיס הפעלה (5). הכניסו את התקע לשוק. הורידו את דיזית הפעלה (7) למצב "O". נורית הפעלה (8) תידלק. כאשר המים רותחים, המכשיר נסובב כלפי אוטומטי. דיזית הפעלה חוזרת למצב "O" ונורית הפעלה כבוי.

אזהרה!

⚠️ אל תפתחו את מכסה הקומקום כאשר המים רותחים. סכנת כויה ממים רותחים.

ודאו שהקומקום כבוי לפני שימוש מרויינים אותו מבסיס הפעלה. אחזו בקומקום בידית שלו. הרימו אותו הרחק מבסיס הפעלה. מזגו את המים לתוך הcosaות. רוקנו שאריות מים שנותרו בקומקום לאחר כל שימוש.

אם תפעלו את הקומקום כאשר יש בתוכו מים מתחת לקו המינימום, הוא ייכבה אוטומטית. כדי להרתיח מים שוב, יש להמתין מספר שניות, על מנת לאפשר למנגנון ההגנה מפני הרתיחה לאו מים בתאפס.

אם הקומקום נדלק וככבה במהלך השימוש או אם הוא כבב לפני שימוש מרויינים, בדקו אם יש הצברות של אבני בקומקום (ראו

"הסדרת אבניית").

הគומוקום מצוד במשנן לسانון חלקיקים.

לעתים תראו טיפות מים מתחת לקומוקום ואין מקום לדאגה, מדובר בהתבעות מים בלבד.

ণיקוי המכשיר

אזהרה!



תחזקה רגילה ונקיי שומרים על המכשיר ועל ייעולתו לפרק זמן ארוך יותר. לעומת זאת יש שיטות כל חלק שהוא של המכשיר במדיח הכלים. אין להשתמש בזרם ישר של מים. כל פעולות הנקיוי צריכים להתבצע כאשר המכשיר קר.

ণיקוי הקומוקום וטביסת הטעינה

אזהרה!



יש לנ��ת את המכשיר תוך שימוש במטלית לחה וудינה, כדי לא לפגוע בגוף המכשיר. ליבש ביסודותיהם עם מטלית עדינה.

המשן

פתחו את המכשיר. הוציאו את המSENן מהקומוקום. שפפו את המSENן בימים זורמים. אם יש צורך, השתמשו במדיח הכלים. שפפו ביטודיות. החזירו את המSENן לקומוקום. לחולפון, באפשרותם להשאיר את המSENן בקומוקום ולהמשיר כמפורט בסעיף הבא.

הסדרת אבניית

תחזקה טוב ונקיי קבוע שומרים על המכשיר ומאפשרים לו לפעול ביעילות לפחות זמן ממושך יותר, תוך שהם מפחיתים את הסיכון שבמקשי עביהת והגדלת ההוראה. יחד עם זאת, אם קומוקום איינו פועל כותחaza משמש כרכוף בימי קשים, על תחולת סידן אגובה, ניתן לבצע תחליל הסרת אבניית, אל מנת להשיב אותו למצבו האופטימלי. למטרה זו, יש להשתמש ארוך ורך ובמצורות להרחת בניית מבסיסי ורומה צירוף של Ariete (ARIOCAL Ariete). ניתן למצוא תכורה שכחה בקטלוג בכל אחד ממרכזי השירותים. מכל מקום, Ariete אינה לוחקת על עצמה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לדרכיבים שבתוכה המכשיר, אשר ייגרם עקב השימוש במוצרים אחרים מתאימים, המכילים חומרי ניקוי כימיים אסירים. אם עלולה הצורך בהשתתפות אבניית האבן.ナルן, אנא פעלן על פי ההוראות הרשומות על תכשיר הסרת האבניות.

השבחת המכשיר

אם המכשיר מושבת, נתקו אותו מהחשמל. חתכו את כבל החשמל. במקרה של חשלכה לאשפפה, יש להפריד בין החומרים השונים. בהם נעשה שימוש בעת יצור המכשיר ולהשליך אותם במקומות המיועדים להם, על פי התקנות במדינה.

אחריות

חברת המהוצר חובה לנו וכן נשעה כל 책임ה כלפי לקוחות המוצרים להם, על פי התקנות במדינה. נשמה להיות הבחירה שלכם גם עתידי.

החברה מעניקה אחריות של שנה מאריך הקנייה (בהצגת חברות מוקורית בלבד), על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרם או ההרכבה של המוצר במפעול.

ה מוצר מיועד לשימוש בדירות בית/במשרד בלבד!

היא וננהלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כלכלת ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלווח את המכשיר או להביאו לתהברה: אלקטרו-אל מרכבתת בע"מ רחוב היצירה 4, או יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שירות המכשיר בתהברה, דמי היפוי וההשלוח יהיו על החזון השולח והאריזה והמשלוח תהיה על השולח). לנוחותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד מרכצי השירות המציגים לאחר החברה או www.electro-gal.co.il או להנוט ממנו ורכש המוצר.

האחריות אינה כוללת פחותות וצבע, שריטות ושרירים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטייק וככל חשמל.

האחריות אינה תקיפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהנחה / או הפעלה/תחזקה/הרכבה לא נכון.
- קלקלן שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים / או שימוש בחווריים כימיים.
- זיהום או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשםן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא "אי אלקטרו-אל או טכני" מורשה מטעמה.

יבואן ושרות:



אלקטרו-אל יבואן ושרות בע"מ | רחוב היצירה 4, או יהודה
טלפון: 03-6745988 | דואר אלקטרוני: info@electro-gal.co.il