



DEEBOT Series

הוראות שימוש

לחיות בחוכמה. ליהנות מהחיים.

אם תתקלו במצבים שאינם מקבלים מענה הולם במדריך הוראות השימוש, פנו למרכז שירות הלקוחות שלנו וטכנאי יוכל לעזור בפתרון הבעיה או לענות על השאלה הספציפית.

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט הרשמי של ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעיצוב ובטכנולוגיה של מוצר זה על מנת להמשיך ולשפר אותו.

אנו מודים לכם על הבחירה ב-DEEBOT!

הוראות בטיחות חשובות

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.

2. יש לפנות את האזור המיועד לניקוי. פנו מהרצפה כבלים חשמליים וחפצים קטנים שעלולים להסתבך במכשיר. דחפו את שולי השטיח אל מתחת לשטיח והרימו פריטים כגון וילונות ומפות שולחן מהרצפה.

3. אם יש הפרשי גובה באזור המיועד לניקוי כתוצאה ממדרגה או מפלסים שונים, יש להפעיל את המכשיר

- כדי לוודא שהוא יכול לזהות את המדרגה או קצה המפלס בלי ליפול מהם. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע מהיחידה ליפול. הקפידו להציב את המכשול כך שאף אחד לא יתקל בו ויפול.
4. יש להשתמש במכשיר באופן המתואר במדריך שי-מוש זה בלבד. מותר להשתמש רק בעזרים המומלצים או נמכרים על ידי היצרן.
5. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על עמדת העגינה.
6. מיועד לשימוש ביתי בתוך הבית בלבד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית, לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
7. יש להשתמש בסוללה הנטענת ובעמדת העגינה המקוריות שסופקו עם המכשיר מטעם היצרן בלבד. אסור להשתמש בסוללות רגילות שאינן מיועדות לטעינה חוזרת.
8. אסור להשתמש במכשיר כאשר מיכל האיסוף או המסננים אינם במקומם.
9. אסור להפעיל את המכשיר באזור שיש בו נרות דולקים או חפצים שבירים.
10. אין להשתמש בתנאי חום או קור קיצוניים (בטמפרטורה נמוכה מ-5°C או גבוהה מ-40°C).

11. יש להרחיק חלקי ביגוד מתנפנפים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים ומחלקים נעים.
12. אסור להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוק או ילד.
13. אסור להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים שיש עליהם מים עומדים.
14. אין לאפשר למכשיר לאסוף חפצים גדולים כגון אבנים, חתיכות ניר גדולות או כל פריט שעלול לסתום את המכשיר.
15. אסור להשתמש במכשיר לאיסוף חומרים דליקים או נפצים כגון בנזין, דיו למדפסת או מכונת צילום, או באזורים בהם עלולים להיות חומרים כאלה.
16. אסור להשתמש במכשיר לאיסוף פריטים וחומרים בוערים או מעלי עשן כגון סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר שעלול לגרום לשריפה.
17. אסור להצמיד חפצים לפתח השאיבה. אסור להשתמש במכשיר כאשר פתח השאיבה חסום. הרחיקו מפתח הכניסה אבק, מוך, שיער או כל דבר שעלול להפריע לזרימת האוויר.
18. חשוב להקפיד לא לגרום נזק לכבל החשמל. אל תשתמשו בכבל החשמל כידית לצורך נשיאת המכשיר או עמדת העגינה או משיכתם. אסור לסגור את הדלת על כבל החשמל או למשוך אותו סביב קצוות חדים או פינות. אל תניחו למכשיר לעבור מעל כבל החשמל.

19. אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
20. אסור להשתמש בעמדת העגינה אם נגרם לה נזק. אין לתקן ולהשתמש באמצעי אספקת החשמל אם הוא נפגע או נגרם לו נזק.
21. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או השקע או התקע פגומים. אל תשתמשו במכשיר או בעמדת העגינה כאשר אינם פועלים כשורה, לאחר שנפלו, ניזוקו, נשארו בחוץ או לאחר שבאו במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
22. יש לכבות את מתג ההפעלה לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה במכשיר.
23. יש לנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה בעמדת העגינה.
24. יש להוציא את המכשיר מעמדת העגינה ולכבות את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הוצאת הסוללה לצורך השלכת המכשיר.
25. יש להוציא את הסוללה ולהשליכה בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות לפני השלכת המכשיר.
26. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.

חשוב לשמור הנחיות אלו

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו (RF), המרחק המינימלי בין המכשיר בזמן פעולתו לבין בני אדם בקרבת מקום יהיה 20 ס"מ.

לא מומלץ לבצע פעולות במרחק קטן יותר כדי לציית לדרישות. אין למקם את האנטנה שמשמשת משדר זה בקרבה רבה מדי לאנטנה או למשדר אחרים.

27. אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור. הסוללות עלולות להתפוצץ בתוך אש.

28. כאשר עמדת העגינה לא בשימוש למשך פרק זמן ארוך יש לנתק אותה מהחשמל.

29. יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במדריך שימוש זה. ECOVACS ROBOTICS לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לא תקין.

30. הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן. כדי להחליף את סוללת הרובוט יש לפנות לשירות לקוחות.

31. אם לא משתמשים ברובוט למשך פרק זמן ארוך, יש לכבות אותו לצורך אחסון ולנתק את עמדת העגינה מהחשמל.

32. **אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה הנתיקה DN622.13 המסופקת יחד עם המכשיר.

הנחיות רלוונטיות למדינות האיחוד האירופי

להצהרת יצרן של האיחוד האירופי,

בקר: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



השלכה נכונה של המוצר

סימון זה מציינ שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של פסולת, יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. כדי למחזר את המכשיר המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו נרכש המוצר. הם יוכלו לים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

כדי להשבית את מודול ה-Wi-Fi ב-DEEBOT, הפעילו את הרובוט למצב ON.

הציבו את הרובוט בעמדת העגינה וודאו שמגעי הטעינה של DEEBOT מתחברים לפיני עמדת העגינה.

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן המצב האוטומטי (AUTO) של הרובוט למשך 20 שניות עד שה-DEEBOT ישמיע שלושה צפצופים קצרים.


כדי להפעיל את מודול ה-Wi-Fi ב-DEEBOT, כבו את הרובוט למצב OFF ולאחר מכן הפעילו למצב ON. מודול ה-Wi-Fi יופעל כאשר ה-DEEBOT יופעל שוב.

	Class II
	ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר
	אספקת מתח מסוג מתג
	לשימוש בתוך מבנה בלבד
	זרם ישיר
	זרם חילופין
	יחידת אספקה נתיקה

תוכן

1.	תכולת האריזה	8
2.	הפעלה ותכנות	12
3.	תחזוקה	20
4.	פתרון בעיות	26
5.	מפרט טכני	29



1. תכולת האריזה/1.1 תכולת האריזה




מברשות צד



הוראות שימוש

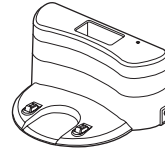

תחנת עגינה + מתאם מתח

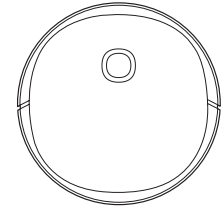


רובוט



לוחית למטלית הניגוב




מיכל איסוף ומיכל מים (מותקן-
נים מראש)

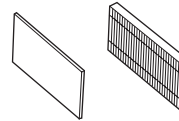

מסנן בעל יעילות גבוהה +
מסנן ספוג




מברשת ראשית (מותקנת
מראש)




ערכת טיפול בחיות מחמד (U2 Pro-ל)

מיכל איסוף XL + מברשת + מסנן למיכל איסוף XL



מטליות ניגוב




מטליות מיקרופייבר רב-פעמיות/
ניתנות לשטיפה



הערה: האוירים והתרשימים מיועדים להמחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמראה של המוצר בפועל. העיצוב והמפרט של המוצר כפופים לשינויים ללא מסירת הודעה.

1. תכולת האריזה/1.2 תרשים המוצר

רובוט

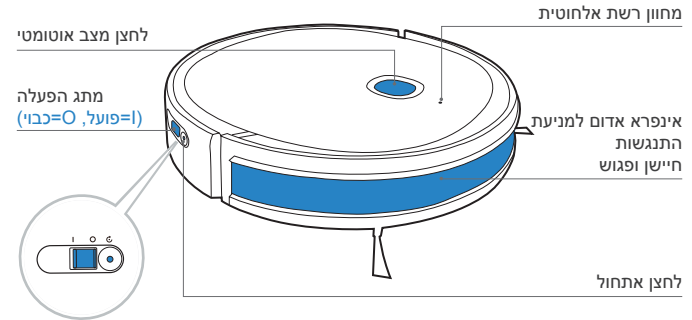


הצד התחתון

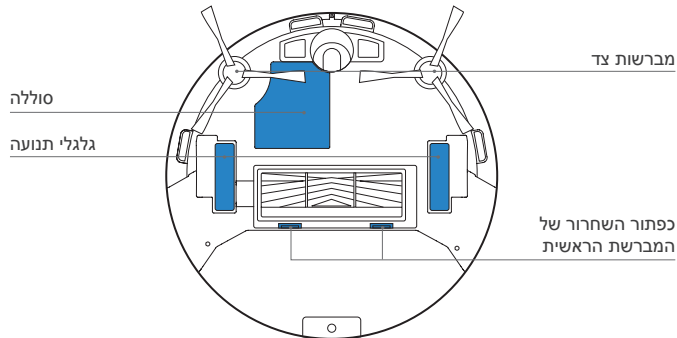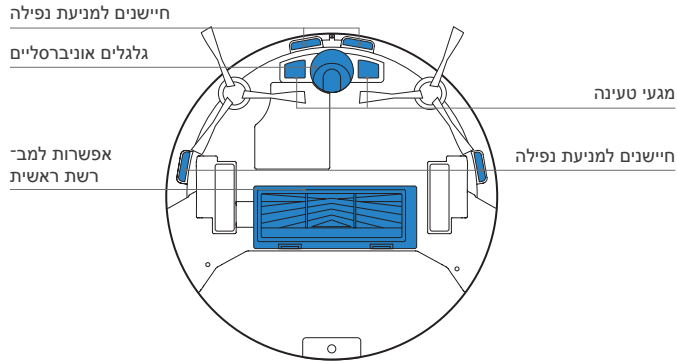


מיכל איסוף ומיכל מים (מותקנים מראש)

מיכל איסוף

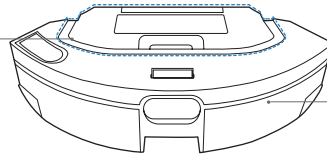


מיכל המים

לוחית למטלית הניגוב




מטלית ניקוי




מיכל המים


מכסה כניסת מים

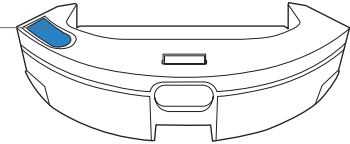

לוחית למטלית הניגוב




מטלית ניקוי




מיכל איסוף

כלי ניקוי רב שימושי

ידית מיכל האיסוף

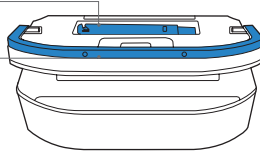

רשת סינון



מסנן ספוג



מסנן בעל יעילות גבוהה



מיכל אבק XL (עבור U2 Pro)

כפתור לשחרור מכסה הסינון

לחצן שחרור מיכל האיסוף

מסנן ספוג

מסנן בעל יעילות גבוהה



רשת סינון

עמדת עגינה

מחוללי אות אינפרא אדום

כניסת מתאם מתח



מגעי טעינה

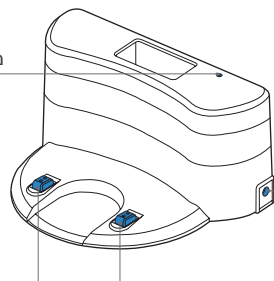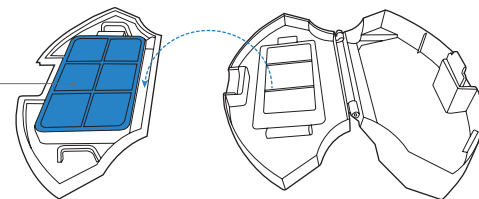

2. הפעלה ותכנות/2.1 הערות לפני הניקוי

סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי החזרת רהיטים כגון כיסאות למקומם המתאים.

ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה המפלס כדי למנוע מהיחידה ליפול.

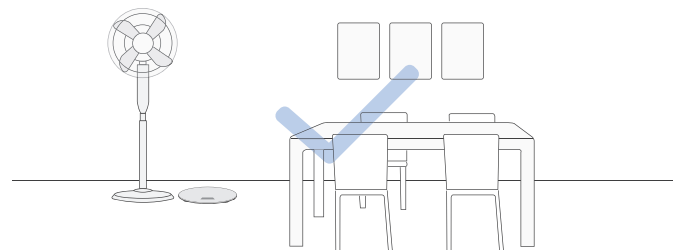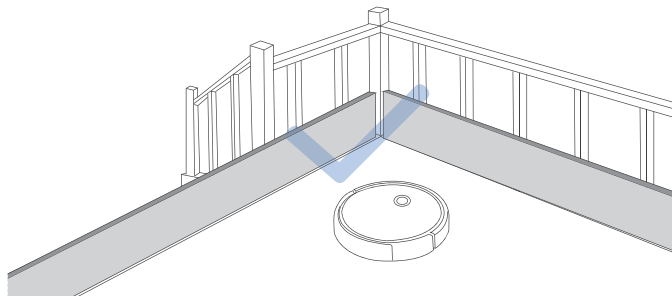

אין לעמוד בחללים צרים כגון מסדרון והקפידו לא לחסום את ה-DEEBOT.



לפני השימוש במוצר על שטיח עם קצוות פרומים, קפלו את קצוות השטיח כלפי מטה אל מתחת לשטיח.






סלקו מהרצפה חפצים כמו חוטים, מטליות ונעלי בית וכדומה כדי לשפר את יעילות הניקוי.




2. הפעלה ותכנות/2.2 הפעלה מהירה

1 הסירו את חומרי המגן

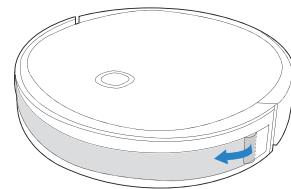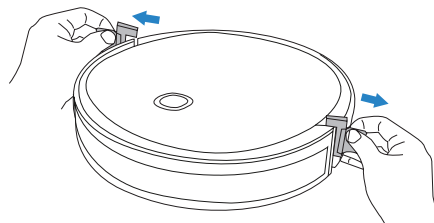
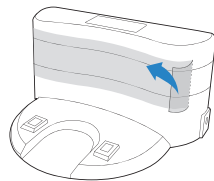


2 התקנת מברשות הצד

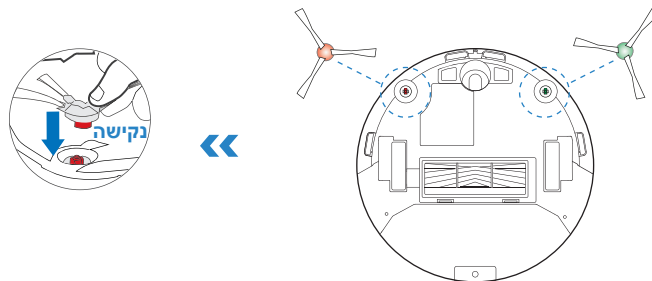


2. הפעלה ותכנות/2.3 טעינת DEEBOT

1 מיקום עמדת העגינה

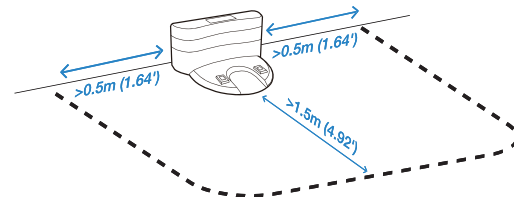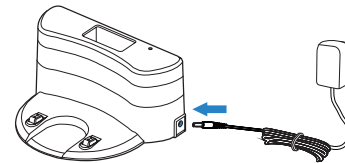


2 הדלקה

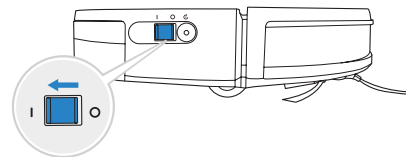

הערה: I = פועל, O = כבוי

! לא ניתן לטעון את ה-DEEBOT כאשר מכבים אותו.

3 טעינת DEEBOT

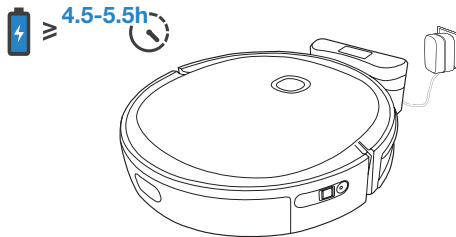

* רוקנו את מיכל המים והסירו את לוחית מטלית הניקוי לפני טעינת ה-DEEBOT.

* מומלץ לא לאסוף או להזיז את ה-DEEBOT במהלך הניקוי כדי שה-DEEBOT יוכל לחזור לעמדת הטעינה.

2. הפעלה ותכנות/2.4 אפליקציית ECOVACS HOME

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות, מומלץ לשלוט ב-DEEBOT באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME.

נורית חיווי רשת אלחוטית

- הטלפון הנייד מחובר לרשת Wi-Fi.
- האות האלחוטי של רצועת 2.4GHz מופעל בנבט.
- נורית חיווי ה-Wi-Fi ב-DEEBOT מהבהבת באיטיות.

לפני שמתחילים כדאי לוודא את הדברים הבאים:

מנותק מה-Wi-Fi או ממתין לחיבור Wi-Fi	מהבהבת באיטיות	
מתחבר ל-Wi-Fi	הבהוב מהיר	
מחובר ל-Wi-Fi	קבוע	

טיפ:


אם נתקלתם בבעיות בתהליך הגדרת ה-Wi-Fi, עיינו בסעיף 'פתרון בעיות' < 'חיבור ה-Wi-Fi' במדריך שימוש זה.



2. הפעלה ותכנות / 2.5 הפעלת ה-DEEBOT

במהלך הניקוי הראשון, יש להשגיח על ה-DEEBOT ולסייע במקרה שמתעוררת בעיה.


1 הפעלה

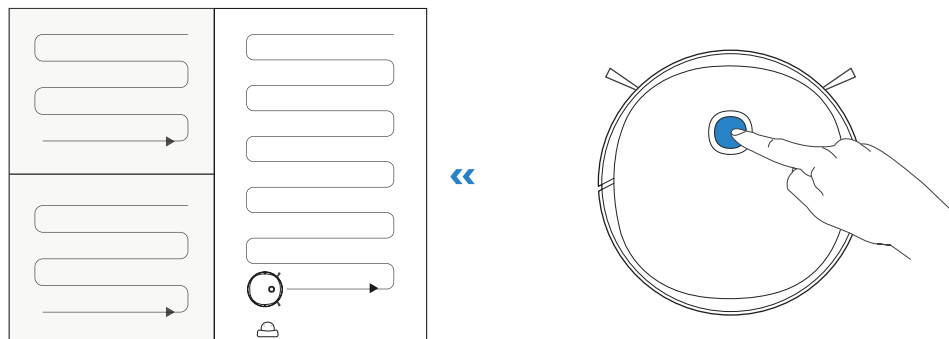


2 התחלה/השהיה

לוח הבקרה של הרובוט מפסיק להאיר אחרי שהרובוט מושהה למשך כמה דקות. לחצו על לחצן המצב האוטומטי שעל DEEBOT כדי להעיר את הרובוט.


השהיה

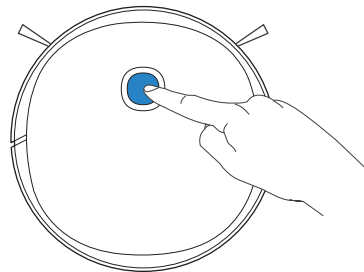

הפעלה

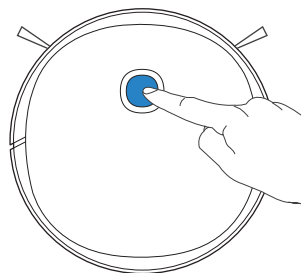


התעוררות

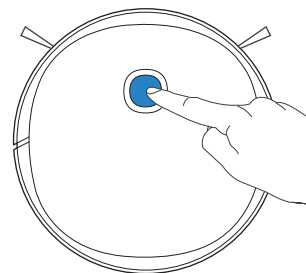

אם משך ההפסקה קצר מ-10 דקות, ה-DEEBOT יחזור לסיים את הניקיון במקום שבו הפסיק.

3 כיבוי

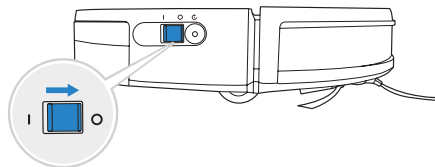

* אם לא משתמשים ב-DEEBOT לזמן מה, יש לטעון אותו טעינה מלאה ולכבות לפני האחסון. יש לטעון את ה-DEEBOT כל חודש וחצי כדי מהסוללה להתרוקן לחלוטין.
* כאשר ה-DEEBOT אינו מנקה, מומלץ להשאיר אותו דולק ובטעינה.


2. הפעלה ותכנות/2.6 מיכל האיסוף ומיכל המים

הערה:


1. על מנת להאריך את חיי השירות של מיכל המים, מומלץ להשתמש במים מטהורים או במים מרוכזים.
2. לא כדאי להשתמש במערכת שטיפת הרצפות על שטחים.

הוספת מים


1

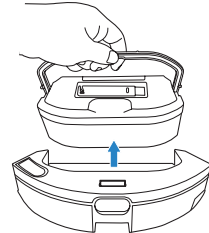


2

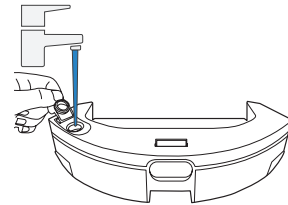


3

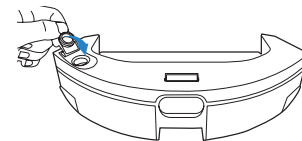


4

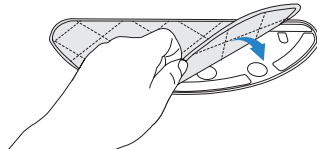


5

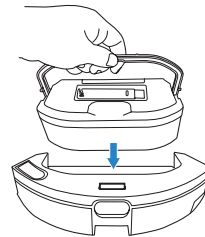

1

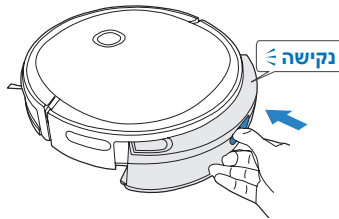

2

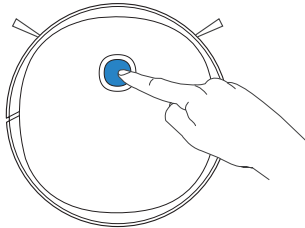


הרכבת מיכל האיסוף ומיכל המים

2. הפעלה ותכנות/2.7 ערכה לשיער בעלי חיים (עבור U2 Pro)


המברשת מתאימה במיוחד לאיסוף שיער בלי שהשיער יסתבך במברשת. מומלץ להגביר את עוצמת הוואקום באפליקציית ECOVACS HOME בעת השימוש במברשת שמונת את הסתבכות שיער.

התקנת המברשת שמונעת הסתבכות שיער


1 שחררו את המכסה של המברשת

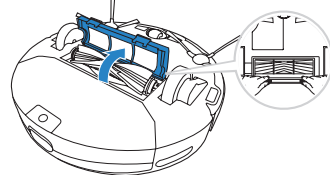

2 פרקו את המברשת הראשית

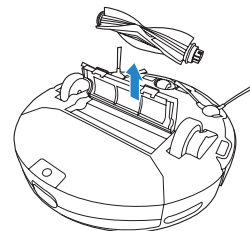


3 התקינו את המברשת שמונעת הסתבכות שיער

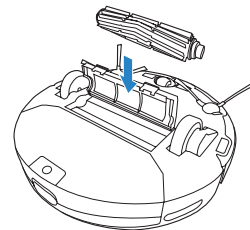


התקנת מיכל איסוף XL

1 פרקו את מיכל האיסוף ואת מיכל המים

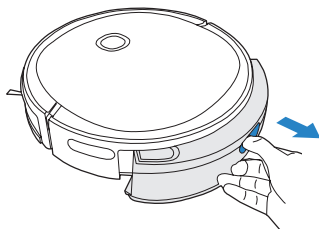

2 הרכיבו את מיכל האיסוף הגדול (XL).

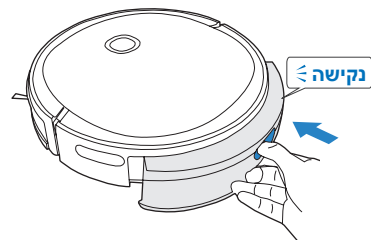

3. תחזוקה/3.1 תחזוקה שוטפת

כדי לשמור ש-DEEBOT ימשיך לפעול תמיד ביעילות מקסימלית, בצעו את משימות התחזוקה והחלפת הרכיבים בתדירות הבאה:


החלק של הרובוט	תדירות התחזוקה	תדירות ההחלפה
מטלית ניגוב	/	יש להשליך לאחר כל שימוש
מטליות מיקרופייבר רב-פעמיות/ניתנות לשטיפה	לאחר כל שימוש	לאחר 50 שטיפות
מיכל המים	לאחר כל שימוש	/
מברשת צד	אחת לשבועיים	מדי 3-6 חודשים
מברשת ראשית מברשת שמונעת הסתבכות שיער	פעם בשבוע	מדי 6-12 חודשים
מסנן ספוג/ מסנן בעל יעילות גבוהה	פעם בשבוע	מדי 3-6 חודשים
גלגל אוניברסלי חיישנים למניעת נפילה פגוש מגעי טעינה פיני עמדת עגינה	פעם בשבוע	/

לפני ביצוע משימות ניקוי ותחזוקה ב-DEEBOT, כבו את הרובוט ונתקו את עמדת העגינה מהחשמל.
כלי ניקוי רב-שימושי המקל על התחזוקה כלול באריזת המכשיר. שימו לב שלכלי הניקוי יש קצוות חדים, החזיקו אותו בזהירות.

הערה: ECOVACS מייצרת חלקי חילוף ומחברים שונים. פנו לשירות הלקוחות לקבלת מידע על חלקי חילוף.


3. תחזוקה/3.2 מיכל אחסון ומיכל מים

פרקו את מיכל האיסוף ואת מיכל המים

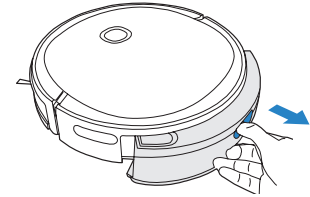


מיכל המים

1


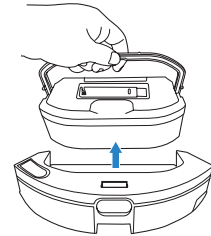


2


3

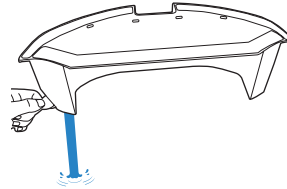


4

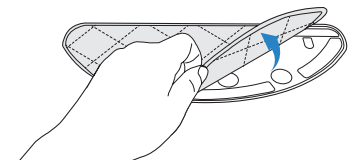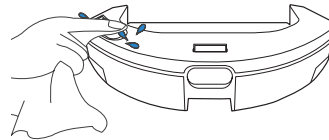


מטליות מיקרופייבר רב-פעמיות/ניתנות
לשטיפה

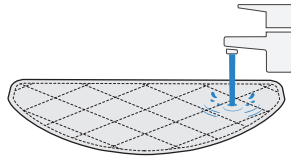


מטלית ניגוב

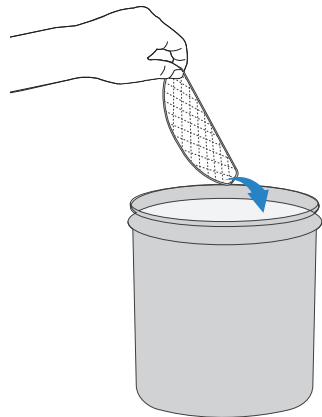


1

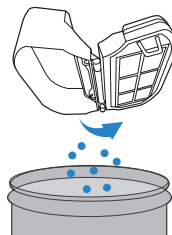


2

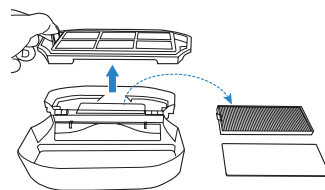


3



4

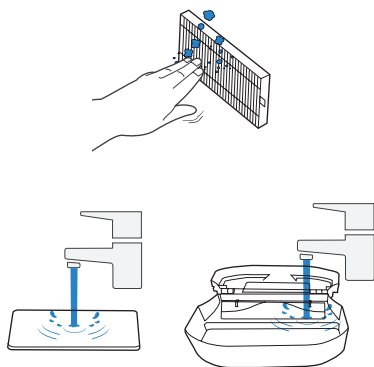


5

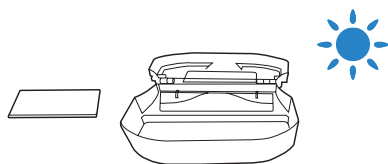


3. תחזוקה/3.3 מיכל איסוף XL (עבור U2 Pro)


1

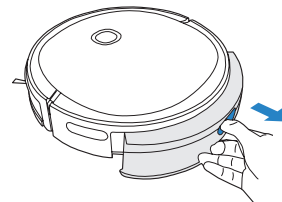


2

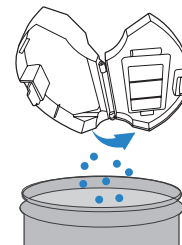


3

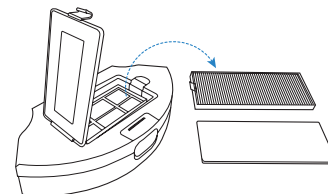


4

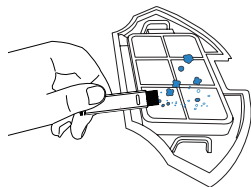

5

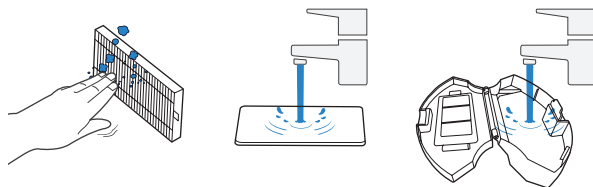


6

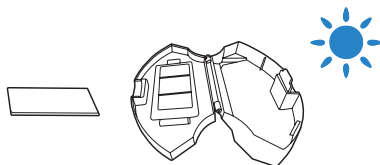


3. תחזוקה/3.4 המברשת הראשית ומברשות הצד

מברשת ראשית


1

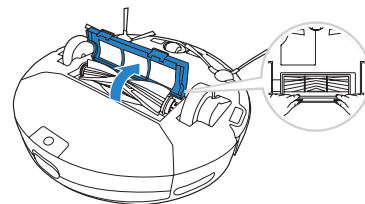

2

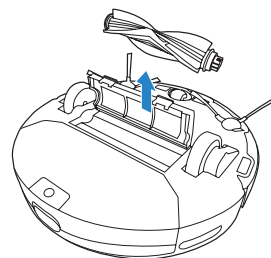


3

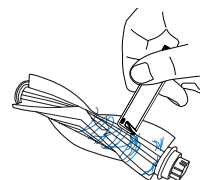


מברשות צד







1

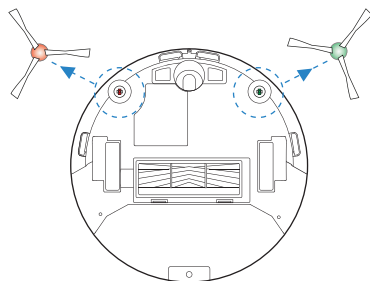

2

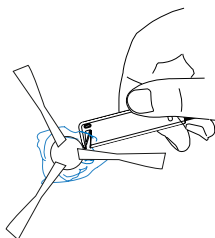

3. תחזוקה/3.5 רכיבים אחרים

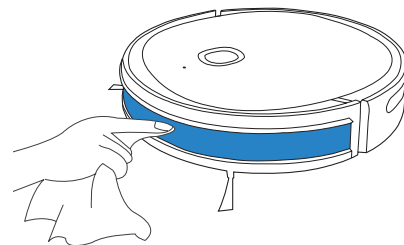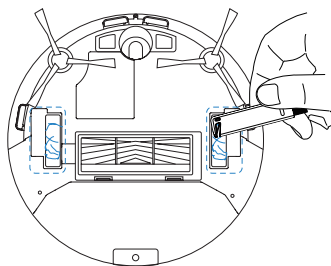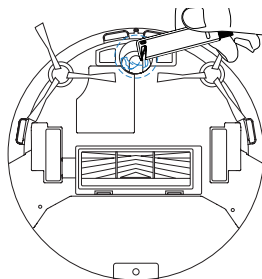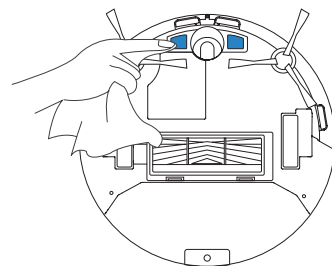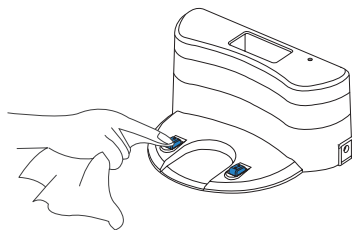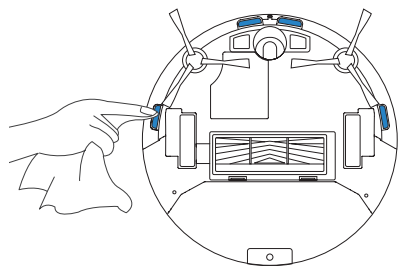

4. פתרון בעיות/4.1 פתרון בעיות

מס'	תרחיש	גורם אפשרי	פתרון
1	DEEBOT אינו מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית.	שם המשתמש או הסיסמה שהוזנו כדי להתחבר לרשת Wi-Fi הביתית שגויים.	הזינו את שם המשתמש והסיסמה הנכונים של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		DEEBOT אינו נמצא בטווח הקליטה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.	וודאו ש-DEEBOT נמצא בטווח הקליטה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הגדרת הרשת החלה לפני ש-DEEBOT היה מוכן.	העבירו את מתג ההפעלה למצב פעיל (ON). לחצו על לחצן RESET (אתחול). ה-DEEBOT מוכן להגדרת הרשת כאשר מחוון רשת ה-Wi-Fi מהבהב באטיות.
		ה-DEEBOT אינו תומך ב-Wi-Fi בתדר 5 GHz.	ודאו שהרובוט מחובר לרשת Wi-Fi 2.4 GHz.
2	DEEBOT אינו נטען.	DEEBOT אינו דולק.	הדליקו את DEEBOT.
		DEEBOT אינו מחובר לעמדת העגינה.	ודאו שמגעי הטעינה של הרובוט מתחברים לפינים של עמדת העגינה.
		עמדת העגינה איננה מחוברת לאספקת המתח.	ודאו שעמדת העגינה מחוברת לאספקת המתח.
		הסוללה ריקה לחלוטין.	פנו לשירות הלקוחות לקבלת עזרה.

מס'	תרחיש	גורם אפשרי	פתרון
3	DEEBOT לא מצליח לחזור לעמדת העגינה.	עמדת העגינה אינה מוצבת כהלכה.	עיינו בסעיף 3.2 לקבלת הוראות כיצד להציב נכון את עמדת העגינה.
		עמדת העגינה אינה מחוברת כהלכה.	יש לוודא שתחנת העגינה מחוברת כהלכה.
		העברתם את תחנת העגינה למקום אחר באופן ידני בזמן הניקוי.	מומלץ לא להזיז את תחנת העגינה בזמן הניקוי.
		ה-DEEBOT לא להתחיל לנקות מתחנת העגינה.	וודאו שה-DEEBOT יתחיל לנקות מתחנת העגינה.
4	DEEBOT אינו מנקה מקומות שצריך לנקות או מנקה שוב אזורים שנוקו.	עצמים או מחסומים קטנים על הרצפה מפריעים למחזור הניקוי.	פנו מהרצפה כבלים חשמליים וחפצים קטנים כדי שלא יפריעו לניקוי. ה-DEEBOT ינקה באופן אוטומטי את האזור שלא ניקה קודם, רצוי לא להזיז את ה-DEEBOT באופן ידני או לחסום את הנתיב במהלך סבב הניקוי.
		ה-DEEBOT עובד על רצפות מלוטשות חלקלקות.	ודאו ששעוות הרצפה התייבשה לפני שה-DEEBOT מתחיל לנקות.
		ה-DEEBOT אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים החסומים על ידי רהיטים או מחסומים.	סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי החזרת רהיטים כגון כיסאות למקומם המתאים.
5	DEEBOT נתקע בזמן השאיבה ונעצר.	DEEBOT נתקע בזמן השאיבה ונעצר.	DEEBOT ינסה להשתחרר במספר דרכים שונות. אם אינו מצליח, סלקו ידנית את המכשול והפעילו מחדש.
		ה-DEEBOT עלול להיתקע מתחת לרהיטים שאין מספיק מקום מתחתם.	יש להציב מחסום פיזי.
6	ה-DEEBOT מרעיש מדי בזמן הניקוי.	ה-DEEBOT הסתבך או נעצר בגלל פסולת.	נקו את DEEBOT כמתואר בסעיף 'תחזוקה' והפעילו מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות לקוחות.

4. פתרון בעיות/4.2 חיבור Wi-Fi

לפני התקנת ה-Wi-Fi, ודאו שה-DEEBOT, הטלפון הנייד והרשת האלחוטית עומדים בדרישות הבאות.

הדרישות מה-DEEBOT ומהטלפון הנייד

- ה-DEEBOT טעון לגמרי ומתג ההפעלה של ה-DEEBOT מופעל.
- נורית מצב ה-Wi-Fi מהבהבת באיטיות.
- כבו את הנתונים הסלולריים של הטלפון הנייד (ניתן להפעיל מחדש לאחר ההתקנה).

הדרישות מרשת ה-Wi-Fi

- רשת מעורבת 2.4GHz או 2.4/5 GHz.
- הנתב תומך בפרוטוקול 802.11b/g/n ו-IPv4.
- אין להשתמש ב-VPN (רשת וירטואלית פרטית) או בשרת Proxy.
- אין להשתמש ברשת נסתרת.
- ה-WPA2 וה-WPA משתמשים בהצפנת TKIP, PSK, AES/CCMP.
- אין תמיכה ב-WEP EAP (פרוטוקול אימות ארגוני).
- יש להשתמש בערוצי 11-1 Wi-Fi בצפון אמריקה ובערוצים 1-13 מחוץ לצפון אמריקה (בדקו מהן התקנות המקומית).
- כאשר משתמשים במארץ/מגבר רשת, שם הרשת (SSID) והסיסמה זהים לשם המשתמש והסיסמה של הרשת הראשית.

5. מפרט טכני

יש להשתמש בדגם עמדת הטעינה ודגם מתאם המתח המצוינים מטה בלבד.

U2/U2 Pro			דגם
19V === 0.6A 11.4W			זרם כניסה נקוב
DN622.13			דגם עמדת העגינה
0.6A	יציאה	=== 19V	כניסה
YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2			דגם מתאם המתח
פחות מ-0.50 W			צריכת מתח במצב כבוי/המתנה
פחות מ- 2.00 W			צריכת מתח מהרשת בעת המתנה
תדרי תפעול 2412 MHz - 2472 MHz			רצועות תדרים ומתח
עוצמת השידור המירבית: 19 dBm			

* עוצמת הפלט של יחידת ה-WIFI נמוכה מ-100mW.

הערה: * העיצוב והטכנולוגיה של מוצר זה עשויים להשתנות לצורך פיתוח מתמשך של המוצר.

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של חצי שנה על הסוללה והמטען ושנה על המכשיר מתאריך הקנייה (בהצגת חשבונית מקורית בלבד), על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל. המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/המשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושרות בע"מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 (דמי טיפול ומשלוח יהיו על חשבון הלקוח והאחריות על האריזה והשלוח תהיה על הלקוח).

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות, שברים, חלקי גומי ופולסטיק וחלקים מתכלים, כגון מטליות, פדים ותמיסת ניקוי.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מחום גבוה, לחות, קור חזק, אש, מים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים.
- זדון או רשלנות, לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- שאיבה של שאריות מזון או לכלוך רטוב אחר ממשטח הניקוי.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.