



WINBOT™ **920**

הוראות שימוש

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא את כל ההוראות לפני שימוש במכשיר.
חשוב לשמור הנחיות אלו

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.

2. אסור להשתמש במכשיר בתנאי חום או קור קיצוניים (מתחת ל-0 °C, מעל ל-40 °C, יותר מ-65% לחות). ניתן להשתמש במכשיר לניקוי חיצוני של חלונות כאשר הוא קשור היטב לקראבינר, ובתנאי שאין רוח חזקה ולא יורד גשם או שלג.

3. אין להשתמש במוצר זה בתנאי סערה ורוחות חזקות, או בגובה שעולה על 2,000 מטר.

4. יש לוודא שהמכשיר מחובר לרשת החשמל בזמן הניקוי. המכשיר מצויד בסוללת גיבוי שנטענת בזמן השימוש. סוללת הגיבוי מספקת מתח למכשיר אם החיבור לחשמל מתנתק או בזמן הפסקת חשמל.

5. אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
6. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אסור להשתמש במכשיר לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
7. אסור להשתמש במכשיר לניקוי זכוכית סדוקה.
8. מותר להשתמש רק באביזרים המומלצים או מסופקים על ידי היצרן. מותר להשתמש אך ורק במתאם המתח שסופק על ידי היצרן.
9. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על מתאם המתח.
10. אסור להשתמש במכשיר לניקוי חלון עם מסגרת שעובייה קטן מ-5 מ"מ.
11. אין להשתמש במכשיר לניקוי חלונות רטובים או משומנים.
12. יש לאחסן את המכשיר הרחק מחום וחומרים דליקים.
13. אסור להשתמש במכשיר אם אינו מוצמד בחוזקה לזכוכית או אם ניכרים בו סימני נזק.
14. כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות, אין להכניס את המכשיר לתוך מים או נוזל אחר. אל תאחסנו או תניחו את המכשיר במקום בו הוא יכול ליפול או להימשך אל אמבטיה או כיור.
15. אסור לגעת בתקע החשמל או במכשיר בידיים רטובות.

16. אין לטעון את המכשיר בתנאי חום או קור קיצוניים שכן הדבר עלול להזיק לאורך חיי הסוללה.

17. בזמן טעינת המכשיר אין להניח אותו על מכשירי חשמל אחרים ויש להרחיקו מאש ונוזלים.

18. חשוב להקפיד לא לגרום נזק לכבל החשמל. אל תשתמשו בכבל החשמל כידית לצורך נשיאת המכשיר או משיכתו. אסור לסגור את החלון על כבל החשמל או להניח עליו חפצים במשקל כבד. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.

19. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או השקע או התקע פגומים. אל תשתמשו במכשיר כאשר אינו פועל כשורה, לאחר שנפל, ניזוק או לאחר שבא במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

20. אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

21. יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי המכשיר או ביצוע פעולות תחזוקה. אל תנתקו את מתאם המתח על ידי משיכת כבל החשמל.

22. יש להעביר את סוללת הגיבוי לתיקון על ידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנות.

23. יש להסיר את סוללת הגיבוי ולהשליכה בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות לפני השלכת המכשיר.

24. יש לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני הסרת הסוללה לצורך

השלכת המכשיר.

25. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.

26. אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור. הסוללה עלולה להתפוצץ בתוך אש.

27. יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במדריך שימוש זה. החברה לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לא תקין.

28. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה הנתיקה EA10952 המסופקת יחד עם מכשיר זה.

29. הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן.

30. יש להשתמש בתקע ובמתאם המתח בתוך מבנה בלבד.

הנחיות רלוונטיות למדינות האיחוד האירופי

להצהרת יצרן של האיחוד האירופי, בקרו:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>



השלכה נכונה של המוצר


סימון זה מציינ שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של פסולת, יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. כדי למחזר את המכשיר המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו נרכש המוצר. הם יכולים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו (RF), המרחק המינימלי בין המכשיר בזמן פעולתו לבין בני אדם בקרבת מקום יהיה 20 ס"מ.

לא מומלץ לבצע פעולות במרחק קטן יותר כדי לציית לדרישות. אין למקם את האנטנה שמשמשת משדר זה בקרבה רבה מדי לאנטנה או למשדר אחרים.

	Class II
	ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר
	אספקת מתח מסוג מתג
	לשימוש בתוך מבנה בלבד
	זרם ישיר
	זרם חילופין


תכולת האריזה

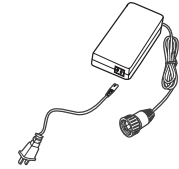


מתאם מתח



מטלית גימור

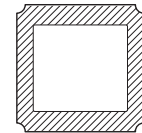

רפידות ניקוי

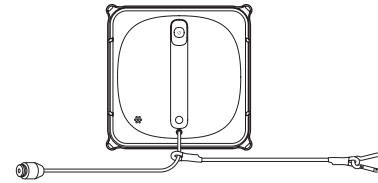

WINBOT + רצועת בטיחות
וקראבינר




הוראות שימוש



תמיסת ניקוי ל-WINBOT

תרשים המוצר WINBOT

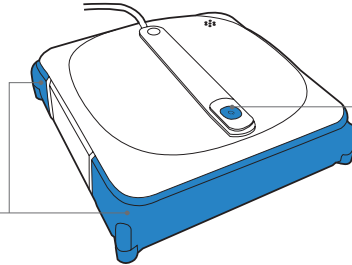


נורית חיווי / לחצן ההפעלה/
השהיה

ספ פגוש

מראה צד תחתון


חיישני קצה



גלגלות צד

רצועות ההנעה

מאוורר

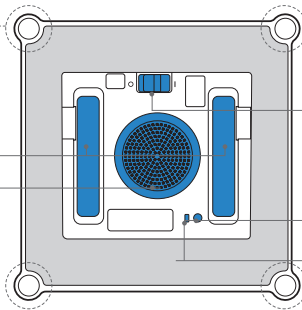

מתג הפעלה


נורית חיווי תחתונה

חיישן יניקה

הערה: האיורים והתרשימים מיועדים להמחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמראה של המוצר בפועל.
העיצוב והמפרט של המוצר כפופים לשינויים ללא מסירת הודעה.

הערות לפני הניקוי


ודאו כי רצועת הבטיחות והקראביר חוברו ל-WINBOT לפני השימוש. (הם מחוברים כברירת מחדל. אין לנתק אותם לפני הניקוי.)

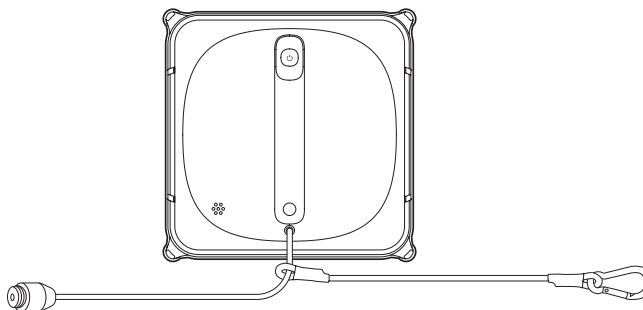

הערה: אסור להשתמש ב-WINBOT לניקוי חלון עם מסגרת שעובייה קטן מ-5 מ"מ.


מדריך הפעלה מקוצר

1 חיבור כבל החשמל של ה-WINBOT, מתאם המתח והתקע

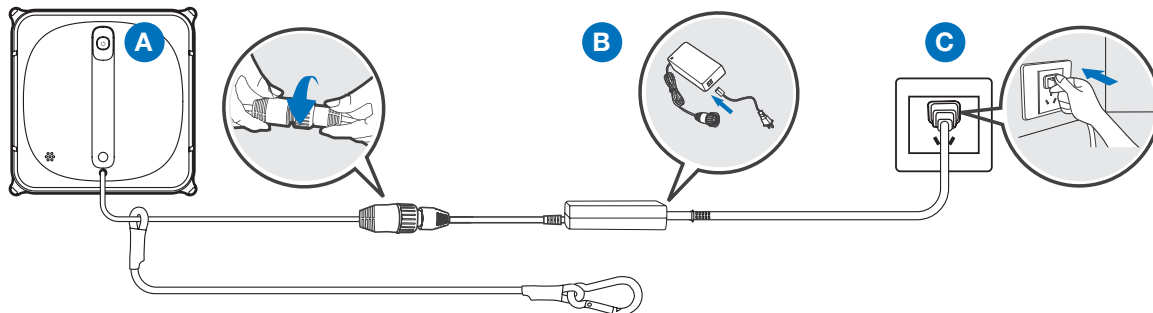

3 הכנות לקראת שימוש

קשרו את ה-WINBOT כראוי למקום בטוח

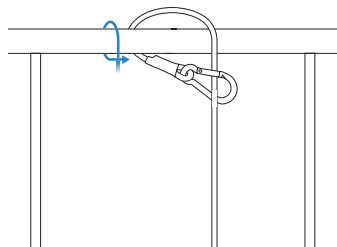

הערה: כדי להפעיל את המוצר באופן בטיחותי, יש להקפיד לקשור כראוי את ה-WINBOT למקום בטוח לפני השימוש.
מומלץ לחבר את רצועת הבטיחות עם הקרבינר למעקה מתכת קשיח ויציב.

2 אפליקציית ECOVACS HOME

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות, מומלץ לשלוט ב-WINBOT באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME.

- מצב ניקוי יסודי
- מצב ניקוי נקודתי
- מעבר בין חלון פנימי לחלון חיצוני




Q ECOVACS HOME



נגבו את האזור שאליז מצמידים את ה-WINBOT


נגבו את האזור כדי ש-WINBOT יוכל להיצמד באופן בטיחותי.
הניחו את WINBOT על הזכוכית במרחק של לפחות 10 ס"מ מהפינות או ממכשולים אחרים.

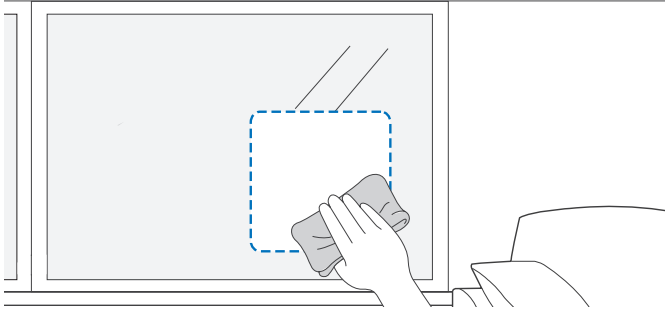

הערה: הרחיקו חפצים מהמאורר של WINBOT כדי למנוע חסימה.


4 הפעלה

העבירו את מתג ההפעלה למצב "I". הצמידו את ה-WINBOT לזכוכית, וה-WINBOT יתחיל לנקות לאחר שייצמד לחלון בהצלחה.

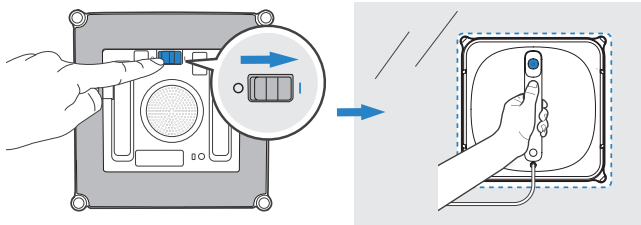


תרסיס תמיסת ניקוי

מומלץ להשתמש ב-WINBOT עם תמיסת ניקוי ל-WINBOT מתוצרת ECOVACS. שימוש במי ברז או חומרי ניקוי אחרים עלול להשפיע לרעה על ביצועי הניקוי. שימוש בתמיסות ניקוי אחרות עלול לבטל את תוקף האחריות.

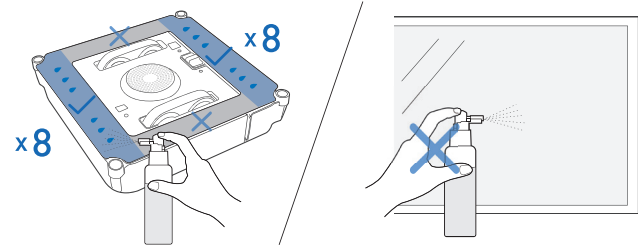


הערה: אסור להתיז כמות גדולה מדי של תרסיס תמיסת ניקוי שכן הדבר עלול לגרום לרצועות ההנעה להחליק.


נגבו את התחתית של ה-WINBOT עם בד יבש

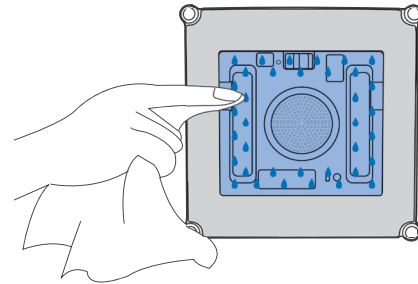


5 השהיה

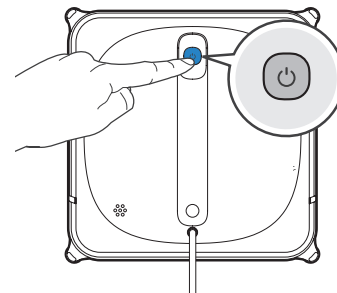


כיבוי

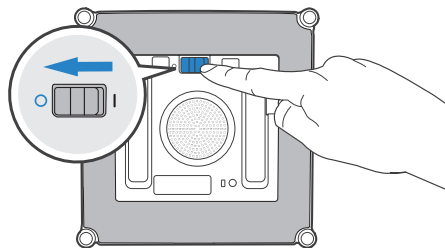

שחררו את רצועת בטיחות

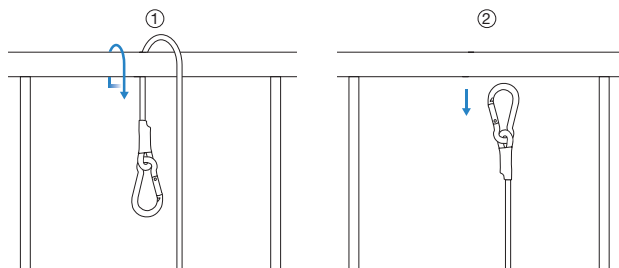


נתקו את ה-WINBOT מהחשמל

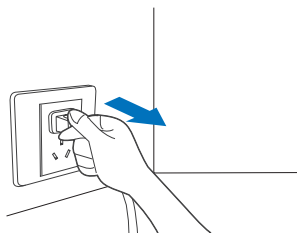

6 סיום

הורידו את WINBOT

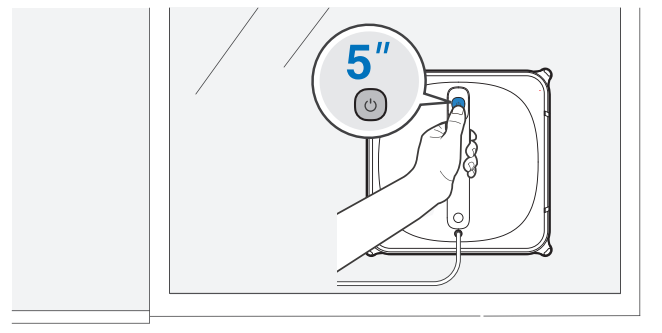


3. תחזוקה

רפידת ניקוי

החליפו את רפידת הניקוי

הסירו את רפידת הניקוי המלוכלכת מה-WINBOT והחליפו אותה ברפידה נקייה. ודאו שרפידת הניקוי מחוברת כראוי, ואל תנסו את חיישני הקצה.

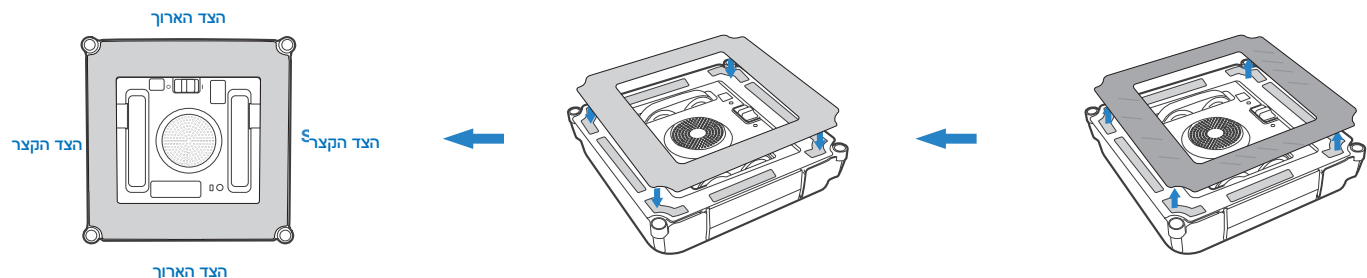

הערה: צד המיקרופייבר האפור פונה כלפי חוץ.

רפידת ניקוי



הערה: יש לנקות עם חומר ניקוי עדין.

אין להשתמש ברפידת ניקוי רטובה בהפעלת WINBOT שכן הדבר עלול לגרום ל-WINBOT להחליק.


רחיצה סדירה של רפידת הניקוי יכולה להאריך את משך השימוש בה.

אם רפידת הניקוי התבלתה או שאינה מתאימה עוד בדיוק לאזור של נקודת ההצמדה, החליפו אותה ברפידה חדשה כדי ליהנות מביצועי ניקוי מיטביים.


גלו אביזרים נוספים בכתובת <https://www.ecovacs.com/global>

רצועות ההנעה


1

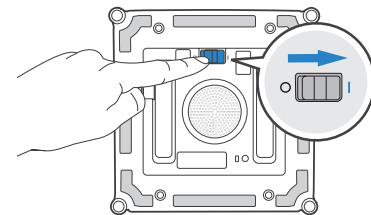

2

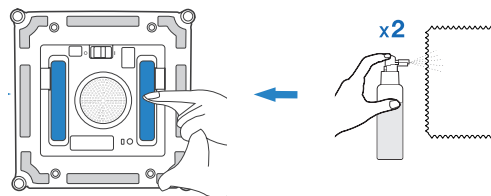


3

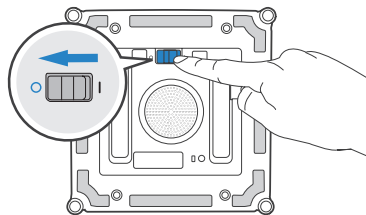


הערה: בדקו את רצועות ההנעה באפליקציית ECOVACS HOME. עצרו את רצועות ההנעה אם יש עליהם לכלוך.


מאורר

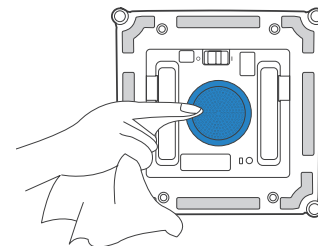

חיישני קצה

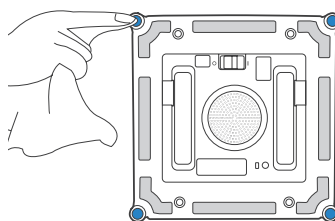

גלגלות צד

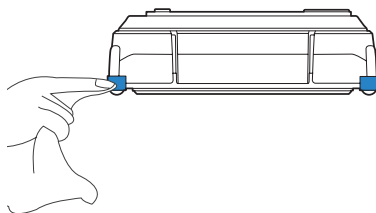

* לאחר שה-WINBOT מדווח על רמת סוללה נמוכה, הקפידו לטעון אותה במלואה לפני השימוש או האחסון כדי להימנע מקיצור חיי הסוללה.
* אם ה-WINBOT אינו בשימוש במשך זמן רב, יש לטעון אותו במלואו ולכבות לפני האחסון. טענו אותה כל חצי שנה כדי למנוע מהסוללה פריקת יתר.

4. נורית חיווי המצב

מצב הנורית	מצב
נורית החיווי מאירה בכחול ברצף.	ה-WINBOT טען לגמרי.
	ה-WINBOT נצמד בהצלחה לזכוכית ומוכן לניקוי.
	ה-WINBOT מבצע ניקוי.
	ה-WINBOT מושהה.
	הגדרת הרשת הושלמה.
נורית החיווי מהבהבת לאט בכחול.	ה-WINBOT בהשהיה ובטעינה.
נורית החיווי מפסיקה להאיר בכחול.	ה-WINBOT נמצא במצב שינה. לחצו על  כדי להעיר אותו.
	ה-WINBOT כבוי.
נורית החיווי מאירה באדום ברצף.	הסוללה של ה-WINBOT חלשה. יש להסיר אותו מהחלון.
נורית החיווי מהבהבת באדום.	בעיה ב-WINBOT. לפרטים, עיינו בסעיף 5' פתרון בעיות'.

פתרון בעיות

מס'	תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
1	WINBOT נע בתבנית לא רגילה בזמן הניקוי.	הזכוכית מלוכלכת מדי.	א. רססו עוד תמיסת ניקוי על רפידת הניקוי. ב. נקו את רצועות ההנעה כמתואר בסעיף 3. ג. החליפו את רפידת הניקוי והתחילו את מחזור הניקוי מחדש. ד. השתמשו באפליקציה לשליטה בתבנית הניקוי על ידי לחיצה על לחצני הכיוון. ה. נקו תחילה את החלון ידנית והשתמשו לאחר מכן ב-WINBOT לניקוי סדיר. * ה-WINBOT מיועד לניקוי תחזוקתי של חלונות רגילים. המוצר לא נועד לשמש לניקוי מסיבי או לניקוי ראשוני.
		רפידת הניקוי רטובה מדי.	
		רצועות ההנעה מלוכלכות.	
		רצועות ההנעה שחוקות.	
		צריך לבדוק את פני השטח של רצועת ההנעה, לבדוק אם יש בלאי, סדקים או שברים משמעותיים. במקרה כזה יש לפנות לשירות לקוחות.	
2	ה-WINBOT לא זז.	רפידת הניקוי לא מחוברת כראוי.	צריך להסיר את רפידת הניקוי ולחבר אותה מחדש. אחזו ברצועות הבטיחות או בכבל החשמל. בינתיים, לחצו על לחצני הכיוון באפליקציית ECOVACS HOME כדי לאפשר ל-WINBOT לצאת מהשקע או מהחסימה.
		יש חורים או סדקים על המשטח המיועד לניקוי.	
		משטח הניקוי חסום במכשולים קטנים על הזכוכית.	
3	ה-WINBOT לא יכול לנוע או מסתובב במעגלים.	רצועות ההנעה תקועות.	בדקו אם יש אבק או פסולת על רצועות ההנעה. במקרה כזה, נקו את רצועות ההנעה כמתואר בסעיף 3. הפעילו שוב את ה-WINBOT. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות לקוחות.
4	ה-WINBOT מפסיק לזוז או נע בתבנית לא רגילה בזמן הניקוי.	פס הפגוש תקוע.	הורידו את WINBOT מהחלון. בדקו אם פס הפגוש תקוע. נקו את פס הפגוש והפעילו מחדש את ה-WINBOT. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות לקוחות. א. הסירו את רפידת הניקוי וחברו מחדש. וודאו שאינה מכסה את חיישני הקצה. ב. נקו את חיישני הקצה כמתואר בסעיף 3. ג. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות לקוחות.
		פס הפגוש ניזוק.	
		חיישן הקצה משדר אות של תקלה.	
		תקלה במאורר.	
			א. נקו את המאורר כמתואר בסעיף 3. ב. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות לקוחות.

מס'	תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
5	ה-WINBOT מפסיק לנוע לאחר שמצמידים אותו לזכוכית.	ה-WINBOT קרוב מדי לקצה הזכוכית או למכשולים.	השתמשו בלחצני בקרת הכיוון באפליקציה כדי להרחיק את WINBOT מהאזור הבעייתי למקום המרוחק לפחות 10 ס"מ מהפינות וממכשולים. הפעילו את WINBOT מחדש. או נתקו את ה-WINBOT מהזכוכית והניחו אותו במרחק של לפחות 10 ס"מ מהפינות או ממכשולים אחרים. הפעילו את WINBOT מחדש.
6	ה-WINBOT תקוע.	הוא תקוע במכשולים.	הצמידו היטב את המאחז ואת רצועות הבטיחות. החזיקו את כבל החשמל של ה-WINBOT ובינתיים השתמשו באפליקציית ECOVACS HOME כדי להרחיק את ה-WINBOT מהאזור התקוע. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות לקוחות.

חיבור האפליקציה

לפני החיבור, ודאו שה-WINBOT והטלפון הנייד עומדים בדרישות הבאות:

1. ה-Bluetooth של הטלפון הנייד מופעל.
2. מתג ההפעלה של ה-WINBOT הופעל ונורית החיווי מאירה.
3. יש לצמד את ה-WINBOT באפליקציית ECOVACS HOME במקום דרך הגדרת הטלפון.
4. הפרעות בתדר משותף עשויות להתרחש בין ה-Bluetooth ל-Wi-Fi. מומלץ להשאיר את ה-WINBOT קרוב לטלפון הנייד ומרוחק מנתב ה-Wi-Fi במהלך הצימוד.
5. אם החיבור נכשל, נסו לנתק התקני Bluetooth אחרים, ודאו שה-WINBOT אינו מחובר לטלפונים ניידים אחרים ונסו שוב.
6. ייתכן שה-Bluetooth מנותק אם ה-WINBOT רחוק מדי מהטלפון. נסו להתחבר מחדש ממרחק קצר.
7. כדי להשתמש ב-WINBOT, עליכם לאפשר לאפליקציית ECOVACS HOME לקבל גישה למיקום, ל-Bluetooth ולאחסון של הטלפון הנייד.

אם הבעיות נמשכות לאחר שניסיתם את הפתרונות הקודמים, יש לפנות לשירות הלקוחות.

מפרט טכני

WG811			WINBOT דגם
75W	מתח נקוב	24V === 3.75A	זרם כניסה נקוב
מתאם מתח: EA10952			
24V === 3.75A 90W יציאה:		100-240V ~ 50-60Hz 1.5A כניסה:	
2400-2483.5MHz	תדר	0.50 W פחות מ-	צריכת מתח במצב כבוי/המתנה

עוצמת הפלט של היחידה האלחוטית נמוכה מ-100mW .
הערה: העיצוב והטכנולוגיה של מוצר זה עשויים להשתנות לצורך פיתוח מתמשך של המוצר.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של חצי שנה על הסוללה והמטען ושנה על המכשיר מתאריך הקנייה (בהצגת חשבונית מקורית בלבד), על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל. המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/המשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושרות בע"מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 (דמי טיפול ומשלוח יהיו על חשבון הלקוח והאחריות על האריזה והשילוח תהיה על הלקוח).

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות, שברים, חלקי גומי ופלסטיק וחלקים מתכלים, כגון מטליות, פדים ותמיסת ניקוי.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מחום גבוה, לחות, קור חזק, אש, מים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים. - זדון או רשלנות, לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- שאיבה של שאריות מזון או לכלוך רטוב אחר ממשטח הניקוי.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.

.Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd

No.518 Songwei Road,Wusongjiang industry Park,Guoxiang Street,

Wuzhong District,Suzhou, Jiangsu,China

451-2005-0300