



DEEBOT  119

הוראות שימוש

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר חשוב לשמור הנחיות אלו

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
2. יש לפנות את האזור המיועד לניקוי. פנו מהרצפה כבלים חשמליים וחפצים קטנים שעלולים להסתבך במכשיר. דחפו את שולי השטיח אל מתחת לשטיח והרימו פריטים כגון וילונות ומפות שולחן מהרצפה.
3. אם יש הפרשי גובה באזור המיועד לניקוי כתוצאה ממדרגה או מפלסים שונים, יש להפעיל את המכשיר כדי לוודא שהוא יכול לזהות את המדרגה או קצה המפלס בלי

- ליפול מהם. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע מהיחידה ליפול. הקפידו להציב את המכשול כך שאף אחד לא יתקל בו ויפול.
4. יש להשתמש במכשיר באופן המתואר במדריך שימוש זה בלבד. מותר להשתמש רק בעזרים המומלצים או נמכרים על ידי היצרן.
 5. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על עמדת הריקון האוטומטי.
 6. מיועד לשימוש ביתי בתוך הבית בלבד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית, לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
 7. יש להשתמש בסוללה הנתענת ובעמדת הריקון האוטומטי המקוריות שסופקו עם המכשיר מטעם היצרן בלבד. אסור להשתמש בסוללות רגילות שאינן נטענות. למידע על הסוללות יש לעיין במפרט הטכני.
 8. אסור להשתמש במכשיר כאשר מיכל האיסוף או המסכנים אינם במקומם.
 9. אסור להפעיל את המכשיר באזור שיש בו נרות דולקים או חפצים שברים.
 10. אין להשתמש בתנאי חום או קור קיצוניים (בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 40°C).
 11. יש להרחיק חלקי ביגוד מתנפפים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים ומחלקים נעים.
 12. אסור להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוק או ילד.

13. אסור להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים שיש עליהם מים עומדים.

14. אין לאפשר למכשיר לאסוף חפצים גדולים כגון אבנים, חתיכות ניר גדולות או כל פריט שעלול לסתום את המכשיר.

15. אסור להשתמש במכשיר לאיסוף חומרים דליקים או נפיצים כגון בנזין, דיו למדפסת או מכונת צילום, או באזורים בהם עלולים להיות חומרים כאלה.

16. אסור להשתמש במכשיר לאיסוף פריטים וחומרים בוערים או מעלי עשן כגון סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר שעלול לגרום לשריפה.

17. אסור להצמיד חפצים לפתח השאיבה. אסור להשתמש במכשיר כאשר פתח השאיבה חסום. הרחיקו מפתח הכניסה אבק, מוך, שיער או כל דבר שעלול להפריע לזרימת האוויר.

18. חשוב להקפיד לא לגרום נזק לכבל החשמל. אל תשתמשו בכבל החשמל כידית לצורך נשיאת המכשיר או עמדת הריקון האוטומטי או משיכתם. אסור לסגור את הדלת על כבל החשמל או למשוך אותו סביב קצוות חדים או פינות. אל תניחו למכשיר לעבור מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.

19. אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

20. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או השקע או התקע פגומים. אל תשתמשו במכשיר או בעמדת הריקון

האוטומטי כאשר אינם פועלים כשורה, לאחר שנפל, ניזוק, נשאר בחוץ או לאחר שבאו במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

21. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או השקע או התקע פגומים. אל תשתמשו במכשיר או בעמדת הריקון האוטומטי כאשר אינם פועלים כשורה, לאחר שנפל, ניזוק, נשאר בחוץ או לאחר שבאו במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

22. יש לכבות את מתג ההפעלה לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה במכשיר.

23. יש לנתק את התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה בעמדת הריקון האוטומטי.

24. יש להוציא את המכשיר מעמדת הריקון האוטומטי ולכבות את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הוצאת הסוללה לצורך השלכת המכשיר.

25. יש להוציא את הסוללה ולהשליכה בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות לפני השלכת המכשיר.

26. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.

27. אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור. הסוללות עלולות להתפוצץ בתוך אש.

28. כאשר עמדת הריקון האוטומטי לא בשימוש למשך פרק זמן ארוך יש לנתק אותה מהחשמל.

29. יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במכ דריך שימוש זה. ECOVACS ROBOTICS לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות שיגרמו כ תוצאה משימוש לא תקין.

30. הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן. כדי להחליף את סוללת הרובוט יש לפנות לשירות לקוחות.

31. אם לא משתמשים ברובוט למשך פרק זמן ארוך, יש לכבות אותו לצורך אחסון ולנתק את עמדת הריקון האוטומטי מהחשמל.

32. אזהרה: לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה הנתיקה CH1822 המסופקת יחד עם המכשיר או ביחידה CH1918 שנמכרת כאביזר נפרד.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו (RF), המרחק המינימלי בין המכשיר בזמן פעולתו לבין בני אדם בקרבת מקום יהיה 20 ס"מ.

לא מומלץ לבצע פעולות במרחק קטן יותר כדי לציית לדריכות. אין למקם את האנטנה שמשמשת משדר זה בקרבה רבה מדי לאנטנה או למשדר אחרים.

הנחיות רלוונטיות למדינות האיחוד האירופי

להצהרת יצרן של האיחוד האירופי, בקרו:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>



השלכה נכונה של המוצר

סימון זה מצוין שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפ-שרי לסביבה או לבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של פסולת, יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. כדי למחזר את המכשיר המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו נרכש המוצר. הם יכולים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

כדי להשבית את מודול ה-Wi-Fi ב-DEEBOT, הפעילו את הרובוט למצב ON.

הציבו את הרובוט בעמדת הריקון האוטומטי וודאו שמגד עי הטעינה של DEEBOT מתחברים לפיני עמדת הריקון האוטומטי.

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן המצב האוטומטי (AUTO) של הרובוט למשך 20 שניות עד שה-DEEBOT ישמיע שלושה צפצופים קצרים.

כדי להפעיל את מודול ה-Wi-Fi ב-DEEBOT, כבו את הרובוט למצב OFF ולאחר מכן הפעילו למצב ON. מודול ה-Wi-Fi יופעל כאשר ה-DEEBOT יופעל שוב.

Class II	
ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר	
אספקת מתח מסוג מתג	
לשימוש בתוך מבנה בלבד	
זרם ישיר	
זרם חילופין	

המרכיבים העיקריים: קופולימר אתילן/ויניל אצטט, ניחוח תאריך הייצור, תאריך התפוגה ומספר הפריט מופיעים על האריזה.

* כל יחידה מחזיקה מעמד עד 60 יום בהתבסס על שעה אחת של שימוש ביום בתנאי טמפרטורת הסביבה.

זהירות:

יש להשתמש בהתאם להוראות בלבד. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד. מגרה עיניים. יש להימנע ממגע עם העיניים, העור והבגדים. במקרה של מגע בעור או בעיניים, שטפו מיד בשפע של מים במשך 15 דקות. אם הגירוי נמשך, יש להיוועץ ברופא. אסור לבלוע. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה; יש להתקשר מיד לרופא או למרכז לבקרת רעלים. אין לקרב לחום או ללהבה גלויה. המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות נמוכות. משמש ב-DEEBOT להפצת ריח בחללים מקורים בלבד. אין לפרק את הקפסולה. יש לרחוץ ידיים לאחר הטיפול. יש להרחיק ממזון, משקאות ומצוד המשמש להאכלה. יש לשמור במקום יבש ומאוורר היטב. יש להשליך בהתאם לתקנות המקומיות.

תכולת האריזה

תרשים המוצר

רובוט

מכסה עליון

לחצן מצב אוטומטי


חיישן TrueDetect
תלת-ממדי

חיישן מרחק
TrueMapping


פגוש למניעת התנגשויות



הוראות שימוש

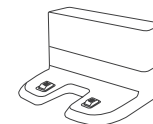


עמדת עגינה

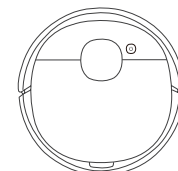


רובוט



רפידות ניגוב חד-פעמיות




מערכת התנוודות של
OZMO Pro



מברשות צד



קפסולת מטהר אוויר



מטהר אוויר (מותקן מראש)


הערה: האיורים והתרשימים מיועדים להמחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמראה של המוצר בפועל. העיצוב והמפרט של המוצר כפופים לשינויים ללא מסירת הודעה.

מראה צד תחתון

מגעי טעינה

חיישן זיהוי שטיחים

מברשת ראשית

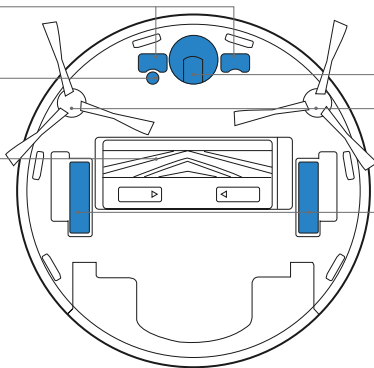

גלגל אוניברסלי


מברשות צד

גלגלי תנועה

חיישנים למניעת נפילה


כפתור השחרור של המברשת הראשית

מטרה אוויר (מותקן מראש)

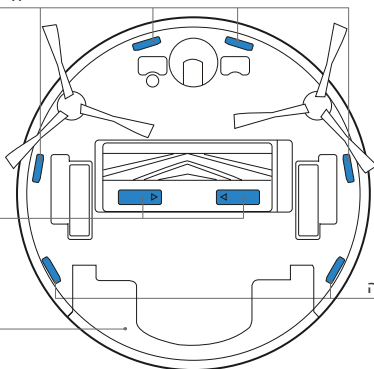

חיישנים למניעת נפילה

לחצן אתחול

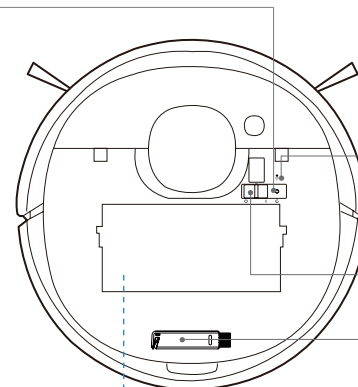

מחון מצב הרשת האל-חוטית


מתג הפעלה

כלי ניקוי רב שימושי


ידית מיכל האיסוף

כפתור שחרור

רשת סינון

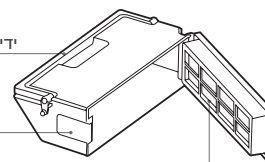


מסנן ספוג


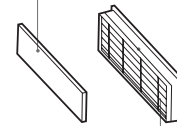


מסנן בעל יעילות גבוהה


עמדת עגינה

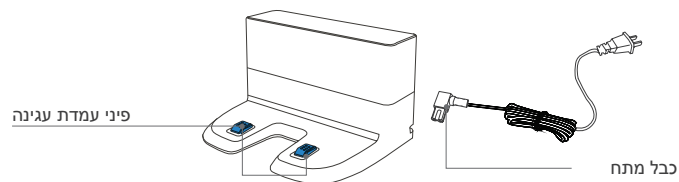

מערכת התנודות של OZMO Pro




מסטר אוויר (מוחקן מראש)

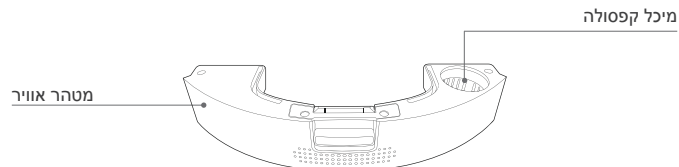

הערות לפני הניקוי


סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי החזרת רהיטים כגון כיסאות למקומם המתאים.

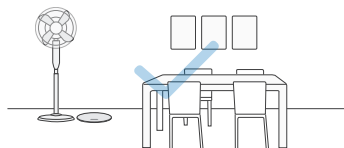

במהלך השימוש הראשון, יש לוודא שהדלתות של כל החדרים פתוחות כדי לעזור ל-DEEBOT להשלים סיור מלא בכל הבית.



ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה המפלס כדי למנוע מהיחידה ליפול.

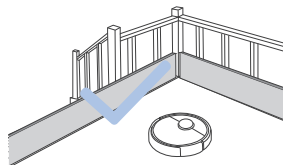

סלקו מהרצפה חפצים כמו חוטים, מטליות ונעלי בית וכדומה כדי לשפר את יעילות הניקוי.



אין לעמוד בחללים צרים כגון מסדרון והקפידו לא לחסום את חיישן הזיהוי.



לפני השימוש במוצר על שטיח עם קצוות פרומים, קפלו את קצות השטיח כלפי מטה אל מתחת לשטיח.




הפעלת DEEBOT

במהלך הניקוי הראשון:


1. הקפידו להתקין מטהר אוויר כדי ליצור מפת בית באפליקציית ECOVACS HOME.
2. יש להשגיח על ה-DEEBOT ולסייע במקרה שמתעוררת בעיה.

1 הפעלה

התקנת מטהר אוויר

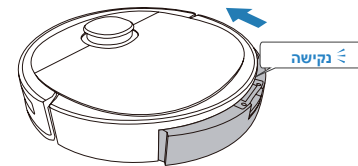

לחצו

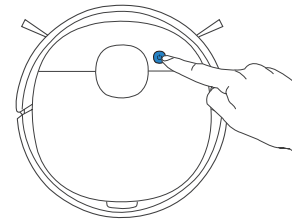

אפליקציית ECOVACS HOME

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות, מומלץ לשלוט ב-DEEBOT באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME.

לפני שמתחילים כדאי לוודא את הדברים הבאים:

- הטלפון הנייד מחובר לרשת Wi-Fi.
- האות האלחוטי של רצועת 2.4GHz מופעל בנתיב.
- נורת חייווי Wi-Fi-ב DEEBOT מהבהבת באיטיות.



נורת חייווי רשת אלחוטית

	מבהבת באיטיות	מנותק מה-Wi-Fi או ממתין לחיבור Wi-Fi
	בהוב מהיר	מתחבר ל-Wi-Fi
	קבוע	מחבר ל-Wi-Fi

חיבור רשת אלחוטית

לפני התקנת ה-Wi-Fi, ודאו שה-DEEBOT, הטלפון הנייד והרשת האלחוטית עומדים בדרישות הבאות.

הדרישות מה-DEEBOT ומהטלפון הנייד

- ה-DEEBOT טעון לגמרי ומתג הפעלה של ה-DEEBOT מופעל.
- נורת מצב Wi-Fi-מהבהבת באיטיות.
- כבו את הנתונים הסלולריים של הטלפון הנייד (ניתן להפעיל מחדש לאחר ההתקנה).

הדרישות מרשת Wi-Fi

- רשת מעורבת 2.4GHz או 5GHz/2.4.
- הנתב תומך בפרוטוקול 802.11b/g/n ו-IPv4.
- אין להשתמש ב-VPN (רשת וירטואלית פרטית) או בשרת Proxy.
- אין להשתמש ברשת נסתרת.
- ה-WPA2 וה-WPA2-PSK, TKIP, AES/CCMP.
- אין תמיכה ב-WEP EAP (פרוטוקול אימות ארגוני).
- יש להשתמש בערוצי 11-1 Wi-Fi בצפון אמריקה ובערוצים 1-13 מחוץ לצפון אמריקה (בדקו מהן התקנות המקומיות).
- כאשר משתמשים במאריך/רשת, שם הרשת (SSID) והסיסמה זהים לשם המשתמש והסיסמה של הרשת הראשית.


מערכת התנודות של OZMO Pro

הערה:

1. התקינו את מערכת התנודות של OZMO Pro לקראוץ רצפות.
2. בעזרת מערכת חשמלית של ניגוב ברטט במהירות של עד 480 פעמים בדקה, OZMO Pro מתאים לאזורים עם ריכוז גבוה של לכלוך או אבק.
3. לפני התקנת OZMO Pro, יש לוודא שהמגעים יבשים לחלוטין.
4. אין להשתמש ב-OZMO Pro על השטיח.


1 הוספת מים

- * על מנת להאריך את חיי השירות של ה-OZMO Pro מומלץ להשתמש במים מטוהרים או במים מרוככים.
- * אין לטבול במים את ה-OZMO Pro.

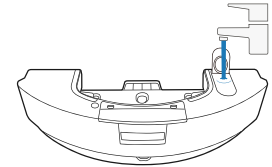


3 חזרה לטעינה


לחיצה על  במשך 3 שניות שולחת את ה-DEEBOT בחזרה לעמדת העגינה.

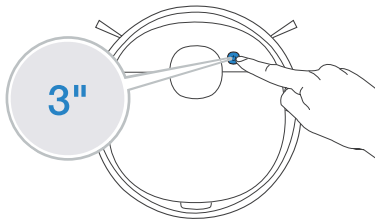

2 הצמדת רפידת ניגוב חד-פעמית

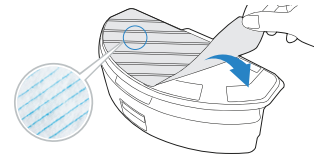


2 השהיה

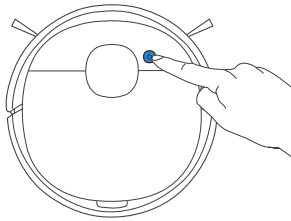


הערה: לוח הבקרה של הרובוט מפסיק להאיר אחרי שהרובוט מושהה למשך כמה דקות. לחצו על לחצן המצב האוטומטי שעל DEEBOT כדי להעיר את הרובוט.

מטהר אוויר


1 הרכיבו קפסולת מטהר אוויר

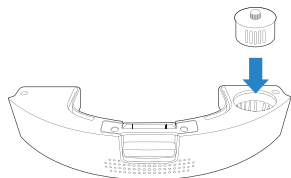

2 ייבשו היטב את המגעים

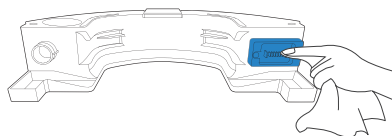


3 התקנת מטהר אוויר

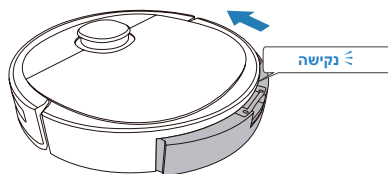


4 אפשרות לטיהור אוויר באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME


3 ייבשו היטב את המגעים

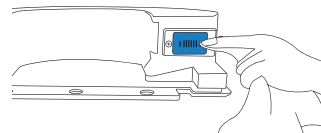

4 התקנת OZMO Pro

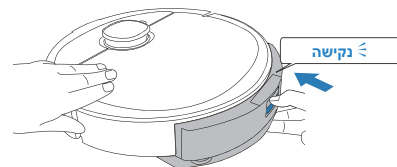

5 התחילו בניקוי

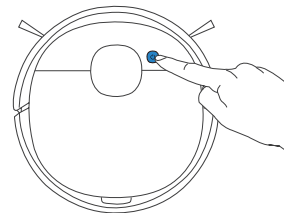

תחזוקה שוטפת


כדי לשמור ש-DEEBOT ימשיך לפעול תמיד ביעילות מקסימלית, בצעו את משימות התחזוקה והחלפת הרכיבים בתדירות הבאה:

החלק של הרובוט	תדירות התחזוקה	תדירות ההחלפה
רפידת ניגוב חד-פעמית	לאחר כל שימוש	יש להחליף לאחר כל שימוש
מברשת צד	אחת לשבועיים	מדי 3-6 חודשים
מברשת ראשית	פעם בשבוע	מדי 6-12 חודשים
מסנן ספוג / מסנן בעל יעילות גבוהה	פעם בשבוע	מדי 3-6 חודשים
חיישן TrueDetect תלת-ממדי גלגל אוניברסלי חיישנים למניעת נפילה פגוש מגעי טעינה פיני עמדת עגינה	פעם בשבוע	/

לפני ביצוע משימות ניקוי ותחזוקה ב-DEEBOT, כבו את הרובוט ונתקו את עמדת העגינה מהחשמל.
כלי ניקוי רב-שימושי המקל על התחזוקה כלול באריזת המכשיר. שימו לב שלכלי הניקוי יש קצוות חדים, החזיקו אותו בזהירות.
הערה: ECOVACS מייצרת חלקי חילוף ומחברים שונים. פנו לשירות הלקוחות לקבלת מידע על חלקי חילוף.

תחזוקת מערכת התנודות של OZMO Pro


1 הסירו את OZMO Pro

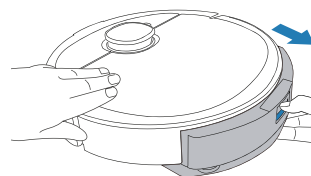

* לאחר שה-DEEBOT מסיים לשטוף, רוקנו את מיכל המים.

1


2 נגבו את ה-OZMO Pro כדי לנקות אותו

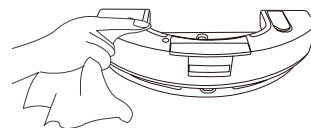

* נגבו את מערכת התנודות של OZMO Pro במטלית נקייה ויבשה. אין להשרות במים.




2

3 רפידת ניגוב חד-פעמית

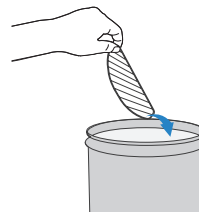






3

תחזוקת מיכל האיסוף והמסננים

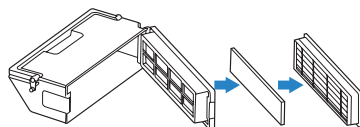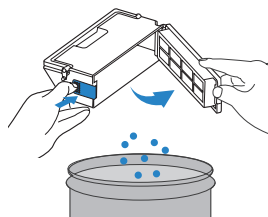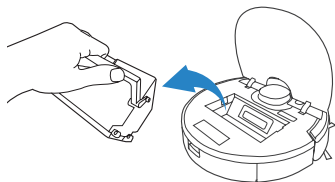

תחזוקת המברשת הראשית מברשות צד

מברשת ראשית

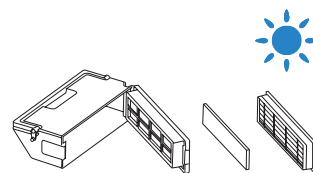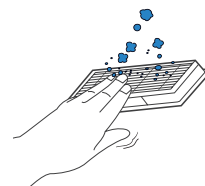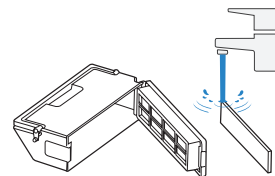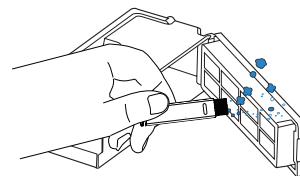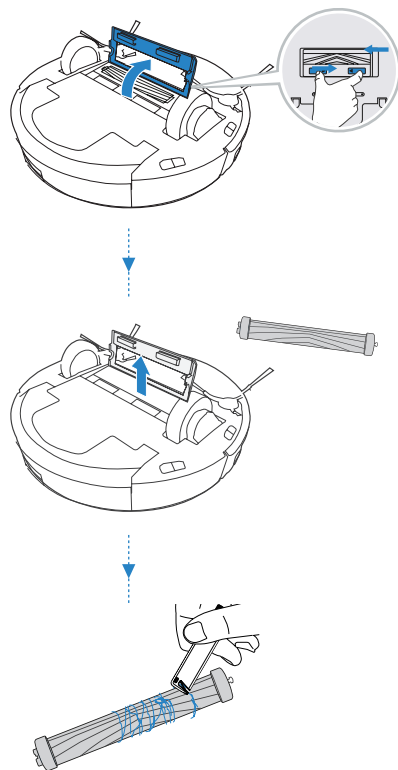

4






5

6

7

תחזוקת רכיבים אחרים

הערה: לפני ניקוי מגעי הטעינה של הרובוט ופיני הטעינה של עמדת העגינה, כבו את הרובוט ונתקו את עמדת העגינה מהחשמל. נגבו את הרכיבים במטלית נקיה ויבשה. אין להשתמש בתרסיסי ניקוי או בחומרי ניקוי.

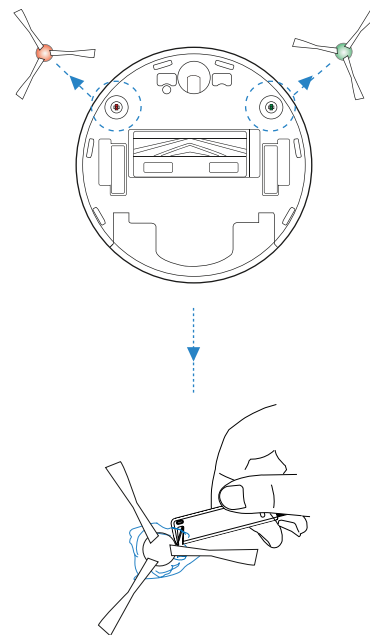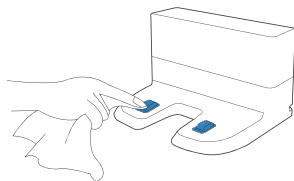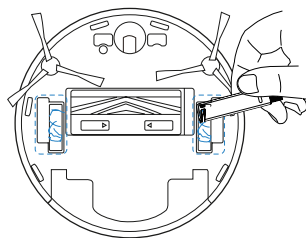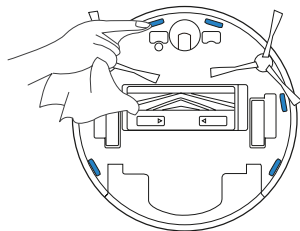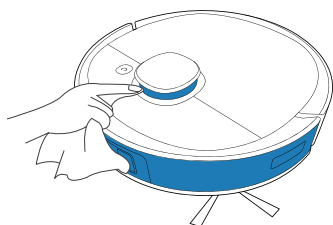

נורית חיווי

DEEBOT יודיע לכם שיש בעיה באמצעות נורית חיווי ודיווח קולי. תמיכה מפורטת נוספת ניתן לקבל דרך ECOVACS HOME ובאתר האינטרנט.

נורית חיווי	תרחיש
לחצן המצב האוטומטי מאיר ברצף בלבן.	הרובוט מנקה.
	הרובוט מושהה בעת הניקוי.
לחצן המצב האוטומטי מהבהב בלבן.	הרובוט נטען.
	הרובוט מופעל.
	הרובוט משנה מיקום.
לחצן המצב האוטומטי מאיר ברצף באדום.	הסוללה של הרובוט חלשה.
לחצן המצב האוטומטי מהבהב באדום.	הרובוט נתקל בבעיה.

פתרון בעיות

מס'	תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
1	DEEBOT אינו נטען.	DEEBOT אינו דולק.	הדליקו את DEEBOT.
		DEEBOT אינו מחובר לעמדת העגינה.	ודאו שמגעי הטעינה של הרובוט מתחברים לפינים של עמדת העגינה.
		כבל המתח אינו מחובר לעמדת העגינה.	ודאו שכבל המתח מחובר חזק לעמדת העגינה.
		עמדת העגינה איננה מחוברת לאספקת המתח.	ודאו שעמדת העגינה מחוברת לאספקת המתח.
		הסוללה ריקה לחלוטין.	פנו לשירות הלקוחות לקבלת עזרה.
2	DEEBOT לא מצליח לחזור לעמדת העגינה.	עמדת העגינה אינה מחוברת כהלכה.	יש לוודא שתחנת העגינה מחוברת כהלכה.
		העברתם את תחנת העגינה למקום אחר באופן ידני בזמן הניקוי.	מומלץ לא להזיז את תחנת העגינה בזמן הניקוי.
		ה-DEEBOT מושהה למשך יותר מתשעים דקות.	מומלץ לא להשהות את ה-DEEBOT ליותר מ 90- דקות.
		ה-DEEBOT לא להתחיל לנקות מתחנת העגינה.	וודאו שה-DEEBOT יתחיל לנקות מתחנת העגינה.
3	DEEBOT נתקע בזמן השאיבה ונעצר.	ה-DEEBOT הסתבך במשהו על הרצפה (חוטי חשמל, וילונות, שולי שטיח וכדומה).	DEEBOT ינסה להשתחרר במספר דרכים שונות. אם אינו מצליח, סלקו ידנית את המכשול והפעילו מחדש.
		ה-DEEBOT עלול להיתקע מתחת לרהיטים שאין מספיק מקום מתחתם.	יש להציב מחסום פיזי או להציב גבול וירטואלי באפליקציית ECOVACS HOME.

מס'	תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
4	DEEBOT חוזר לעמדת העגינה לפני שסיים לנקות.	משך זמן העבודה משתנה בהתאם לסוג הרצפה, מורכבות החדר ומצב הניקוי שנבחר. כאשר הסוללה נחלשת, ה-DEEBOT עובר אוטומטית למצב חזרה למטען וחוזר לעמדת העגינה כדי לטעון את עצמו מחדש.	הפעילו את פונקציית הניקוי המתמשך באפליקציית ECOVACS HOME. ה-DEEBOT יתחדש באופן אוטומטי את מחזור הניקוי שלא הושלם כאשר מופעלת ניקוי רציף.
		ה-DEEBOT אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים החסומים על ידי רהיטים או מחסומים.	סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי החזרת רהיטים כגון כיסאות למקומם המתאים.
		תחנת העגינה רחוקה מדי ממרכז הבית.	יש למקם את תחנת העגינה ליד הקיר של חדר מרכזי בבית.
5	DEEBOT לא מנקה באופן אוטומטי על פי התזמון שנקבע.	פונקציית התזמון מבוטלת.	תכנתו את DEEBOT לנקות בזמנים ספציפיים באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME.
		DEEBOT כבוי.	הדליקו את DEEBOT.
		סוללת הרובוט חלשה.	השאירו את DEEBOT דולק ומחובר לעמדת העגינה כדי לוודא שהסוללה מלאה והוא תמיד מוכן לעבודה.
6	ה-DEEBOT תקוע בעת ניקוי עם OZMO Pro מותקן.	ה-DEEBOT עלול להיתקל בקשיים במעבר מעל מכשולים בעת השימוש ב-OZMO Pro.	יש לסייע ל-DEEBOT אם יש בעיה.

מס'	תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
7	DEEBOT אינו מנקה מקומות שצריך לנקות או מנקה שוב אזורים שנקו.	עצמים או מחסומים קטנים על הרצפה מפריעים למחזור הניקוי.	פנו מהרצפה כבלים חשמליים וחפצים קטנים כדי שלא יפריעו לניקוי. ה-DEEBOT ינקה באופן אוטומטי את האזור שלא ניקה קודם, רצוי לא להזיז את ה-DEEBOT באופן ידני או לחסום את הנתיב במהלך סבב הניקוי.
		ה-DEEBOT עובד על רצפות מלוטשות חלקלקות.	ודאו ששעוות הרצפה התייבשה לפני שה-DEEBOT מתחיל לנקות.
		ה-DEEBOT אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים החסומים על ידי רהיטים או מחסומים.	סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי החזרת רהיטים כגון כיסאות למקומם המתאים.
		חיישן המרחק TrueMapping חסום.	הסירו את האובייקטים החוסמים את חיישן המרחק של TrueMapping.
8	DEEBOT אינו מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית.	שם המשתמש או הסיסמה שהוזנו כדי להתחבר לרשת ה-Wi-Fi ביתית שגויים.	הזינו את שם המשתמש והסיסמה הנכונים של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הותקנה אפליקציה שגויה.	יש להוריד ולהתקין את אפליקציית ECOVACS HOME.
		DEEBOT אינו נמצא בטווח הקליטה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.	וודאו ש-DEEBOT נמצא בטווח הקליטה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הגדרת הרשת החלה לפני ש-DEEBOT היה מוכן.	העבירו את מתג ההפעלה למצב פעיל (ON). לחצו על לחצן RESET (אתחול). ה-DEEBOT מוכן להגדרת הרשת כאשר מחוון רשת ה-Wi-Fi מהבהב באטיות.
		ה-DEEBOT אינו תומך ב-Wi-Fi בתדר 5 GHz.	ודאו שהרובוט מחובר לרשת Wi-Fi 2.4 GHz.
9	ה-DEEBOT לא מנקה את כל האזור.	אזור הניקוי לא מסודר.	הסירו חפצים קטנים מהרצפה וסדרו את אזור הניקוי לפני ש-DEEBOT מתחיל את הניקוי.
10	מברשות הצד של ה-DEEBOT נופלת ממקומה במהלך השימוש.	מברשות הצד אינן מותקנות כראוי.	ודאו כי נשמע קליק בעת חיבור מברשות הצד למקומן.

מס'	תקלה	גורמים אפשריים	פתרונות
11	אין ריח כשמשתמשים במטהר אוויר.	תקלה במאוורר.	נגבו את המגעים וודאו שמטהר האוויר צמוד למגעים.
		אין קפסולת מטהר אוויר.	הרכיבו את קפסולת מטהר האוויר.
		קפסולת מטהר האוויר התרוקנה.	צריך להחליף את קפסולת מטהר האוויר. לקבלת מידע נוסף על חלפים, בקרו בכתובת https://www.ecovacs.com/global .
12	מטהר האוויר עושה רעש חריג.	חפצים נפלו לתוך מטהר האוויר.	פנו לשירות הלקוחות לקבלת עזרה.

מפרט טכני

DLX13				דגם	
20V === 1A				זרם כניסה נקוב	
CH1918 (נמכרת בנפרד)*			CH1822		
220-240V~ 50-60Hz 0.3A	באיחוד האירופי בלבד	זרם כניסה נקוב	100-240V~ 50-60Hz 0.5A	זרם כניסה נקוב	
220V~ 50-60Hz 0.3A	ברוסיה בלבד				
20V === 1A	זרם יציאה נקוב (טעינה)		20V === 1A	זרם יציאה נקוב	
1000W	מתח (ריקון אוטומטי)		/		
2400-2483.5MHz					
רצועות תדרים					
פחות מ-0.50 W					צריכת מתח במצב כבוי
פחות מ-2.00 W					צריכת מתח מהרשת בעת המתנה

* עוצמת הפלט של יחידת ה-WIFI נמוכה מ-100mW.

הערה: * העיצוב והטכנולוגיה של מוצר זה עשויים להשתנות לצורך פיתוח מתמשך של המוצר.

* CH1918 היא עמדת ריקון אוטומטי שמרוקנת אוטומטית את מיכל האיסוף של ה-DEEBOT ונמכרת בנפרד. גלו אביזרים נוספים בכתובת <https://www.ecovacs.com/global>

