




Ariete

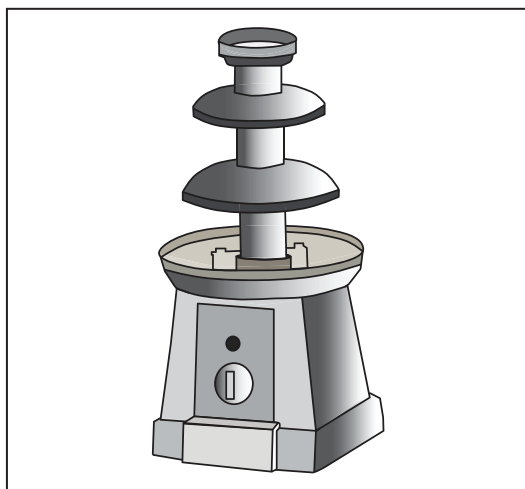

מזרקת שוקולד / מכשיר להכנת פונדו

CE EAC

MOD. 2962

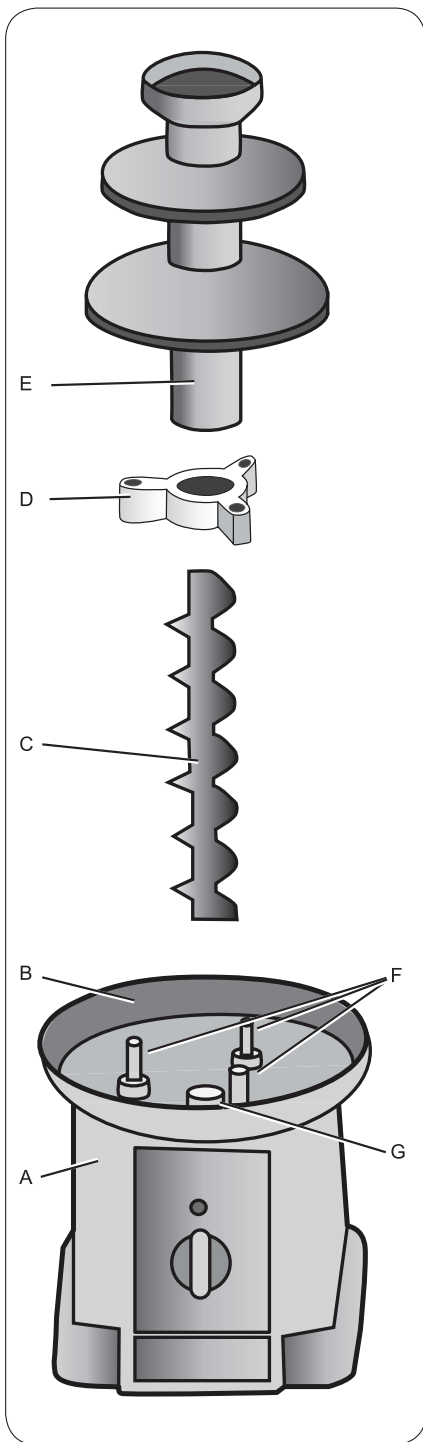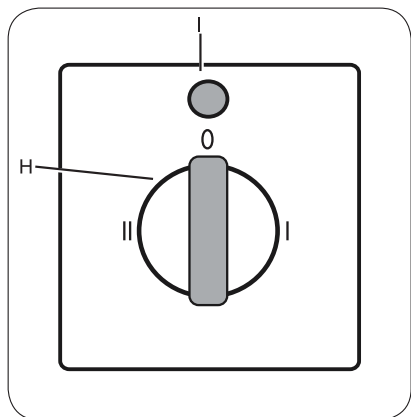

תיאור המכשיר

- A – בסיס
- B – כוס
- C – מסוע
- D – מחזיק המגדל
- E – המגדל
- F – פינים למגדל
- G – פין מסתובב
- H – ידית הפעלה/כיבוי
- I – נורית חיווי

בכל הקשור למדריך זה

- מכשיר זה מיוצר תוך עמידה בתקנות האיחוד האירופי, על מנת להגן על המשתמש מפני כל סכנה אפשרית. גם אם אתם מכירים את סוג המכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך לפני השימוש. יש להשתמש במכשיר רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש, על מנת למנוע תאונות ונזק. יש לשמור על המדריך לסימוכין עתידי. אם תחליטו להעניק את המכשיר לאדם אחר, זכרו לצרף את המדריך.

אודות המכשיר

- המכשיר מיועד אך ורק להמסת שוקולד ונוזלים דומים (למשל רטבים, גבינה מותכת וכד'), אשר זורמים מקצה המגדל יוצרים כעין מזרקה. במהלך ההפעלה, ניתן לטבול מכלים שונים בנוזל (למשל פירות, עוגיות וכד').
- זל שימוש אחר במכשיר אינו מאושר על ידי היצרן והוא מסיר מעליו אחריות לנזקים מכל סוג שהוא שעשויים להיגרם עקב שימוש בלתי במכשיר. שימוש בלתי הולם מסיר גם את האחריות מהמכשיר.

הנחיות בטיחות חשובות

יש לקרוא את ההנחיות הללו בקפידה.

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אנחנו מסירים מעל עצמנו כל אחריות עקב שימוש בלתי נאות או אחר המפורט בחוברת זו.
- אנחנו ממליצים לכם לשמור את הקופסה והאריזה המקורית, כיון שהשירות החינמי שלנו אינו מכסה נזקים שמקורם באריזה לא נאותה של המוצר כאשר הוא נשלח למעבדת התיקונים המורשית.
- שימוש באביזרים לא מומלצים או כאלה שלא סופקו על ידי היצרן של המכשיר עשוי לגרום לשריפה, שוק חשמלי או פציעה.

- המכשיר עומד בתקנות האיחוד האירופי (EC No) 1935/2004 מתאריך 27/10/2004 לחומרים הבאים במגע עם מזון.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.

- אסור לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או חלקיו.
- אסור להשאיר את האריזה בקרבת ילדים, כיון שהיא עשויה לסכן אותם.

- במקרה שהמכשיר מושלך לאשפה, מומלץ לנתק ולחתוך את כבל החשמל. כמו כן, מומלץ להרחיק כל רכיב שעשוי לסכן אנשים, כולל כבל החשמל, כדי למנוע פציעה.

- לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש לוודא שהמתח של המכשיר תואם למתח החשמל בשקע.

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ותחזוקה.
- אסור להשרות את המשיר במים או בכל נוזל אחר.
- אסור להביא חלקים נעים במגע עם מים. הדבר יכול לגרום לקצר ו/או שוק חשמלי.
- אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא

מחובר לחשמל.

- יש להציב את המכשיר ולהשתמש בו רק כשהוא על משטח יציב ושטוח.
- אסור להשתמש במכשיר אם נפל, אם יש סימנים ניכרים לעין של נזק. אסור להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע ניזוקו או אם המכשיר תקול.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- כדי למנוע תאונה, כל התיקונים, כולל החלפת כבל החשמל, חייבים להתבצע על ידי היצרן, היבואן, טכנאי מורשה או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנות.
- יש להציב את המכשיר בחדר נקי ומואר היטב, עם גישה קל לחשמל.
- אסור להשתמש במכשיר על משטח נוזלי.
- אסור לבלבל לגעת במשטחים חמים.
- אסור להשתמש במכשיר בחוץ.
- אסור להשאיר את המכשיר חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכד').
- אסור להפעיל את המכשיר תוך שימוש בטיימרים או בשלטים כלשהם.
- אסור להציב את המכשיר בקרבת מקורות חום.
- אסור למזוג לכוס מזונות שונים מאלה שמצוינים בחלק "הנחיות שימוש".
- כדי להשליך כיאות את המכשיר לאשפה יש לפעול על פי הנחיות האיחוד האירופי  EU/2012/19, אנא קראו והסתמכו על העלון המצורף למוצר.

שמרו את ההנחיות הללו לסימוכין עתידי.

לפני תחילת השימוש

⚠️ אזהרה!

- אסור לשים את המכשיר או את כבל החשמל בקרבת או על תנורי בישול חשמליים או מגז או בקרבת מיקרוגל.
- יש למנוע מהכבל לבלוט מעבר לקצה של שולחן או כל משטח שהוא. יש למנוע מילדים מלתפוס את הכבל, כיוון שהם יכולים לגרום למכשיר להתפרך.

הרכבה

- שטפו ויבשו את המכשיר. פעלו על פי ההנחיות שבחלק "ניקוי ותחזוקה".
- הרכיבו את המסוך (C) על הפין המסתובב (G).
- הכניסו את התמיכה (D) בחלק התחתון של המגדל (E).
- מקמו את המגדל מעל המסוך על שהתמיכה (D) נכנסת למקומה בתוך הפינים (F).

חימום מראש

לפני השימוש במכשיר, חובה לחמם אותו:

- חברו את המכשיר לחשמל, אך ורק לשקע עם הארקה.
- סובבו את ידית ההפעלה/כיבוי (H) למצב "I". נורית החייו (I) תידלק.
- לאחר 15-20 דקות, המכשיר חם ומוכן להפעלה.

הנחיות לשימוש

⚠ אזהרה!

אסור לגעת במסוע כאשר הוא נע.

השתמשו בשוקולד (או נזול דומה) שהומס מראש. אסור להשתמש במכשיר בשוקולד שלא הומס.

1. מזגו את השוקולד המומס תוך הכוס (B). אם השוקולד דחוס מדי, הוסיפו כפית שמן צמחי. הכוס יכולה להכיל כ- 350 גרם שוקולד מומס.
2. סובבו את ידית ההפעלה/כיבוי (H) למצב "0". המסוע (C) יתחיל להסתובב. השוקולד יעלה לראש המגדל ויזרום מהקצה כלפי מטה.
3. באפשרותכם לטבול פירות, עוגיות ומאכלים אחרים בשוקולד המומס, תוך שימוש בשיפוד עץ או חפץ דומה. השתמשו בכפית כדי להסיר שאריות של מזונות מוצקים, שיכולות לפגוע בפעולת המסוע.

לאחר השימוש

1. סובבו את ידית ההפעלה/כיבוי (H) למצב "0".
2. הוציאו שאריות שוקולד. אם אתם רוצים להשתמש בשאריות השוקולד, שימו אותן במיכל כאשר הן עדיין נוזליות.
3. שטפו את המכשיר לאחר השימוש. פעלו על פי ההנחיות שבחלק "ניקוי ותחזוקה".

ניקוי ותחזוקה

תחזוקה שוטפת וניקוי קבוע שומרים על המכשיר תקין לאורך זמן.

⚠ אזהרה!

כל פעולות הניקוי המפורטות להלן חייבות להתבצע כאשר המגדל מנותק מהמכשיר והכבל מנותק מהחשמל.

כל פעולות הניקוי והתחזוקה צריכות להתבצע רק כאשר המכשיר קר לחלוטין.
אסור לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם. יש ליצור קשר עם היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

ניקוי הבסיס

⚠ אזהרה!

אסור להשרות את הבסיס המים. אסור לשטוף במדיח כלים.
אסור להשתמש בחומרים חריפים או ממיסים, שעשויים להזיק לפלסטיק.
שטפו את המכשיר באמצעות מטלית לחה ועדינה, מים ומספר טיפות של נזול ניקוי עדין.

ניקוי החלקים המתפרקים

פרקו ושטפו בנפרד את המגדל, את המסוע ואת מחזיק המגדל. השתמשו רק במים חמים וחומרי ניקוי עדינים. אסור להשתמש בחומרים ובספוגים קשים. את החלקים המתפרקים ניתן לשטוף במדיח.

הוצאת המכשיר משימוש

1. נתקו אותו מהחשמל.
 2. חתכו את כבל החשמל.
- במקרה של השלכה לאשפה, יש להפריד לחומרים ולהשליך כל חומר בהתאם להנחיות המיחזור במדינה.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו.
הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים.
נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.
החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה (בהצגת חשבונית מקורית בלבד), על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.

המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!
היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח).

לנחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר (בתאום עם היבואן והחנות).
האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק וכבל חשמל.

- האחריות אינה תקפה במקרים של:
 - נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
 - קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או שימוש בחומרים כימיים.
 - זדון או רשלנות רבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
 - טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.



היצירה 4, אור יהודה 6037004
טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471
email: info@electro-gal.co.il