




Ariete

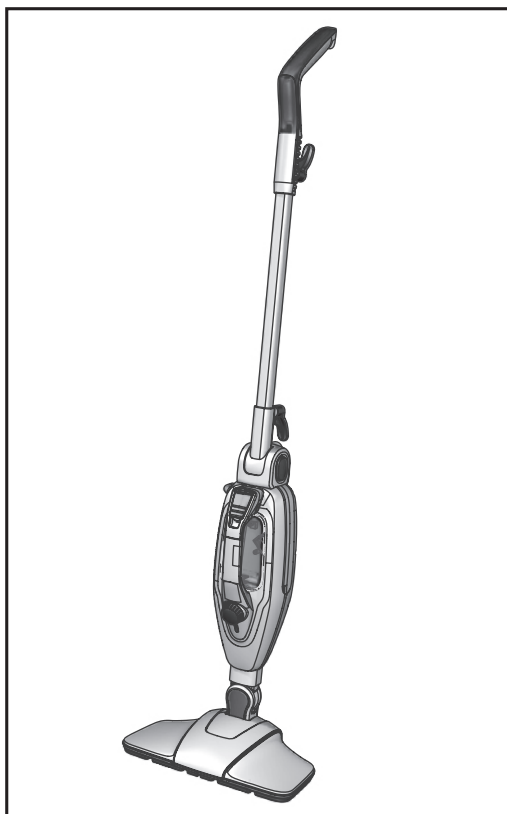

סטיום מופ / מכשיר אדים

CE EAC


4175

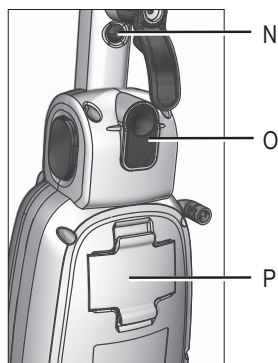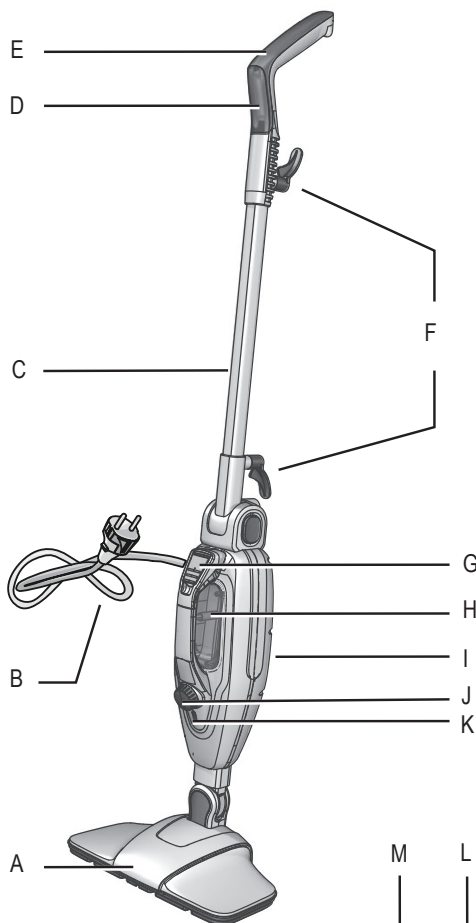


Q



R



1



2



3



4



5




6



7



8




9




10

שימו לב!


את האביזרים יש לחבר למתאם טרם חיבור המתאם למכשיר!!!
בחיבור מתאם זה לאביזרים האחרים, יש לדחוף בעדינות את המתאם לאביזר המתאים ולסובב מעט עם כיוון השעון, תוך כדי לחיצה עדינה. בהוצאת המתאם מהאביזר, יש לסובב בעדינות נגד כיוון השעון ולאחר מכן לשלוף את האביזר.

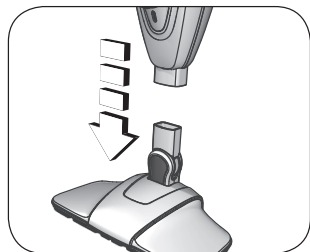


איור 2

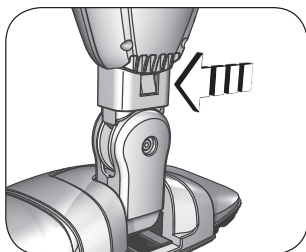


איור 3

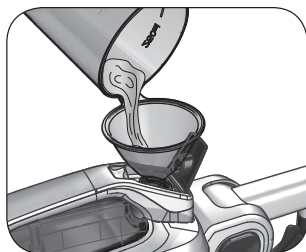


איור 4

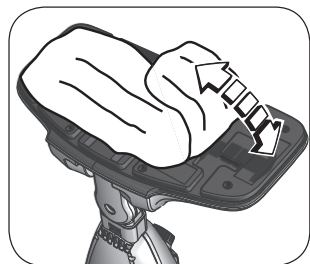


איור 5

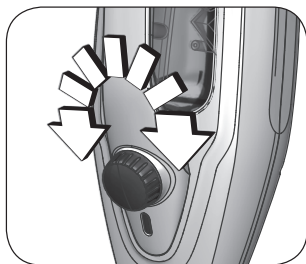


איור 6

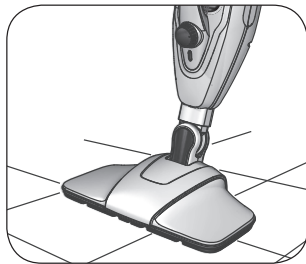


איור 7

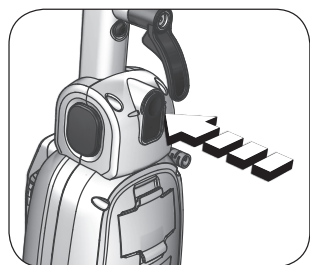


איור 8

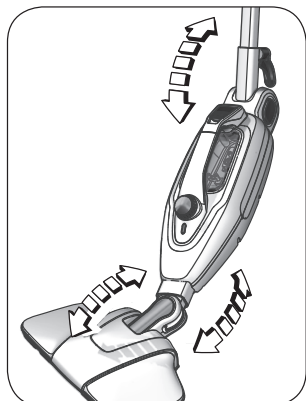


איור 9

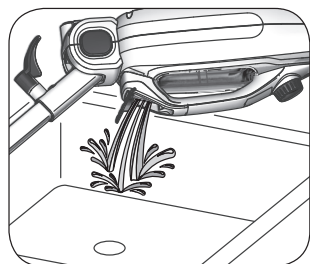


איור 10

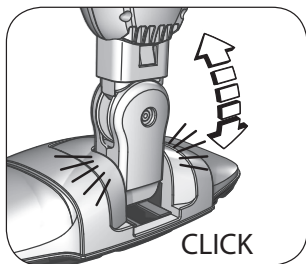


איור 11

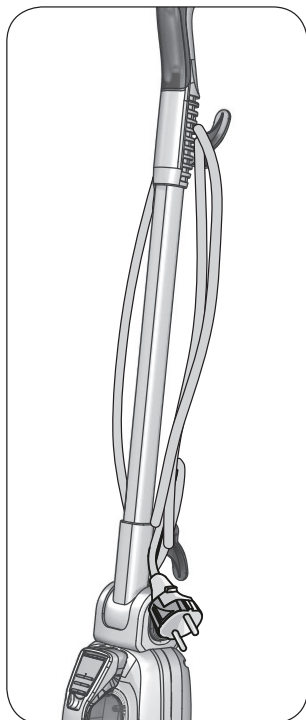


איור 12

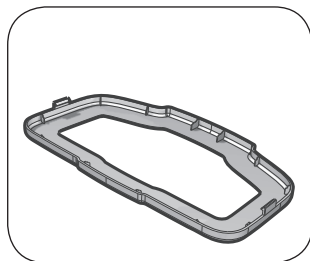


איור 13

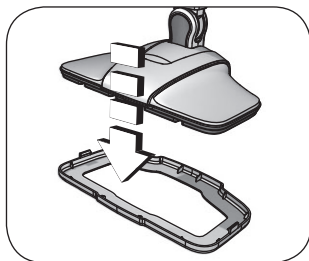


איור 14

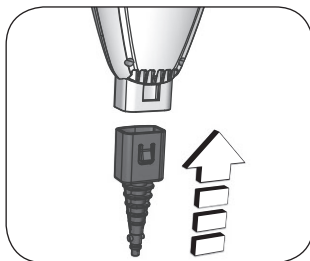


איור 15

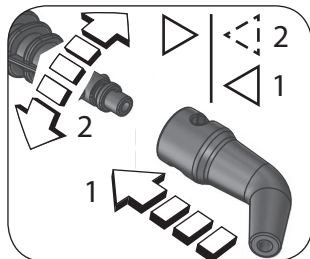


איור 16

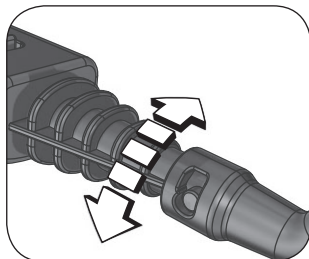


איור 17

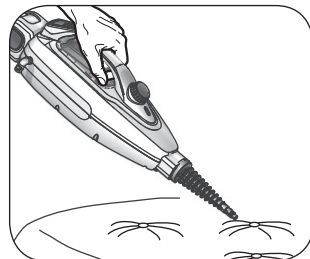

איור 18

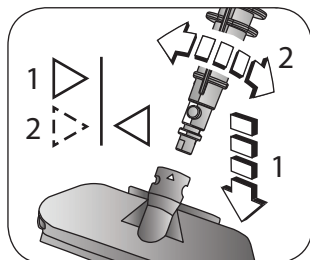

איור 19

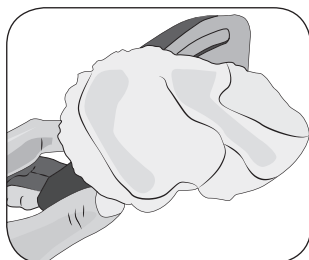

איור 20

בכל הקשור למדריך זה

מכשיר זה מיוצר תוך עמידה בתקנות האיחוד האירופי, על מנת להגן על המשתמש מפני כל סכנה אפשרית. גם אם אתם מכירים את סוג המכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך לפני השימוש. יש להשתמש במכשיר רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש, על מנת למנוע תאונות ונזק. יש לשמור על המדריך לסימוכין עתידי. אם תחליטו להעניק את המכשיר לאדם אחר, זכרו לצרף את המדריך. המידע במדריך זה מסומן כלהלן:

 סכנה לילדים ולאנשים עם יכולות מוגבלות בהפעלת מכשירים

 סכנת כוויות

 סכנת התחשמלות

 זהירות – נזק לחומרים

 סכנת פציעה עקב סיבות אחרות

מטרת המכשיר

במכשיר זה ניתן להשתמש כמגב, על מנת לנקות ביסודיות סוגי משטחים שונים, כגון שיש, קרמיקה, אבן, אריחים, פרקט ורצפות עץ, רק אם עברו טיפול לאיטום ממים. המטלית סופגת לחות עודפת. ניתן להשתמש במכשיר גם כדי לנקות, יחד עם האביזרים המצורפים, את המשטחים בהם הלכלוכים העקשניים ביותר ולטפל בבדים, למשל שטיחים, וילונות ומשטחים רכים נוספים. המכשיר עושה שימוש בעוצמת אדים פעילה, ללא עזרת חומרי ניקוי או סבונים. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אסור להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות. כל שימוש אחר במכשיר אינו מאושר על ידי היצרן והוא מסיר מעליו אחריות לנזקים מכל סוג שהוא שעשויים להיגרם עקב שימוש בלתי הולם במכשיר. שימוש בלתי הולם מסיר גם את האחריות מהמכשיר.

הנחיות בטיחות

יש לקרוא את ההנחיות שלהלן בקפידה.

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אסור להשתמש בו למטרות מסחריות או תעשייתיות.
- אנחנו מסירים מעל עצמנו כל אחריות עקב שימוש בלתי נאות או אחר מהמפורט בחוברת זו.
- אנחנו ממליצים לכם לשמור את הקופסה והאריזה המקורית, כיון שהשירות החינמי שלנו אינו מכסה נזקים שמקורם באריזה לא נאותה של המוצר כאשר הוא נשלח למעבדת התיקונים.
- חובה להשתמש בחלקים מקוריים בלבד, שאושרו על ידי היצרן. השימוש באביזרים אחרים עשוי לגרום לשריפה, זרם חשמלי או פציעה.

סכנה לילדים

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
- אסור לאפשר לילדים להשתמש במכשיר, לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.

- שמרו על המכשיר ועל כבל החשמל הרחוק מהישג ידם של ילדים, במיוחד כאשר המכשיר מחובר לחשמל או כאשר הוא מתקרר.
- ניקוי ותחזוקה יתבצעו על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואך ורק תחת פיקוח.
- יש להציב את המכשיר כך שילדים לא יוכלו לגעת בחלקים החמים שלו.
- אסור להשאיר את האריזה בקרבת ילדים, כיוון שהיא עשויה לסכן אותם.
- אסור להשאיר את כבל החשמל במקום שבו ילדים יכולים לאחוז בו.
- במקרה שהמכשיר מושלך לאשפה, מומלץ לנתק ולחתוך את כבל החשמל. כמו כן, מומלץ להרחיק כל רכיב שעשוי לסכן אנשים, כולל כבל החשמל, כדי למנוע פציעה.

סכנת כוויות

- אסור להפנות את הזרם כלפי חלקי גוף. יש להיזהר ממוט האדים: סכנת כוויות!
- אסור לגעת בחלקים המתכתיים של המכשיר, במים החמים או באדים בזמן שהמכשיר פועל וברגעים שלאחר הכיבוי, כיוון שהדבר יכול לגרום לכוויה.
- אסור להפנות את זרם האדים כלפי אנשים, חיות, צמחים או כלפי חפצים עדינים. 
- אסור להפנות את זרם האדים כלפי ציוד או מכשירים שמכילים חלקים אלקטרוניים (למשל בתוך תנור).
- לפני הסרת המטלית מראש האדים, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולחכות 5 דקות עד שראש האדים והמטלית התקררו לחלוטין.
- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לנתק אותו מהחשמל ולהניח לו להתקרר לפני שמחברים או מנתקים חלקים שונים או לפני הניקוי.

סכנת התחשמלות

- לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש לוודא שהמתח של המכשיר תואם למתח החשמל בשקע.
- יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע עם הארקה.
- חובה להשתמש בחלקים מקוריים בלבד, שאושרו על ידי היצרן. השימוש באביזרים אחרים עשוי לגרום לנזק לרכוש או פציעה.
- במקרה של שימוש בכבל מאריך, יש לוודא שהוא מתאים לעוצמת המכשיר.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- אסור להשרות את המכשיר עצמו, המתג או כבל החשמל במים או בנוזל אחר.
- אסור להשתמש במכשיר בדיים רטובות או יחפים.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק אותו מהחשמל ולאפשר לו להתקרר לפני שמכניסים/מסירים את החלקים הבודדים או לפני ניקוי.
- אסור להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או המתג ניזוקו או אם המכשיר עצמו תקול או ניזוק. כל תיקון שהוא, כולל החלפת כבל החשמל, חייב להתבצע על ידי היצרן, היבואן, טכנאי מורשה או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנות.
- אסור להשתמש במכשיר אם נפל או אם יש סימנים ברורים לנזק או דליפה של מים.
- אסור לחבר מכשירים שצורכים הרבה חשמל (כגון תנור, מגהץ, רדיאטור) לאותו שקע. סכנת עומס יתר.
- אסור לשים את כבל החשמל על החלקים החמים.

- אסור למשוך בכבל החשמל כדי לנתק אותו מהשקע.
- אסור לתת לכבל החשמל לגעת בחלקים חדים.
- וודאו שכבל החשמל אינו נוגע במשטחים חמים.
- במקרה של סערה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
- אסור לכרוך את כבל החשמל סביב היד כאשר המכשיר מחובר לחשמל.



אזהרה – נזק לחומרים

- לפני השימוש במכשיר, וודאו שהחפצים, המשטחים והבדים אותם עומדים לנזק עמידים או מתאימים לניקוי בטמפרטורות גבוהות ובאדים. באופן ספציפי, יש לפעול על פי ההנחיות שמספק היצרן ולבצע בדיקה במקום חבוי או על דוגמית לפני השימוש במכשיר על רצפות טרקוטה, משטחי עץ ובדים עדינים (כמו משי וקטיפה) או בדים סינתטיים.
- אסור להשתמש במגב אם המשטח המנוקה קר מאוד. שינויים בטמפרטורה עשויים לגרום לזכוכית להיסדק. בתקופות שבהן הטמפרטורה נמוכה במיוחד, יש לחמם מראש את הזכוכית באמצעות ריסוס המשטח כולו באדים ממרחק של לפחות 40 ס"מ.
- אסור להשתמש במכשיר על משטחים שטופלו בווקס. הווקס יוסר על ידי החום והאדים.
- אסור להשתמש במכשיר על משטחים חדירים או שעשויים עץ לא מטופל.
- אסור להשאיר את המכשיר פועל למשך זמן ממושך על כל סוג של משטח עץ: העץ עשוי להתנפח.
- כאשר משתמשים במכשיר לאחר זמן רב ללא שימוש, יש להפנות את זרם האדים לתוך מיכל כדי להוציא עודפי מים שאולי נותרו בו.
- אסור להשתמש בראש לאדים על משטחי זכוכית.
- אסור להשתמש במכשיר ללא המטלית או אם המטלית שחוקה. סכנת נזק ושריטות למשטחים.
- יש תמיד לפרוש את כבל החשמל לפני השימוש.
- אסור להשתמש במכשיר אם אין מים במיכל, כיוון שהדבר עשוי להזיק למשאבה. בדקו את רמת המים במיכל על בסיס קבוע.
- אסור להשתמש במים מוגזים (סודה). מומלץ להשתמש במי ברז או ב- 50% מים ללא מינרלים ו- 50% מי ברז, אם המים באזורכם קשים במיוחד.
- אסור להוסיף חומרים להסרת אבנית/ארומטיים/אלכוהוליים או חומרי ניקוי לתוך המים שבמיכל ההרתחה, כיוון שהם עשויים להזיק למכשיר.
- לפני אחסון המכשיר, יש תמיד לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל מהשקע, לחכות עד שהמכשיר התקרר לחלוטין ולוודא שהמיכל ריק ממים.
- אסור להשאיר את המכשיר חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכד').
- אסור להשתמש במכשיר בחוץ.
- שינויים במכשיר ללא אישור היצרן והיבואן עשויים לבטל את האחריות.



סכנת פציעה עקב סיבות אחרות

- אסור להשתמש במכשיר בסביבה שבה אדים על בסיס שמן, כגון צבע, ממיסים, חומרים אוטמים או אבק דליק, אדים רעילים או דליקים כלשהם.
- יש לנקוט במשנה זהירות כאשר משתמשים במכשיר בעזרת סולם.
- יש לנתק את המכשיר כאשר ממלאים את המיכל במים.
- יש להפעיל את המכשיר רק כאשר הוא בעמדת עבודה.

- אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש תמיד לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל מהשקע במקרים שלא נעשה בו שימוש למשך זמן.
- לאחסן את המכשיר בתוך הבית, במקום קריר ויבש.
- בעת השלכת המכשיר לאשפה, יש לוודא שהוא מועבר למחזור בהתאם להנחיות האיחוד האירופי 2012/19/EU. אנא קראו את העלון המצורף.

שמרו את ההנחיות האלה לסימוכין עתידי.

תיאור המכשיר

J	ידית להתאמת זרם האדים	A	ראש האדים
H	נורית חיווי הפעלה	B	כבל חשמל + תקע
L	סקוטש לחיבור המטלית	C	מוט
M	פיית האדים	D	ידית אחיזה
N	לחצן לשחרור המוט	E	ידית
O	לחצן לקיפול המוט	F	וויס לאחסון הכבל
P	פילטר	G	מכסה מיכל המים
Q	כוס מדידה	H	מיכל המים
R	משפך	I	גוף המכשיר

תיאור האביזרים

- 1 - מטלית
- 2 - אביזר לשטיחים
- 3 - הארכה/פיה
- 4 - מרית
- 5 - פיה לאריחים
- 6 - מברשת עגולה קטנה
- 7 - מברשת עגולה גדולה
- 8 - מברשת לרובה
- 9 - מגב/אביזר לבדים
- 10 - מטלית לבדים

נתוני המכשיר

בתווית שנמצאת תחת בסיס התמיכה של המכשיר רשומים הנתונים הבאים:

- יצרן וסמל CE
 - דגם (Mod.)
 - מספר סידורי (SN)
 - מתח חשמלי (V) ותדירות (Hz)
 - צריכת חשמל (W)
- כאשר מזמינים שירות מגורם מורשה, יש לציין את הדגם והמספר הסידורי.

הרכבת המכשיר

- להוציא את חומרי האריזה ולוודא שכל הרכיבים נמצאים.
לחבר את המוט (C) לגוף המכשיר (I).
לחבר את גוף המכשיר (I) לראש האדים (A) (איור 2).
המכשיר מורכב נכון כששומעים "קליק" (איור 3).

אופן השימוש

1. לפתוח וליישר את כבל החשמל.
2. לפתוח את מכסה מיכל המים (G).
3. להשתמש בכוס המדידה (Q) כדי למלא את מיכל המים (H) עם 350 מ"ל מים צלולים, כלומר 1.5 כוסות מדידה (איור 4).

אזהרה



יש למלא את המיכל בכמות מספקת של מים כדי להימנע מהפעלה ללא מים.
אסור למלא את המיכל מעבר ל- 350 מ"ל.

מומלץ להשתמש במי ברז או ב- 50% מים ללא מינרלים ו- 50% מי ברז, אם המים באזורכם קשים במיוחד. כדי להאריך את חיי המוצר, אנחנו ממליצים להשתמש רק במים ללא מינרלים.

4. לסגור את מכסה מיכל המים.

5. להדק את המטלית (1) לסקוטש (L) שנמצא בתחתית ראש האדים (איור 5).

אזהרה



אסור להשתמש במכשיר ללא המטלית או אם המטלית שחוקה.

לפני השימוש במכשיר, וודאו שהחפצים, המשטחים והבדים אותם עומדים לנקות עמידים או מתאימים לניקוי בטמפרטורות גבוהות ובאדים. באופן ספציפי, יש לפעול על פי ההנחיות שמספק היצרן ולבצע בדיקה במקום חבוי או על דוגמית לפני השימוש במכשיר על רצפות טרקוטה, משטחי עץ ובדים עדינים (כמו משי וקטיפה) או בדים סינתטיים.

6. לחבר את התקע לשקע. נורית החיווי של ההפעלה (K) תידלק אוטומטית ותראה שהמכשיר מודלק ושמחמם המים מתחיל לעבוד. לאחר מספר שניות אדים יתחילו לצאת מראש האדים.

7. לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) בהתאם לכמות האדים הרצויה (איור 6). למשטחים העדינים ביותר, למשל רצפת פרקט, עץ או למינציה, יש להתאים את עוצמת האדים לרמה הנמוכה ביותר. למשטחים שדורשים ניקוי עמוק, כמו שיש, אריחים או אבן, יש להתאים את העוצמה לרמה הגבוהה ביותר.

לפני השימוש במכשיר, יש לוודא שאין אבק ולכלוך על הרצפה.

8. להחליק את המכשיר על הרצפה (איור 7).

אזהרה



חובה להשתמש במכשיר בחדר מואר היטב.

אם משאירים את המכשיר עומד על הרצפה במהלך ההפעלה, עשויה להופיע טבעת לבנבנה. ניתן להסיר אותה באמצעות חומר לניקוי אבנית או מספר טיפות של חומץ. כדי להקל על הניקיון של מקומות קשים להגעה, למשל מתחת לרהיטים, ניתן להשתמש במכשיר כשהוא מאוזן.

ללחוץ על לחצן הפעלת קיפול המוט (O) (איור 8).

9. להטות את המוט ולהעביר את המכשיר על הרצפה (איור 9).

10. להחזיק את ראש האדים (A) יציב על רגל אחת ולשים את המוט (C) ידנית במצב מאונך, עד ששומעים "קליק" ואז לחזור להשתמש בו במצב אנכי.

המכשיר מייצר אדים באופן קבוע, עד שהמים במיכל נגמרים. מיכל מלא מתאים ל- 15-18 דקות עבודה רצופות. במקרה של מיכל מים ריק, המכשיר ירעד וישמיע רעש חזק. במקרה כזה, חובה למלא את המיכל שוב במים.

אזהרה



אסור להפוך את ראש האדים במהלך השימוש כדי להוציא את המטלית. סכנת כוויות. לפני הסרת המטלית מראש האדים, יש לנתק את הכבל מהחשמל ולחכות 5 דקות עד שראש האדים והמטלית יתקררו היטב.

ניתן להוציא את המטלית במהלך השימוש כדי לשטוף אותה.

- לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) ל- "0".

- לנתק את הכבל מהחשמל.

- לשחרר את המטלית (1) מהסקוטש (L) שנמצא בתחתית ראש האדים (איור 5).

מילוי מיכל ההרתחה בזמן שהמכשיר פועל

ניתן למלא את מיכל המים במהלך השימוש, אם נגמרו בו המים.

1. לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) ל- "0".
2. לנתק את הכבל מהחשמל.
3. לפתוח את מכסה מיכל המים (G).
4. להשתמש בכוס המדידה (Q) כדי למלא את מיכל המים (H) עם 350 מ"ל מים צלולים,
5. כלומר 1.5 כוסות מדידה (איור 4).
6. לסגור את מכסה מיכל המים.

לאחר השימוש

1. לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) ל- "0".
 2. לנתק את הכבל מהחשמל.
 3. לרוקן את מיכל המים לחלוטין, כדי למנוע מהמים להתעפש, דבר שעשוי לגרום למשקעים (איור 10).
- כדי להוציא את כל המים מהמיכל, יש לפעול על פי השלבים הבאים:
- לחבר את המתג לחשמל. נורית החיווי של ההפעלה (K) תידלק אוטומטית.
 - לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) עם כיוון השעון.
 - להוציא אדים עד שכל המים במיכל נגמרים.

אזהרה



לפני הסרת המטלית מראש האדים, יש לנתק את הכבל מהחשמל ולחכות 5 דקות עד שראש האדים והמטלית יתקררו היטב.

4. לשחרר את המטלית (1) מהסקוטש (L) שנמצא בתחתית ראש האדים (איור 5).
5. להטות את המכשיר קדימה עד ששומעים "קליק" כדי לנעול את המפרק על ראש האדים (איור 11).
6. לגלגל את כבל החשמל על שני ווי האחסון (F) (איור 12).
7. להשאיר את המכשיר במצב מאונך.

אזהרה



לנעול את המפרק של ראש האדים עד שהמכשיר יציב במצב מאונך.

8. לשים את המכשיר במקום יבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

הדלקת המכשיר

- לחבר את כבל החשמל לתקע ולהדליק את המכשיר עם מתג ההפעלה/כיבוי (H), איור 3.
- נורית ההפעלה/כיבוי (G) ונורית חיווי האדים (F) יידלקו.
- לאחר מספר דקות, נורית חיווי האדים (F) תכבה, כלומר יש מספיק לחץ במיכל ההרתחה והמכשיר מוכן לפעולה.

אביזרים

כדי להשתמש באביזרים בקלות, צריך ללחוץ על לחצן שחרור המוט (N) ולהוציא את המוט מגוף המכשיר. כך, ניתן להשתמש במכשיר בקלות במקומות צרים, הודות לידית שנמצאת על גוף המכשיר.

אזהרה



חובה לנתק את המכשיר מהחשמל ולחכות עד שהוא יתקרר לחלוטין לפני חיבור או הסרה של כל אביזר שהוא.

אביזר לשטיחים (2)

אביזר זה שימושי במיוחד לניקוי שטיחים ומשטחים רכים דומים.	
--	--

1. לשים את האביזר לשטיחים על ראש האדים בלי להדק את המטלית, כשהחלק השטוח נוגע ברצפה (איור 13).
2. ללחוץ בעדינות את ראש האדים כדי להכניס אותו לתוך האביזר לשטיחים (איור 14).
3. לאחר השימוש ללחוץ את האביזר לשטיחים תוך שימוש ברגל כדי להסיר אותו.

אזהרה



אסור להשתמש באביזר לשטיחים על משטחים קשים.



הארכה/פיה (3) ואביזרים אחרים

כדי להשתמש באביזרים הקטנים יותר, יש להסיר את ראש האדים (A) ולשים את ההארכה/פיה (3).

1. להפעיל מעט לחץ כדי למשוך את ראש האדים מחוץ לגוף המכשיר.
2. להכניס את ההארכה/פיה (3) במפרק של גוף המכשיר (I). המכשיר מורכב נכון כששומעים "קליק" (איור 15).
3. להכניס את אחד מהאביזרים בקצה של ההארכה/פיה (איור 16). אביזרים קטנים יותר ניתן לחבר להארכה/פיה רק בכיוון אחד.
4. לסובב את האביזר עד שסמל החץ שעל האביזר מיושר מול סמל החץ על ההארכה/פיה (איור 17).
5. להשתמש במכשיר במקומות הרצויים (איור 18).



המכשיר מצויד במספר אביזרים, בהם ניתן להשתמש יחד עם ההארכה/פיה:

אביזר זה עוזר לנקות ביסודיות את כל המשטחים שעליהם הלכלוך העיקש ביותר, למשל כיורים, כיריים, כיסויים ואזורים שקשה להגיע אליהם.	הארכה/פיה (3)	
אביזר זה אידיאלי לגרד ולהסיר לכלוך ושאריות שמן ממשטחים.	מרית ()	

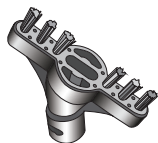אביזר זה עוזר לנקות ולחטא בקלות ובמהירות מקומות שקשה להגיע אליהם, למשל רדיאטורים, תריסים ואביזרי אמבטיה.	פיה כפופה (5)	
אביזרים אלה עוזרים להסיר את המשקעים העקשניים ביותר, למשל אלה שמצטברים על הכיריים או על הגריל. ניתן להשתמש בהם כדי לנקות ולהסיר שאריות אבנית מאביזרי אמבטיה, כיורים, מקלחות ואמבטיות.	מברשת עגולה קטנה (6)	
	מברשת עגולה גדולה (7)	
אביזר זה שימוש במיוחד לנקות את המרווחים בין המרצפות, מחוספסות וחלקות.	מברשת לרובה (8)	

מגב/אביזר לבדים (9) ומטלית לבדים (10)

- להפעיל מעט לחץ כדי למשוך את ראש האדים מחוץ לגוף המכשיר.
- להכניס את ההארכה/פיה (3) במפרק של גוף המכשיר (1).
- לחבר את המגב/אביזר לבדים (9) לצד אחד של ההארכה/פיה. המכשיר מורכב נכון כששומעים "קליק" (איור 15).

אביזר זה שימושי במיוחד לניקוי חלונות, מראות ומקלחונים.	מגב/אביזר לבדים (9)	
אביזר זה שימוש במיוחד ליישר קמטים מספות, מפות שולחן ובגדים.	מגב/אביזר לבדים (9) + מטלית לבדים (10)	 + 

כרכו את המטלית לבדים (10) סביב המגב/אביזר לבדים (9) כדי להשתמש במגב כאביזר לבדים (איור 20).

ניקוי ותחזוקה

אזהרה!



לפני ביצוע כל פעולת ניקוי שהיא, יש לנתק את הכבל מהחשמל ולחכות 5 דקות עד שראש האדים והמטלית יתקררו היטב.

אזהרה!



אסור להשרת את המכשיר במים או כל נוזל שהוא.

אזהרה!



אסור להשתמש בחומרי ניקוי גסים.
אסור למזוג למיכל חומר להסרת אבנית, תוספים או כל חומר ארומטי. הדבר יביא לביטול האחריות.

ניקוי המכשיר

לאחר כל שימוש, לנתק את הכבל מהחשמל ולרוקן לגמרי את מיכל המים, כדי להימנע מהתעפשות המים, שעשויה להוביל ליצירת אבנית.

לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה ועדינה ולייבש אותם היטב.

לפעול על פי ההנחיות שעל התווית כדי לנקות את המטלית.

הפילטר (P) עוזר להסיר לכלוכים במים. מומלץ להחליף אותו פעם בשנה, בהתאם לתדירות השימוש במכשיר.

לשטוף את הפילטר תחת מים זורמים.

לאחר השטיפה וההחלפה, יש לוודא שהפילטר (P) הוכנס למקומו כיאות. אחרת, המכשיר לא ייצר אדים.

ניקוי קבוע שומר על המכשיר יעיל לפרק זמן ארוך יותר ומפחית משמעותית את האפשרות להיווצרות אבנית.

הסרת אבנית

האחריות אינה מכסה נזק שנגרם על ידי אבנית.

יש לבצע ניקוי אבנית כל 3 חודשים. אם המים באזורכם קשים מאוד או עשירים בסידן, יש לבצע הסרת אבנית פעם בחודש.

במקרה שהמכשיר אינו פועל היטב עקב שימוש תכוף במים קשים או עשירים בסידן, יש לבצע הסרת אבנית.

אזהרה



יש לבצע הסרת אבנית בחדר מאוורר היטב.

כאשר מסירים אבנית, יש להפעיל את האדים על משטח עמיד או על המטלית. אסור לשאוף את האדים שיוצאים במהלך הסרת האבנית.

1. לנתק את המכשיר מהחשמל.
2. לפתוח את מכסה מיכל המים (G).
3. למלא את המיכל בתערובת של 1/3 חוץ לבן ו- 2/3 מים צלולים.
4. לשים את המכשיר כך שהאדים אינם יוצאים על חפץ או משטח כלשהו.
5. לחבר את המכשיר לחשמל. נורית החיווי של ההפעלה (K) תידלק אוטומטית ותראה שהמכשיר מודלק ושמחמם המים מתחיל לעבוד. לאחר מספר שניות אדים יתחילו לצאת מראש האדים.

6. להניח למכשיר לפעול למשך דקה.
7. לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) ל- "0".
8. לעזוב את המכשיר לדקה.
- לחזור על הפעולה עד שרואים שמתחילים לצאת אדים.
- להניח לכל האדים לצאת החוצה, עד שאין יותר נוזל במיכל. אם יש צורך, ניתן לחזור על התהליך.
9. לנתק את המכשיר מהחשמל.
10. למלא את המיכל במים צלולים ונקיים. לשטוף ולרוקן.
11. להשתמש בכוס המדידה (Q) ובמשפך (R) כדי למלא את המיכל (H) ב- 350 מ"ל מים צלולים ולא מוגזים, כלומר 1.5 כוסות מדידה (איור 4).
12. לחבר את המכשיר לחשמל. נורית החיווי של ההפעלה (K) תידלק אוטומטית.
13. לסובב את ידית התאמת זרם האדים (J) עם כיוון השעון.
14. להוציא אדים עד שכל המים במיכל נגמרים.
- אם יש צורך, ניתן לחזור על התהליך עד שלא נשארת אבנית.
- יש להשירות את האבזרים בתמיסה של מים וחומץ כדי להסיר שאריות אבנית.
- לחבר את האביזרים למכשיר ולהוציא אדים.

פתרון תקלות

אזהרה



יש לכבות את המכשיר מיד במקרה של תקלה או בעיה בחשמל. להוציא את הכבל מהחשמל ולחכות עד שהמכשיר מתקרר.

בעיה	גורם אפשרי	פתרון אפשרי
נורית החיווי כבויה	לא מחובר לחשמל	לבדוק שהמתג בחשמל. לבדוק שיש זרם בשקע. לנסות לחבר את המכשיר לשקע אחר. אם הבעיה ממשיכה, ליצור קשר עם היבואן.
לא יוצאים אדים מהפיה	המכשיר אינו מוכן לשימוש	לחכות מספר דקות כדי שיווצרו אדים.
	אין מספיק מים במיכל	להשתמש בכוס המדידה (Q) והמשפך כדי למלא את המיכל (H) ב- 350 מ"ל מים צלולים ולא מוגזים, כלומר 1.5 כוסות מדידה (איור 4).
	חורי היציאה של האדים נסתמו עם אבנית	להסיר אבנית. אם הבעיה ממשיכה, ליצור קשר עם היבואן.
	הפילטר (P) אינו מוכנס כראוי למקומו	לוודא שהפילטר נמצא במקומו בתושבת. אם הבעיה ממשיכה, ליצור קשר עם היבואן.
עליה משמעותית בלתי צפויה ברמת הרעש של המשאבה	אין מספיק מים במיכל	להשתמש בכוס המדידה (Q) והמשפך כדי למלא את המיכל (H) ב- 350 מ"ל מים צלולים ולא מוגזים, כלומר 1.5 כוסות מדידה (איור 4).

מִים נוזְלִים מֵהִפִּיה הִתְעַבּוּת אִפְשָׁרִית שֶׁל שְׁאֵרִיּוֹת בְּצִינּוֹר הָאֲדִים	לְסוֹבֵב אֶת יְדִית הוֹצָאת הָאֲדִים עַד שְׂרֹאִים אֲדִים. לְשִׁים מְטִלִית רֶכֶה מִתַּחַת לְרֹאשׁ הָאֲדִים כְּדִי לְהִימָנֵעַ מֵהִרְטֻבַּת הָרִצֵּפָה. אִם הַמִּים מִמְשִׁיכִים לְנִזּוֹל, לְכַבּוֹת אֶת הַמִּכְשִׁיר. לְחַכּוֹת 5 דְּקוֹת עַד שְׂרֹאשׁ הָאֲדִים וְהַמְטִלִית הַתְּקָרָרוּ הֵיטֵב. לְנִסּוֹת שׁוּב. אִם הַבְעִיָּה מִמְשִׁיכָה, לְיִצוֹר קֶשֶׁר עִם הַיְּבוּאן.
--	---

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים.

נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה, על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.

המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח).

לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר (בתאום עם היבואן והחנות).

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלטטיק וכבל חשמל.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נוזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.



היצירה 4, אור יהודה 6037004
טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471
email: info@electro-gal.co.il