



WINBOT **W2** OMNI

מדריך הפעלה

## הוראות בטיחות חשובות

5. את הרצועה באופן בטיחותי למעקה או גדר בתוך הבית ולוודא שה-WINBOT מחובר אליה כמו שצריך. אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא עובד. כדי למנוע פציעה או נזק לרכוש שנגרמים מנפילה בטעות של המכשיר, נא לוודא שאין אנשים, חיות, חפצי ערך או חפצים שבירים מתחת לאזור בו פועל ה-WINBOT. אסור להשתמש במכשיר בזמן סופה או רוחות עזות או באזורים שבהם הגובה עולה על 2000 מטר.
6. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
8. נא לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל בזמן שהוא פועל. למכשיר יש סוללת גיבוי שנטענת במהלך השימוש. הסוללה מפעילה את המכשיר אם הוא ניתק מהחשמל או שיש הפסקת חשמל.
9. אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל.
10. מיועד לשימוש ביתי בלבד (כולל חלונות חיצוניים). אין להשתמש במכשיר לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
11. אסור להשתמש במכשיר על זכוכית שבורה או סדוקה, למשל זכוכית עם מדבקות נצמדות, פוסטרים, כרזות פרסום או מקומות מוגבהים, כדי למנוע שבירה של הזכוכית או נפילה של המכשיר. אסור להשתמש במקומות בהם יש מרווחים, למשל משטח זכוכית עם

- בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:  
**יש לקרוא ולהבין את ההוראות טרם השימוש במוצר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב שימוש לא נכון ו/או שלא עפ"י ההוראות. חשוב לשמור את ההנחיות הללו.**

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
2. אין להשתמש בתנאי חום או קור קיצוניים (בטמפרטורה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-40°C), כיוון שזה יכול לקצר את חיי הסוללה.
3. ניתן להשתמש במכשיר כדי לנקות את החלק החיצוני של החלונות אם הוא קשור היטב ברצועה לטבעת החיבור, אין רוחות עזות ולא יורד גשם או שלג.
4. לפני השימוש, יש להשתמש בטבעת החיבור כדי לנעול

22. כדי להפחית את הסיכון בהתחשמלות, אסור לשים את המכשיר במים או כל נוזל אחר. אסור לשים את המכשיר או לאחסן אותו במקום שבו הוא יכול ליפול או מעל מיכל או כיוור.
23. אסור לגעת במתג החשמל בידיים רטובות.
24. כאשר טוענים את המכשיר, אסור לחבר אותו לשקע שאליו מחוברים מוצרים אחרים ויש להרחיק אותו מאש ונוזלים.
25. וודאו שכבל החשמל לא ניזוק. אל תמשכו או תזיזו את המכשיר באמצעות הכבל, אל תשתמשו בו כידית, אל תסגרו את החלון על כבל החשמל ואל תשימו משקל כבד על הכבל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
26. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או המיכל ניזוקו. אל תשתמשו במכשיר כאשר הוא לא פועל כשורה, לאחר שנפל, ניזוק, נשאר בחוץ או לאחר שבא במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
27. אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
28. יש להוציא את המתג מהמיכל לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר. אל תנתקו את מתאים הכוח באמצעות משיכה בכבל החשמל.
29. רק היצרן או סוכן השירות מורשים להחליף את סוללת הגיבוי.

מרווחים או חורים, או שני משטחים צמודים, זכוכית ללא מסגרת עם מרווחים ביניהם, כדי למנוע נפילה של המכשיר עקב התנתקות.

## **12. ביקוי זגוגיות עם רווח בין אחת לשנייה, על הרווח להיות לפחות 2 ס"מ.**

13. מותר להשתמש רק בעזרים המומלצים או נמכרים על ידי היצרן. השתמשו אך ורק במתאים הכוח שמסופק על ידי היצרן.
14. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על מתאם הכוח.
15. אסור להשתמש במכשיר על זכוכית ממוסגרת במקרים שבהם עובי המסגרת פחות מ- 5 מ"מ.
16. אסור להשתמש במכשיר על זכוכית בעובי של פחות מ- 3 מ"מ או מראות בעובי של פחות מ- 4 מ"מ.
17. אסור להשתמש על זכוכית או מראות עם ידית בגובה של 70-105 מ"מ.
18. אסור להשתמש במכשיר על חלונות שומניים.
19. כאשר משתמשים באזור שיש בו לחות גבוהה, הדבר יכול להשפיע על תוצאות הניקוי.
20. יש לאחסן את המכשיר הרחק ממקור חום וחומרים דליקים.
21. במזג אוויר גשום, אסור להשתמש במכשיר על החלק החיצוני של החלון, כדי להימנע מסכנת נזק למכשיר או נפילה שלו.

כדי לעמוד בתקנות החשיפה לתדרי רדיו, יש לשמור על מרחק של לפחות 20 ס"מ בין המכשיר ואנשים במהלך ההפעלה. כדי להבטיח עמידה בכללים, הפעלה במרחק קרוב יותר אינה מומלצת. אסור להציב את האנטנה שמשדרת ליד כל אנטנה או משדר אחר.

Class II	
ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר	
אספקת מתח מסוג מתג	
לשימוש בתוך מבנה בלבד	
זרם ישיר	
זרם חילופין	

30. יש להוציא את סוללת הגיבוי בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.
31. יש לנתק את המכשיר מהמיכל לפני הוצאת הסוללה לצורך השלכת המכשיר.
32. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.
33. אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור. הסוללות עלולות להתפוצץ בתוך אש.
34. יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במדריך שימוש זה. החברה לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לא תקין.
35. יש להשתמש בנוזל ניקוי מקורי בלבד.
- 36. אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה הנתיקה GM65-240275-2D המסופקת יחד עם המכשיר.
37. הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן.
38. מותר להשתמש במתג ובמתאם הכוח רק בתוך הבית.

## הנחיות רלוונטיות למדינות האיחוד האירופי

להצהרת יצרן של האיחוד האירופי, בקרו:



<https://www.ecovacs.com/global/compliance>



## השלכה נכונה של המוצר

סימון זה מציין שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של פסולת, יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. כדי למחזר את המכשיר המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו נרכש המוצר. הם יכולים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

# תרשים המוצר

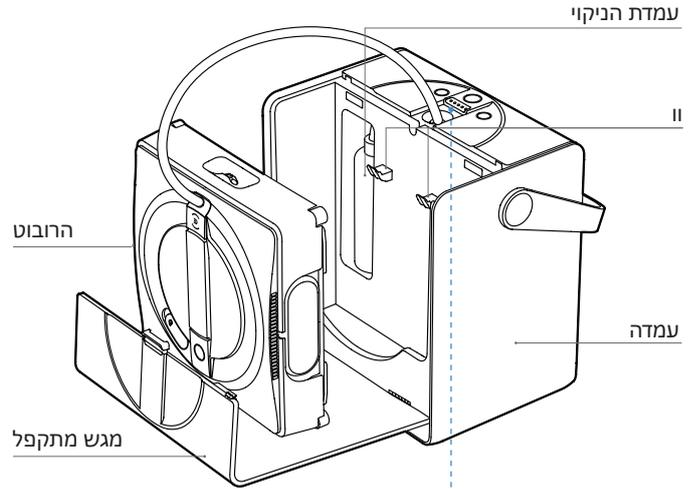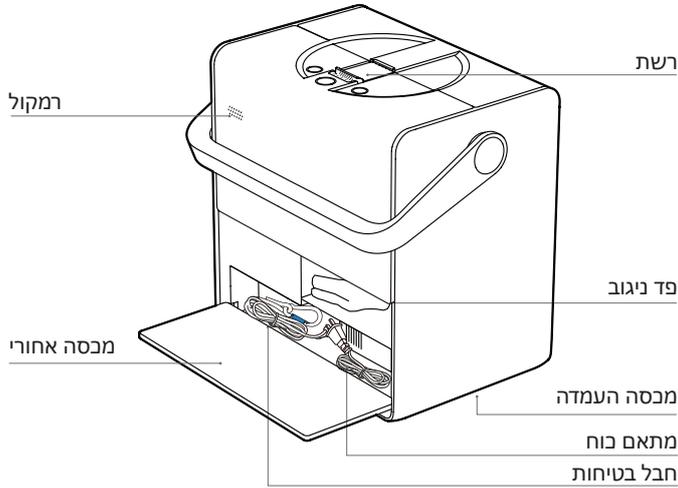

## לחצנים

לחיצה ארוכה  
הדלקה/כיבוי

לחיצה קצרה  
עצירה/המשך



לחיצה קצרה  
החלפה בין מצבים



לחיצה קצרה  
חזרה אוטומטית לפעולה



חזרה אוטומטית  
לפעולה



נורית סוללה



הפעלה/כיבוי

החלפה  
בין מצבים




כאשר המכשיר עובד, לחיצה ארוכה על @ תגרום לו לחזור לנקודה הראשונה. לחיצה והחזקה של ⏻ בערך 2 שניות ולחיצה קצרה על @ בו זמנית ישחרר את מכסה העמדה.

**הערה:** האיורים והתמונות הנם למטרת סימוכין בלבד והמכשיר והאביזרים עצמם עשויים להיראות אחרת. עיצוב המוצר והמפרט שלו נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.




## התחלה מהירה


1. לפתוח את המכסה לפי האיור.

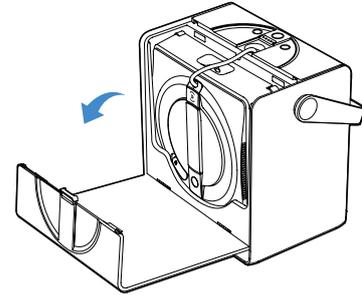

2. להוציא את המכשיר ולהסיר את כל חומרי האריזה.

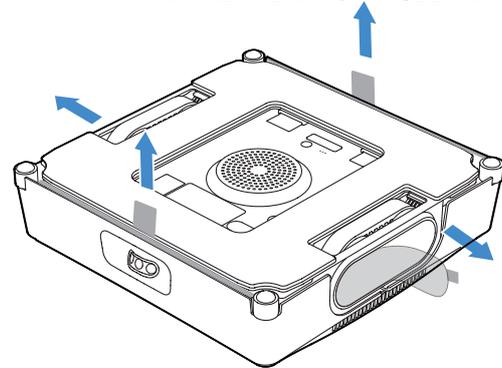

3. ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 2 שניות כדי להפעיל את העמדה והמכשיר.

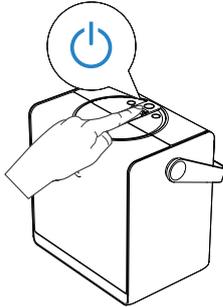

הטעינה הראשונה יכולה להספיק ל- 40 דקות עבודה במצב רגיל.


4. להוסיף תמיסת ניקוי למיכל המים.

מקסימום 60 מ"ל




אסור להוסיף תמיסת ניקוי מעבר לקו המקסימום של המיכל. אסור להשתמש בכל תמיסה שאינה התמיסה המקורית.

7. ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 2 שניות כדי להפעיל את המאוורר. להציב את החלק התחתון של המכשיר (הצד עם פד הניגוב) מול החלון, המכשיר יתחיל לנקות אוטומטית.

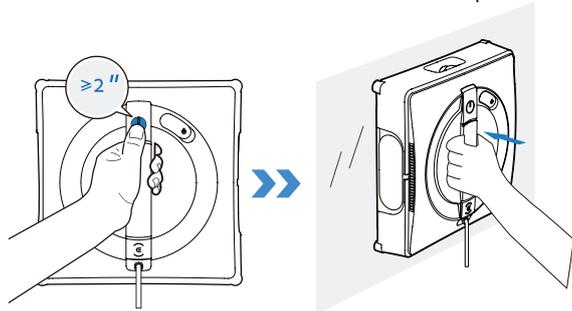


לפני הניקוי, יש לבחון את האזור אליו מחברים את המכשיר ולוודא שאין עליו חלקים קטנים. אם יש, חובה להסיר אותם כדי להימנע משריטות. יש לנקות את פד הניגוב בזמן ולוודא שכל חלק קטן שיש עליו מוסר לגמרי, כדי להימנע משריטות.

5. להרטיב ולסחוט את פד הניגוב ולשטח אותו על הוולקרו בתחתית המכשיר. יש לשים לב שיש לו צד רחב וצד צר ולשים אותו בהתאם.

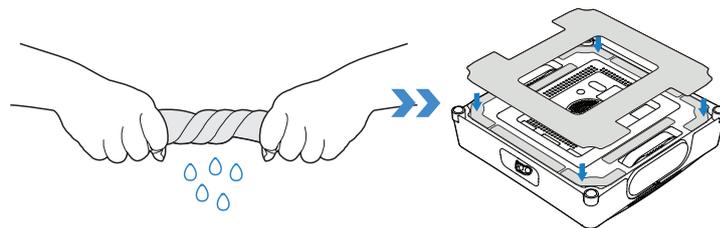


8. כאשר הניקוי מסתיים, המכשיר יחזור אוטומטית לנקודה הראשונה ויחבה עד שיורידו אותו. בשלב הזה, לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 2 שניות תפסיק את פעולת המאוורר. לאחר מכן, אפשר להוריד את המכשיר לפי ההוראות הקוליות.

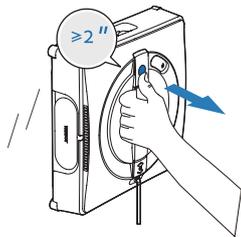

אם הזכוכית שעליה המכשיר עובד רועדת, יש להוריד את המכשיר מיד לאחר שהניקוי מסתיים.

6. לוודא ששמים את העמדה על משטח שטוח, ישר וחלק.

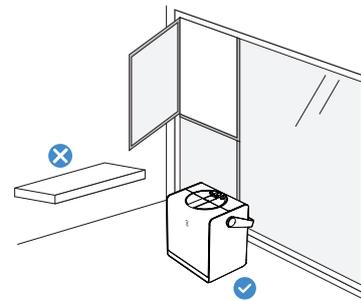

<b>WG821-11</b>			<b>דגם WINBOT</b>
126W	<b>דירוג עוצמה</b>	24V === 4A	דירוג כניסה
<b>GM65-240275-3D או GM65-240275-2D</b>			<b>מתאם כוח</b>
יציאה: 24V === 2.75A		כניסה: 100-240 V ~ 50-60 Hz	
327*215*312		מידות התחנה (במ"מ)	
77*271*271		מידות המכשיר (במ"מ)	
פחות מ- 0.50 W			צריכת חשמל בהמתנה

עוצמת פלט במודול האלחוטי היא פחות מ- 100mW.  
**הערה:** המפרט הטכני והעיצובי עשוי להשתנות לשם שיפור המוצר.

## אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים. משמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל וחצי שנה על הסוללה. המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח). לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה [www.electro-gal.co.il](http://www.electro-gal.co.il) או לחנות ממנה נרכש המוצר (בתאום עם היבואן והחנות).

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופולסטיק, כבל חשמל וכן אביזרים מתכלים כגון רפידות ניקוי, מברשות, תמיסת ניקוי וכיוצא בזה.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נוזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.
- שימוש באביזרים או בתמיסת ניקוי לא מקוריים.



היצירה 4, אור יהודה 6037004 | טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471 | email: [info@electro-gal.co.il](mailto:info@electro-gal.co.il)