



Ariete

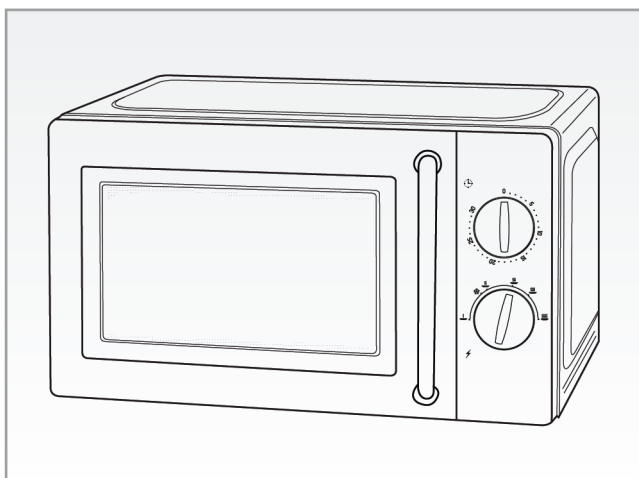


מיקרוגל

CE EAC

Mod. 3960

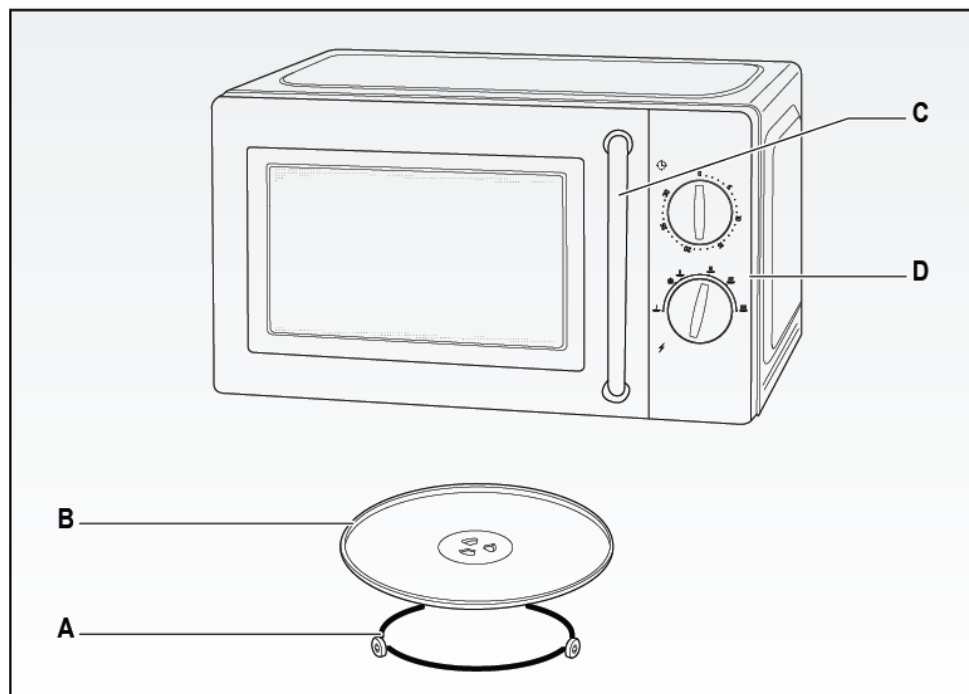

איור 1

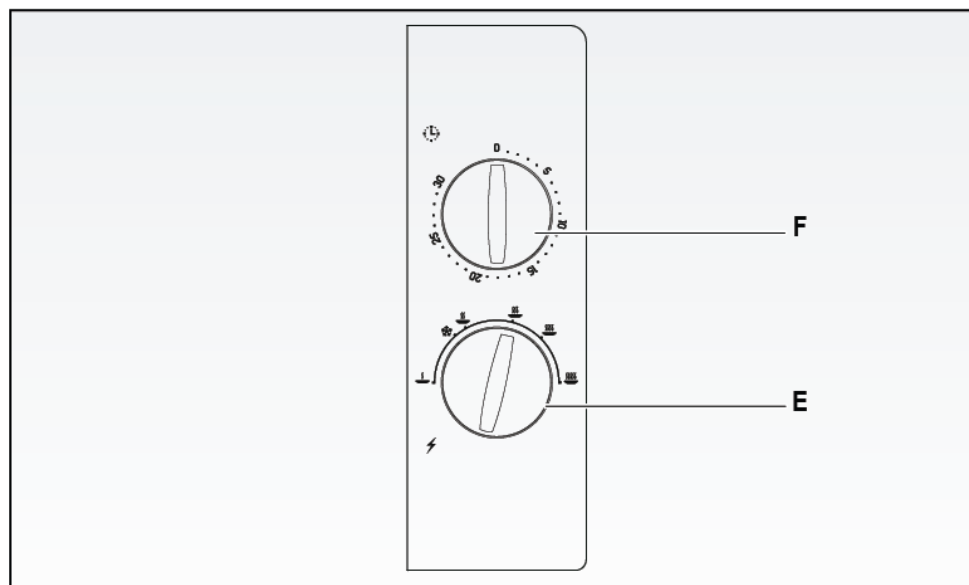

איור 2

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא ולהבין את ההוראות טרם השימוש במוצר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב שימוש לא נכון ו/או שלא עפ"י ההוראות. חשוב לשמור את ההנחיות הללו.

1. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על מתאם הכוח.
2. אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל.
3. אסור לשים את המכשיר על או בקרבת משטחים חמים.
4. בעת השימוש במכשיר, יש להציב אותו על משטח יציב ושטוח.
5. אסור לחשוף את המכשיר לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכד').
6. וודאו שכבל החשמל לא נוגע במשטחים חמים.
7. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. ניקוי ותחזוקה יתבצעו על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואך ורק תחת פיקוח. אסור לאפשר לילדים להשתמש במכשיר, לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.
8. יש לשמור על המכשיר ועל כבל החשמל הרחק מהישג ידם של ילדים.
9. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
10. אסור להרטיב או להשרות את המכשיר, המתג או כבל החשמל במים או כל נוזל אחר. יש לנגב אך ורק עם מטלית לכה.
11. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע שינויים והתאמות או לפני ניקוי ותחזוקה.
12. יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין לפני שמשתמשים או מזיזים את המתגים של המכשיר או לפני שנוגעים במכשיר על מנת לחבר או לנתק אותו מהחשמל.
13. אסור למשוך או להזיז את המכשיר באמצעות הכבל. אל תנתקו את כבל החשמל באמצעות משיכה בו. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
14. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או המתג ניזוקו או כאשר הוא לא פועל כשורה. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
15. במקרה שנעשה שימוש בכבל מאריך, עליו להתאים למתח של המכשיר כדי להימנע מסכנה למפעיל ולסביבה. הדבר יכול לגרום לנזק למכשיר.
16. אסור לאפשר לכבל החשמל להיטלטל במקומות בהם ילדים יכולים לגעת בו.
17. יש להשתמש אך ורק בחלקים מקוריים אשר אושרו על ידי היצרן.
18. מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
19. כל שינוי שמבוצע במכשיר ללא אישור מפורש מהיצרן יוביל לביטול האחריות.
20. במקרה של השלכת המכשיר לאשפה, יש לחתוך את כבל החשמל. מומלץ גם להשליך בנפרד כל חלק שעשוי להוות סכנה, במיוחד לילדים, שעשויים למצוא את המכשיר ולשחק איתו אם עם חלקיו.
21. אסור להשאיר את האריזה בהישג ידם של ילדים.
22. המכשיר עומד בתקנות EU/2014/35 ו- EMC 2014/30 של האיחוד האירופי, כמו גם בתקנה (EC) מספר 1935/2004 מתאריך 27/10/2004 אודות חומרים הבאים במגע עם

מזון.

23. למטרות בטיחות, יש תמיד לחבר את המכשיר לשקע מוארק בהתאם לתקנות.
 24. יש לשטוף היטב את כל האביזרים לפני השימוש.
 25. יש להציב את המכשיר על משטח שיכול לשאת טמפרטורה של עד 90°C .
 26. אסור להזיז את המכשיר כאשר הוא פועל.
 27. כאשר הוא פועל, חלקי המתכת והזכוכית מתחממים. יש לגעת בידית המתכת בלבד.
 28. אסור לחמם שמן בישול או כל שומן שהוא, כיוון שלא ניתן לשלוט בטמפרטורה שלו.
 29. לאחר השימוש, יש לנקות את המכשיר עם מטלית לחה, להסיר שאריות מזון ושומן ולייבש היטב. אם יישארו שאריות שומן, הן עשויות להתחמם בהפעלה הבאה ולהישרף.
 30. אם רואים עשן או שריפה בתוך המכשיר, יש להשאיר את הדלת סגורה ולנתק אותו מהחשמל.
 31. יש תמיד לקלף ביצים, תפוחי אדמה, נקניקיות, אגוזים וכד' לפני הבישול.
 32. מותר להשתמש אך ורק בכלים שמתאימים לשימוש במיקרוגל (עמידים בחום, קרמיקה, זכוכית וכד'). אסור להשתמש בכלי קיבול ממתכת או בפלסטיק שאינו מיועד לשימוש במיקרוגל.
 33. בעת חימום נוזלים, יש להשתמש בכלי קיבול מספיק רחב ולחכות לפחות 20 שניות לפני הוצאתו מהתנור, כדי להימנע מרתיחה או התזה. אסור להשתמש במיקרוגל להרתחת נוזלים.
 34. אזהרה! אסור לחמם נוזלים ומזון בכלי קיבול אטומים, כיוון שהם עלולים להתפוצץ.
 35. לאחר הבישול, כלי הקיבול יהיה חם מאוד. יש להשתמש בכפפות או חפץ אחר על מנת להוציא את המזון או כלי הקיבול מהמיקרוגל ולהרחיק את הפנים והידיים, כדי להימנע מכוויות.
 36. יש לאפשר לבסיס המסתובב להתקרר לפני הניקוי.
 37. אזור לשים מאכלים קפואים או כלים קרים על הבסיס כשהוא חם.
 38. יש לוודא שהכלים מתאימים בגודלם לחלל הפנימי ולא נתקלים בקירות במהלך הבישול.
 39. אסור להשתמש במיקרוגל אם כלי הקיבול שבו הפריטים לבישול אינם נכנסים היטב לחלל הפנימי.
 40. כדי למנוע נזק, אסור להפעיל את המיקרוגל כשהוא ריק.
 41. יש לנקות על בסיס קבוע ולהסיר את כל שאריות המזון. העדר ניקיון עשוי להזיק למשטח ולקצר את חיי המכשיר.
 42. כדי להבטיח אוורור נאות, יש להשאיר רווח של 10 ס"מ בין הקיר והחלק האחורי של המיקרוגל, 5 ס"מ מהצדדים ו- 20 ס"מ מעליו.
 43. אסור לשים משטחים או כלים מתחת למכשיר.
- בעת השלכת המכשיר לאשפה, יש לוודא שהוא מועבר למחזור בהתאם להנחיות האיחוד האירופי 2012/19/EU. אנא קראו את העלון המצורף.

שמרו את ההנחיות האלה לסימוכין עתידי.

תיאור המכשיר

- A טבעת מסתובבת
- B בסיס זכוכית
- C ידית
- D לוח בקרה ושליטה

תיאור לוח הבקרה והשליטה

- E מתג לקביעת עוצמת הבישול / ההפשרה
- F מתג לקביעת משך הבישול

נתוני המכשיר

בתווית שנמצאת תחת בסיס התמיכה של המכשיר רשומים הנתונים הבאים:

- יצרן וסמל CE
- דגם (Mod.)
- מספר סידורי (SN)
- מתח חשמלי (V) ותדירות (Hz)
- צריכת חשמל (W)

כאשר מזמינים שירות מגורם מורשה, יש לציין את הדגם והמספר הסידורי.

צריכת חשמל כאשר המכשיר כבוי: $0.00W$.

גלי המיקרו הם קרינה אלקטרומגנטית שקיימת גם בטבע כגלי אור (למשל אור השמש). כלומר, בתוך המיקרוגל הקריניים עוברות דרך המזון מכל הכיוונים ומחממות את המולקולות של המים, השומן והסוכר שבו. החום מופק בתוך המזון במהירות, בעוד שכלי הקיבול מתחמם רק מהחום של המזון שנמצא בתוכו. לפיכך, המזון אינו נדבק לדפנות כלי הקיבול בו הוא נמצא ולכן ניתן להשתמש במעט מאוד שומן או להימנע משימוש בו במהלך הבישול. בישול במיקרוגל הוא בריא ודיאטטי, כיוון שהוא דל שומן. בנוסף, בהשוואה לשיטות מסורתיות, כמו בישול בטמפרטורה נמוכה, המזון מתייבש פחות ואינו מאבד מהערכים התזונתיים שלו ומטעמו.

אופן השימוש

בישול במיקרוגל

- קבעו את עוצמת הבישול באמצעות סיבוב המתג (E).
- קבעו את משך הבישול באמצעות סיבוב מתג התזמון (F) עד לזמן המבוקש.
- בשלב זה, המיקרוגל יתחיל לפעול אוטומטית.
- כאשר זמן הבישול תם, המכשיר יפסיק לעבוד וישמיע "ביפ".
- ניתן לעצור את הפעולה באמצעות סיבוב המתג (F) למצב "0".

אזהרה

כאשר המכשיר לא בשימוש, יש לוודא שהמתג תמיד במצב "0".

הפשרה

- סובבו את המתג (E) למצב "❄".
- בשלב זה, המיקרוגל יתחיל לפעול אוטומטית.

- כאשר זמן הבישול תם, המכשיר יפסיק לעבוד וישמיע "ביפ".
- ניתן לעצור את הפעולה באמצעות סיבוב המתג (F) למצב "0".

אזהרה

כאשר מוציאים אוכל מהמיקרוגל, יש לוודא שהמתג במצב "0". אחרת, אם מפעילים את המכשיר כשהוא ריק, הוא יכול להתחמם ולהינזק.

סוגי בישול

פעולה	עוצמה	שימוש
	100%	בישול מהיר
	85%	בישול רגיל
	66%	בישול איטי
	40%	משקאות או מרק
	37%	הפשרה
	17%	שמירה על חום

סוגי הפשרה

מזון	משקלים	משך ההפשרה
בשר	0.1 עד 1 ק"ג	1:30 עד 26:00
עוף	0.2 עד 1 ק"ג	2:30 עד 22:00
פירות ים	0.1 עד 0.9 ק"ג	1:30 עד 14:00

ניקוי ותחזוקה

שימו לב:

אסור להשרות את גוף המכשיר, המתג וכבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. יש להשתמש אך ורק במטלית לחה לשם ניקוי.

גם אם הוא לא בשימוש, יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני שמחברים או מוציאים חלקים ולפני ניקוי.

חלל המיקרוגל חייב תמיד להיות נקי. אם יש שאריות מזון או נוזל בתוך המיקרוגל, צריך לנקות את הדפנות עם מטלית לחה. אם המיקרו מלוכלך מאוד, אפשר להשתמש בחומר ניקוי עדין. יש להימנע מתרסיסים או מחומרי ניקוי חזקים כיוון שהם עלולים להשאיר כתמים או לשרוט את הדלת והדפנות.

את החלק החיצוני של המיקרו מנקים עם מטלית לחה בלבד. כדי למנוע נזק לחלקים הנעים שבתוך המכשיר, אסור שמים יבואו במגע עם פתחי האוורור.

יש לנקות את הדלת והחלון שבה משני הצדדים לעיתים תכופות, יחד עם האטמים, במטלית לחה, כדי להסיר התזות ושאריות. אסור להשתמש בחומרי ניקוי חזקים.

לוח הבקרה והשליטה חייב להיות יבש. יש לנקות אותו עם מטלית רכה ולחה. כאשר מנקים, יש להשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע מהפעלה של המכשיר בטעות.

יש לנגב אדים מהחלק הפנימי של המיקרו עם מטלית רכה. אדים יכולים להיווצר בסביבה עם לחות גבוהה וזה נורמלי לגמרי.

לפעמים, יש צורך להוציא את בסיס הזכוכית כדי לנקות אותו במים חמים וסבון או בנוזל לשטיפת כלים.

הטבעת המסתובבת בתחתית המיקרו חייבת להיות נקיה כדי שלא תשמיע רעשים ויש לנקות אותה עם מים ונוזל ניקוי עדין או נוזל לשטיפת כלים. יש לוודא שמחזירים את הטבעת למקומה. אם יש ריח לא טוב בחלל המיקרו, אפשר להעלים אותו באמצעות ערבוב כוס מים עם מיץ וקליפת לימון, לשים בתוך כלי קיבול עמוק ולהפעיל למשך 5 דקות. בסיום, יש לנקות ביסודיות ולנגב עם מטלית רכה.

יש לנקות את המיקרו על בסיס קבוע ולהסיר שאריות מזון, אחרת המשטח עלול להיפגע ולהפחית מעילות המכשיר.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים.

נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה, על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.

המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח).

לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר (בתאום עם היבואן והחנות).

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלטטיק וכבל חשמל.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.



היצירה 4, אור יהודה 6037004
טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471
email: info@electro-gal.co.il