



WINBOT **W2**

מדריך הפעלה

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא ולהבין את ההוראות טרם השימוש במוצר.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב שימוש לא נכון ו/או שלא עפ"י ההוראות.

חשוב לשמור את ההנחיות הללו.

1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
2. אין להשתמש בתנאי חום או קור קיצוניים (בטמפרטורה נמוכה מ- 0°C או גבוהה מ- 40°C), כיוון שזה יכול לקצר את חיי הסוללה.
3. ניתן להשתמש במכשיר כדי לנקות את החלק החיצוני של החלונות אם הוא קשור היטב ברצועה לטבעת החיבור, אין רוחות עזות ולא יורד גשם או שלג.
4. לפני השימוש, יש להשתמש בטבעת החיבור כדי לנעול

5. את הרצועה באופן בטיחותי למעקה או גדר בתוך הבית ולוודא שה-WINBOT מחובר אליה כמו שצריך. אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא עובד. כדי למנוע פציעה או נזק לרכוש שנגרמים מנפילה בטעות של המכשיר, נא לוודא שאין אנשים, חיות, חפצי ערך או חפצים שבירים מתחת לאזור בו פועל ה-WINBOT. אסור להשתמש במכשיר בזמן סופה או רוחות עזות או באזורים שבהם הגובה עולה על 2000 מטר.
6. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
8. נא לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל בזמן שהוא פועל. למכשיר יש סוללת גיבוי שנטענת במהלך השימוש. הסוללה מפעילה את המכשיר אם הוא ניתק מהחשמל או שיש הפסקת חשמל.
9. אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל.
10. מיועד לשימוש ביתי בלבד (כולל חלונות חיצוניים). אין להשתמש במכשיר לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
11. אסור להשתמש במכשיר על זכוכית שבורה או סדוקה, למשל זכוכית עם מדבקות נצמדות, פוסטרים, כרזות פרסום או מקומות מוגבהים, כדי למנוע שבירה של הזכוכית או נפילה של המכשיר. אסור להשתמש במקומות בהם יש מרווחים, למשל משטח זכוכית עם

מרווחים או חורים, או שני משטחים צמודים, זכוכית ללא מסגרת עם מרווחים ביניהם, כדי למנוע נפילה של המכשיר עקב התנתקות.

12. ביקוי זגוגיות עם רווח בין אחת לשנייה, על הרווח להיות לפחות 2 ס"מ.

13. מותר להשתמש רק בעזרים המומלצים או נמכרים על ידי היצרן. השתמשו אך ורק במתאים הכוח שמסופק על ידי היצרן.
14. חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על מתאם הכוח.
15. אסור להשתמש במכשיר על זכוכית ממוסגרת במקרים שבהם עובי המסגרת פחות מ- 5 מ"מ.
16. אסור להשתמש במכשיר על זכוכית בעובי של פחות מ- 3 מ"מ או מראות בעובי של פחות מ- 4 מ"מ.
17. אסור להשתמש על זכוכית או מראות עם ידית בגובה של 70-105 מ"מ.
18. אסור להשתמש במכשיר על חלונות שומניים.
19. כאשר משתמשים באזור שיש בו לחות גבוהה, הדבר יכול להשפיע על תוצאות הניקוי.
20. יש לאחסן את המכשיר הרחק ממקור חום וחומרים דליקים.
21. במזג אוויר גשום, אסור להשתמש במכשיר על החלק החיצוני של החלון, כדי להימנע מסכנת נזק למכשיר או נפילה שלו.

22. כדי להפחית את הסיכון בהתחשמלות, אסור לשים את המכשיר במים או כל נוזל אחר. אסור לשים את המכשיר או לאחסן אותו במקום שבו הוא יכול ליפול או מעל מיכל או כיור.
23. אסור לגעת במתג החשמל בידיים רטובות.
24. כאשר טוענים את המכשיר, אסור לחבר אותו לשקע שאליו מחוברים מוצרים אחרים ויש להרחיק אותו מאש ונוזלים.
25. וודאו שבכל החשמל לא ניזוק. אל תמשכו או תזיזו את המכשיר באמצעות הכבל, אל תשתמשו בו כידית, אל תסגרו את החלון על כבל החשמל ואל תשימו משקל כבד על הכבל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
26. אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או המיכל ניזוקו. אל תשתמשו במכשיר כאשר הוא לא פועל כשורה, לאחר שנפל, ניזוק, נשאר בחוץ או לאחר שבא במגע עם מים. מסרו את המכשיר לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
27. אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.
28. יש להוציא את המתג מהמיכל לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר. אל תנתקו את מתאים הכוח באמצעות משיכה בכבל החשמל.
29. רק היצרן או סוכן השירות מורשים להחליף את סוללת הגיבוי.


30. יש להוציא את סוללת הגיבוי בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.
31. יש לנתק את המכשיר מהמיכל לפני הוצאת הסוללה לצורך השלכת המכשיר.
32. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק המקומיות.
33. אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור. הסוללות עלולות להתפוצץ בתוך אש.
34. יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במדריך שימוש זה.
- החברה לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לא תקין.
35. יש להשתמש בתכשיר ניקוי ובאביזרים מקוריים בלבד.
36. לאחר שה-WINBOT מתריע שהסוללה מתרוקנת, יש לטעון אותה במלואה לפני שימוש ואחסון, כדי להימנע מקיצור חיי הסוללה.
37. אם ה-WINBOT לא בשימוש למשך זמן רב, יש לטעון את הסוללה במלואה ואז לכבות אותו לפני האחסון. יש לטעון מחדש בכל שישה שבועות, כדי למנוע את פריקת הסוללה.
- 38. אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה הנתיקה GM130-2400525-2D המסופקת יחד עם המכשיר.

39. הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן.
40. מותר להשתמש במתג ובמתאם הכוח רק בתוך הבית.
- כדי לעמוד בתקנות החשיפה לתדרי רדיו, יש לשמור על מרחק של לפחות 20 ס"מ בין המכשיר ואנשים במהלך ההפעלה. כדי להבטיח עמידה בכללים, הפעלה במרחק קרוב יותר אינה מומלצת. אסור להציב את האנטנה שמשדרת ליד כל אנטנה או משדר אחר.

Class II	
ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר	
אספקת מתח מסוג מתג	
לשימוש בתוך מבנה בלבד	
זרם ישיר	
זרם חילופין	

הקמת רשת

כדי להנות מכל המאפיינים שזמינים, מומלץ לשלוט ב-WINBOT באמצעות אפליקציית ECOVACS HOME.

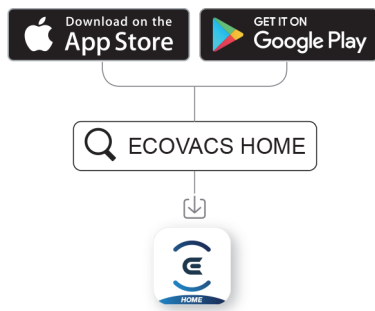

הנחיות רלוונטיות למדיניות האיחוד האירופי



להצהרת יצרן של האיחוד האירופי, בקרו:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>



השלכה נכונה של המוצר

סימון זה מציין שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם מהשלכה לא מבוקרת של פסולת, יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים. כדי למחזר את המכשיר המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו נרכש המוצר. הם יכולים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

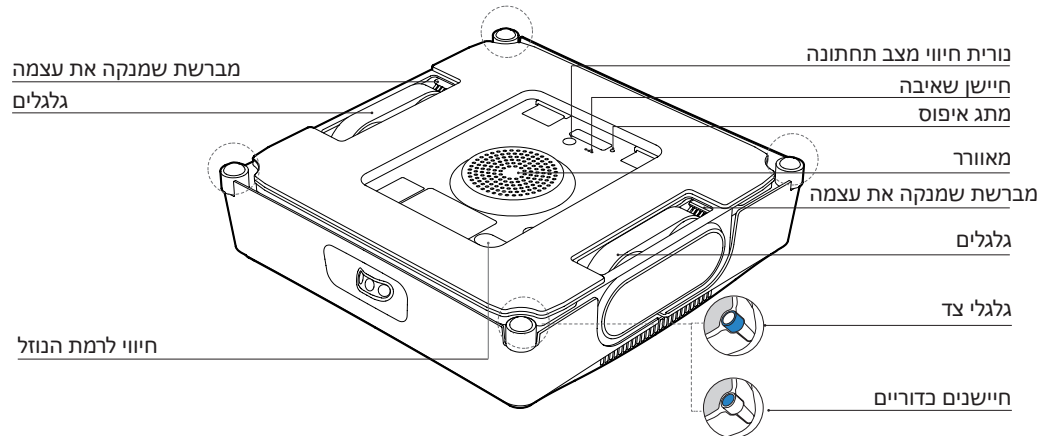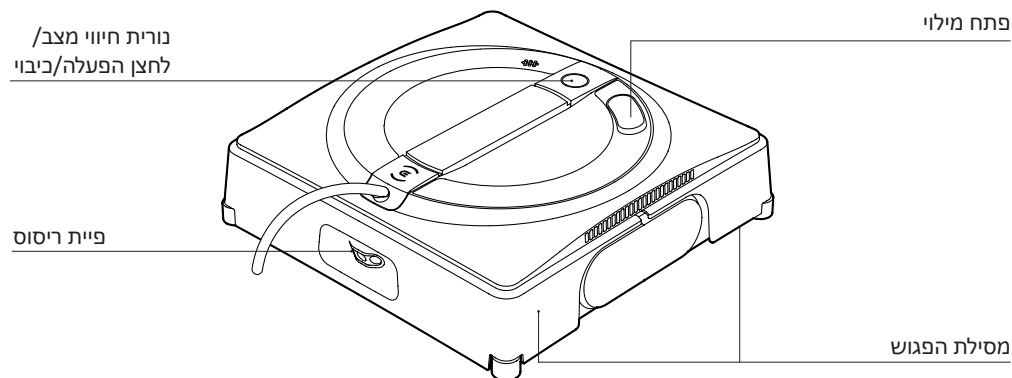


מבט מלמטה


הערה: האיורים והתמונות הנם למטרת סימוכין בלבד והמכשיר והאביזרים עצמם עשויים להיראות אחרת. עיצוב המוצר והמפרט שלו נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

הערות לפני הניקוי


1. אל תשתמשו ב- WINBOT לניקוי חלונות שיש עליהם התעבות או כתמי שמן או כאשר קר או חם מאוד בחוץ.

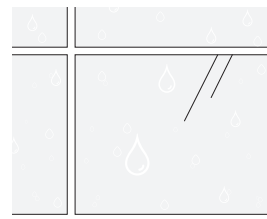


התעבות

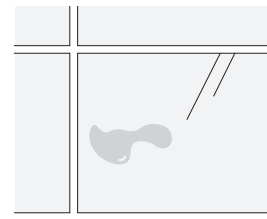

כתמי שמן

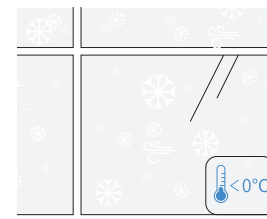


מתחת ל- 0°C

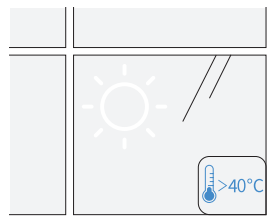


מעל 40°C

2. אל תשתמשו ב- WINBOT לניקוי חלונות קטנים מדי או בעלי צורה חריגה.

ה-WINBOT לא יכול לנוע בחופשיות ולנקות היטב בתנאים כאלה.

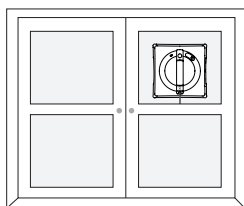

חלון קטן

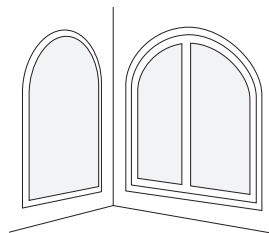

צורה חריגה

ה- WINBOT מספק תוצאות אופטימליות בניקוי חלונות מרובעים וגדולים.

גודל חלון מינימלי לניקוי הוא 50X50 ס"מ.


2. אל תשתמשו ב-WINBOT לניקוי חלונות גדולים במיוחד.

ה-WINBOT מוגבל לאורך הכבל ועשוי להיתקל בקושי לנוע על פני כל החלון אם גודלו עולה על 4X2.5 מטר.





2. אל תשתמשו ב-WINBOT לניקוי חלונות שבהם יש מרווח צר בחלקו העליון של החלון.

ה-WINBOT עשוי להיתקע במרווחים צרים, פתחים או מרווחים בין ידיד החלון/ידיד הדלת/קופסת הוילון/ארונות ומשטחים כגון קירות/חלונות בחלק העליון.

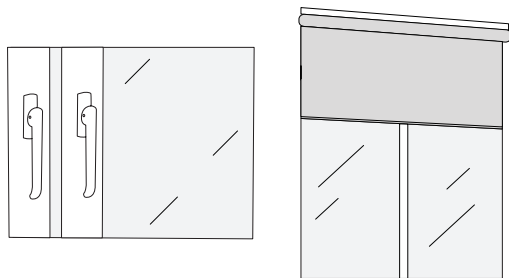


3. אל תשתמשו ב-WINBOT לניקוי חלונות לא אחידים. המכשיר עלול שלא ליצור מספיק וואקום בתנאים הבאים:

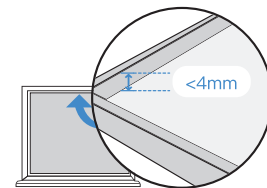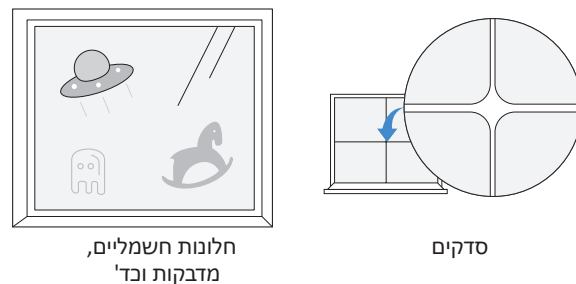


גובה המסגרת פחות מ-4 מ"מ


כדי לנקות דלתות זכוכית, יש לפתוח את הדלת לפני שמחברים את ה-WINBOT כדי למנוע מהמכשיר ליפול במרווח הצר של הדלת.

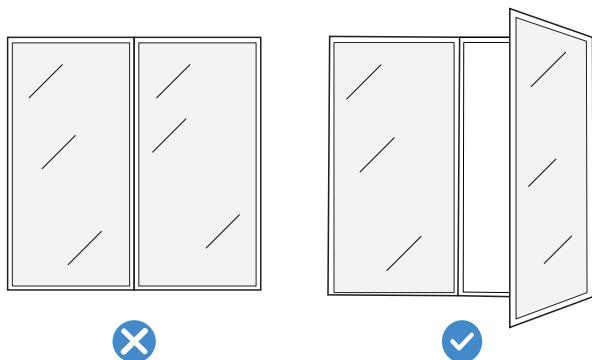

3. אל תשאירו את המתאם תלוי באוויר בעת ניקוי חלונות זכוכית. ה-WINBOT עשוי ליפול עקב תלויה ממושכת. לכן, יש תמיד להניח את המתאם על הרצפה/קרקע.

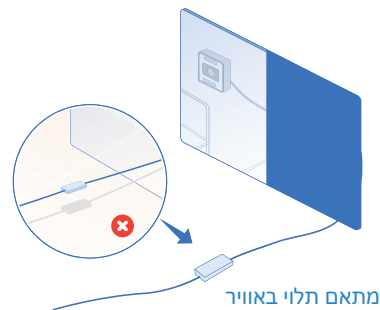


לפני השימוש, יש לוודא שרצועת הבטיחות קשורה היטב לחפץ יציב שלא ניתן להזיז בקלות (למשל רגל של שולחן, של כסא, של מיטה, של ספה, מוט של וילון, מעקה של מדרגות וכו'). יש לנעול את טבעת הבטיחות כפי שמודגם באיור. רצועת הבטיחות מחוברת כברירת מחדל ואסור להסיר אותה.

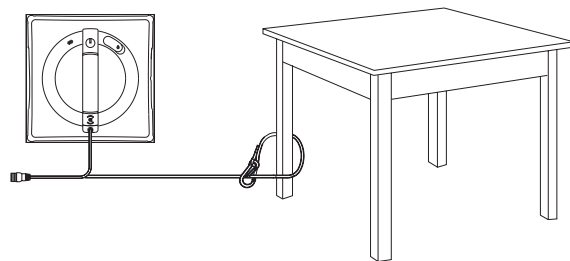


התחלה מהירה


1. הוסיפו חומר ניקוי מקורי למים במיכל.

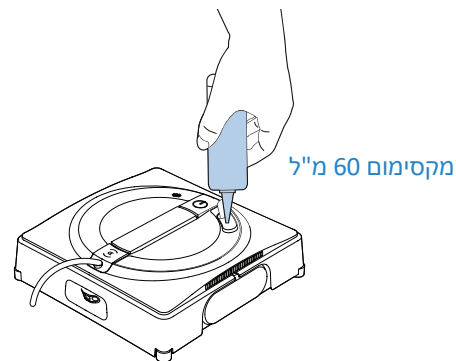

2. הרטיבו וסחטו את פד הניקוי ולאחר מכן, הצמידו אותו לסקוץ' שנמצא בתחתית ה-WINBOT שימו לב שאתם שמים אותו בהתאמה לצד הרחב והצר של תחתית המכשיר.

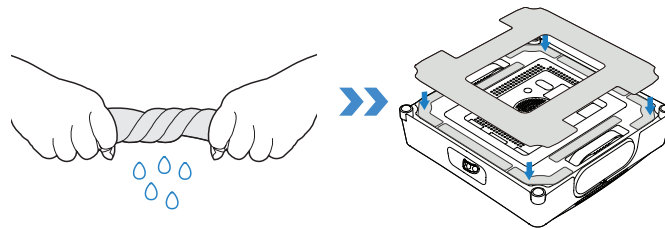


3. חברו את חבל החשמל, מתאם הכוח והמתג של ה-WINBOT וודאו שהסוללה טעונה במלואה לפני השימוש. זמן הטעינה הוא כ-4 שעות.
*אסור לנתק את ה-WINBOT מהחשמל כשהוא פועל, הדבר יכול לגרום לו ליפול.

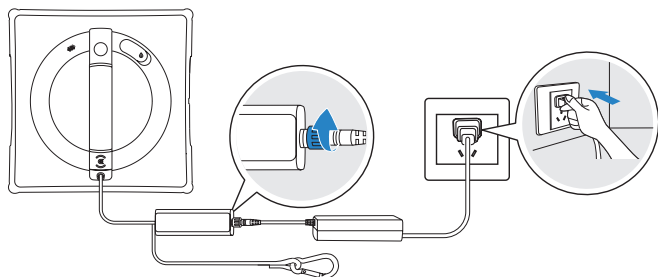

4. קשרו את רצועת הבטיחות


קשרו היטב את רצועת הבטיחות לחפץ יציב שלא ניתן להזיז בקלות (למשל רגל של שולחן, של כסא, של מיטה, של ספה, מוט של וילון, מעקה של מדרגות וכד') ונעלו את טבעת הבטיחות כפי שמודגם באיור.

הערה: כאשר המכשיר עובד, וודאו שיש מישהו לידו, כדי לפקח ולהשגיח.

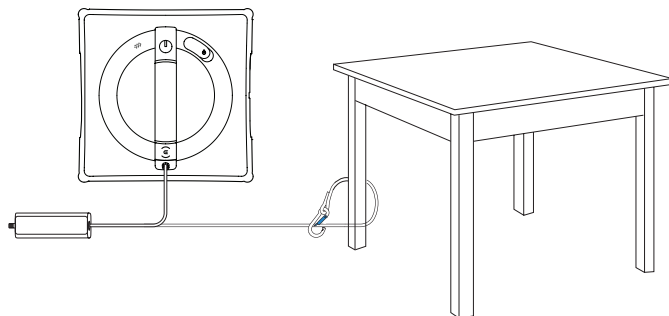


6. כאשר הניקוי מסתיים, ה-WINBOT יחזור לנקודת ההתחלה ויחכה שיסירו אותו. בשלב זה, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי להפסיק את עבודת המאוויר. לאחר מכן, הסירו את המכשיר בהתאם לפקודות הקוליות.

* אם הזכוכית שעליה עובד המכשיר דולפת, הורידו מיידית את ה-WINBOT ברגע שהניקוי מסתיים.

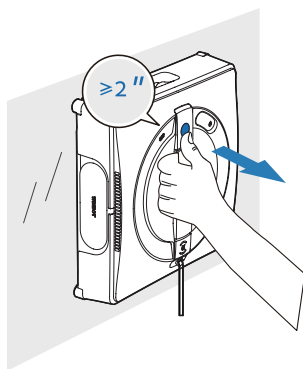

5. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי להפעיל את המאוויר. שימו את החלק התחתון של המכשיר (הצד עם פג הניקוי) על החלון. המכשיר יתחבר אוטומטית ויתחיל לנקות.

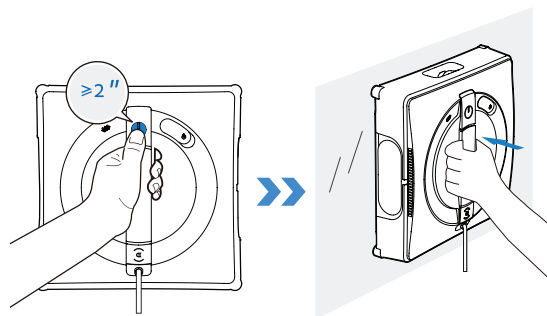

לפני הניקוי, בדקו את האזור אליו הולך להתחבר ה-WINBOT והסירו חלקיקים קטנים, כדי להימנע משריטת הזכוכית.
**נקו את פדי הניקוי בזמן, כדי לוודא שלא נצמדו אליהם חלקיקים קטנים, על מנת למנוע שריטות של הזכוכית.

מפרט טכני

WG831-11			דגם WINBOT
96W	דירוג עוצמה	24V === 4A	דירוג כניסה
GM130-2400525-3D או GM130-2400525-2D			מתאם כוח
24V === 5.25A	יציאה:	100-240V~ 50-60Hz 2.5A	כניסה:
77*271*271		מידות המכשיר (מ"מ)	
פחות מ- 0.50W		צריכת חשמל במצב כבוי/המתנה	

עוצמת פלט במודול האלחוטי היא פחות מ- 100mW.
הערה: המפרט הטכני והעיצובי עשוי להשתנות לשם שיפור המוצר.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל וחצי שנה על הסוללה. המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח). לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר (בתאום עם היבואן והחנות).

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק, כבל חשמל וכן אביזרים מתכלים כגון רפידות ניקוי, מברשות, תמיסת ניקוי וכיוצא בזה.

האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נוזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.
- שימוש באביזרים או בתמיסת ניקוי לא מקוריים.



היצירה 4, אור יהודה 6037004 | טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471 | email: info@electro-gal.co.il