

# טוסטר לחיצה

הוראות הפעלה ובטיחות | Ariete 1963


## איור 1 – חלקי המכשיר

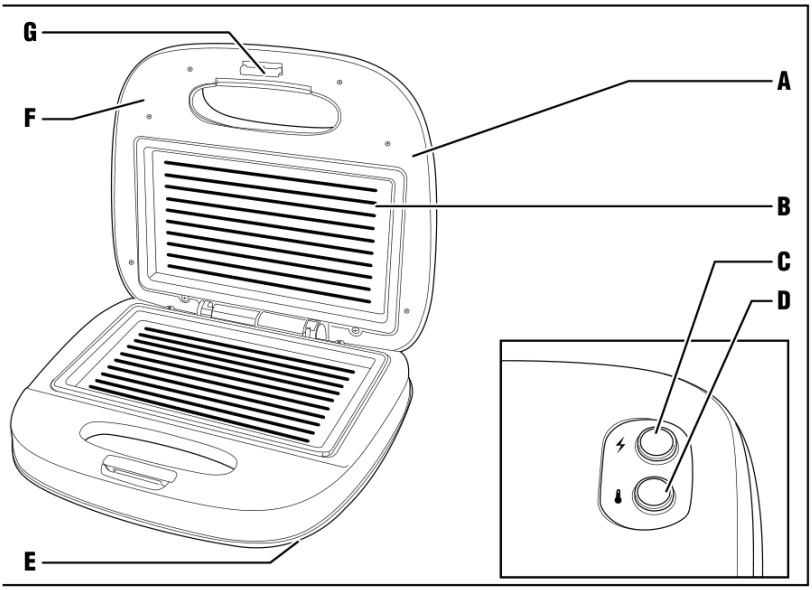


איור 2 – מנגנון הנעילה

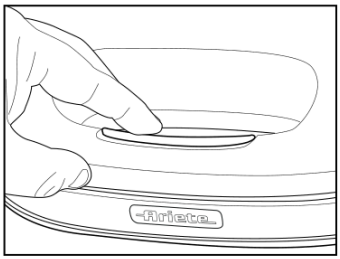


איור 3 – אחסון אנכי

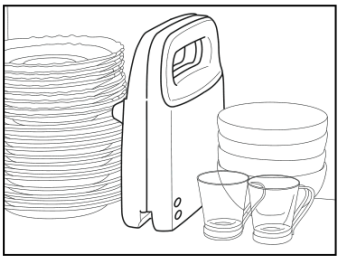

# הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא הוראות אלה לפני השימוש. בעת שימוש במכשירי חשמל יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים:

1. ודאו שמתח החשמל של המכשיר תואם למתח רשת החשמל.
2. אין להשתמש במכשיר בקרבת קירות או וילונות.
3. אין לחשוף את המכשיר לגשם, לשמש או לתנאי מזג אוויר אחרים.
4. ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, רשאים להשתמש במכשיר רק תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה לשימוש בטוח והבינו את הסכנות. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקה בידי ילדים מותרים רק מגיל 8 ובהשגחה.
5. יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
6. יש להשתמש במכשיר על משטח אופקי.
7. יש להניח את המכשיר על משטח יציב, עמיד בחום ומואר היטב.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. יש לוודא שכבל החשמל אינו נוגע במשטחים חמים.
10. במהלך פעולת המכשיר הטמפרטורה של המשטחים הנגישים עלולה להיות גבוהה מאוד.
11. יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כשאינו בשימוש ולפני ניקוי.
12. אין למשוך בכבל החשמל כדי להוציא את התקע.
13. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או מאכלים. המכשיר אינו מתאים למדיח כלים.
14. לעולם אין לטבול את המכשיר, התקע או כבל החשמל במים או בנוזלים אחרים. יש לנקות במטלית לחה בלבד.
15. אין להשתמש במכשיר אם הכבל או התקע פגומים או אם המכשיר אינו תקין. יש לפנות למרכז שירות מורשה.
16. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו באמצעות היצרן, מרכז שירות טכני או איש מקצוע מוסמך באותה מידה, למניעת סכנה.
17. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, ולא לשימוש מסחרי או תעשייתי.
18. מומלץ להשתמש במאוורר יניקה או לדאוג לאוורור מתאים של החדר במהלך השימוש.
19. אין להניח את המכשיר על מקורות חום, בקרבתם, ליד גופי חימום חשמליים או בתנור מחומם. אין להניחו על מכשירים אחרים.
20. יש להשגיח בקפידה על המכשיר בעת שימוש בקרבת ילדים.
21. בעת השלכת המכשיר מומלץ להפוך אותו לבלתי שמיש באמצעות חיתוך כבל החשמל, ולנטרל חלקים העלולים לסכן ילדים.
22. יש להרחיק חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים, מאחר שהם עלולים להוות סכנה.
23. המכשיר עומד בדרישות דירקטיבות 2014/35/EU 2014/30/EU ו־ובתקנה EC 1935/2004 בדבר חומרים הבאים במגע עם מזון.
24. לסילוק נכון בהתאם לדירקטיבה האירופית 2012/19/EU יש לעיין בעלון המצורף למוצר.
25. אין להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.

## תיאור המכשיר והוראות שימוש

A — גוף המכשיר
B — לוחות בישול בעלי ציפוי מונע הידבקות
C — נורית הפעלה אדומה
D — נורית טמפרטורה ירוקה
E — רגליות נגד החלקה
F — ידית פתיחה
G — ידית נעילה

## הוראות שימוש

1. לפני השימוש הסירו מדבקות מלוחות הבישול. ודאו שהלוחות נקיים מאבק; במידת הצורך נקו במטלית לחה.
2. בשימוש הראשון עשויה להופיע כמות קטנה של עשן כתוצאה מהתחממות רכיבי המכשיר.
3. הניחו את המכשיר על משטח ישר. ודאו שהלוחות סגורים בזמן החימום המקדים.
4. חברו את התקע לשקע. נורית ההפעלה האדומה (C) ונורית החימום הירוקה (D) יידלקו.
5. לאחר כ־3 דקות, כשהמכשיר מוכן, הנורית הירוקה (D) תכבה. היא תידלק שוב כשהטמפרטורה תרד.
6. לחצו על ידית הנעילה (G) ופתחו את המכשיר באמצעות הידית (F), כמתואר באיור 2.
7. הניחו את המזון על הלוח התחתון (B), בחלקו האחורי של הלוח.
8. סגרו את הלוח העליון באמצעות הידית (F). בעת סגירה ריקה אפשר לנעול בעדינות באמצעות הידית (G).
9. משך הבישול הוא בדרך כלל 3–6 דקות, בהתאם לסוג המזון, עוביו ומידת ההשחמה הרצויה.
10. בסיום השימוש נתקו את התקע, פתחו את המכשיר והוציאו את המזון במרית פלסטיק.

## אזהרות במהלך ההפעלה

- אין לגעת בגוף המכשיר או בלוחות החמים — סכנת כוויה.
- אין להפעיל כוח על ידית הנעילה (G), כדי שלא תישבר.
- אין להשתמש בידית הנעילה (G) כדי להדק את הלוח העליון כאשר יש מזון במכשיר. משקל הלוח עצמו לוחץ בהדרגה על המזון.
- יש לבשל רק כאשר הלוחות סגורים.
- אין להשתמש בכלים חדים, כגון סכין, העלולים לפגוע בציפוי הלוחות.

## ניקוי ואחסון

- נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו עד שיתקרר לחלוטין לפני הניקוי.
- נקו את המכשיר ואת לוחות הבישול במטלית לחה בלבד. אין לטבול במים ואין להשתמש בחומרים שוחקים.
- לאחסון, סגרו ונעלו את הלוחות באמצעות ידית הנעילה (G), כמתואר באיור 2.
- אפשר לאחסן את המכשיר במצב אנכי, כמתואר באיור 3.

## אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. התאמת המוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים. נשמח להיותכם שלמים גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה, על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.

המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד.

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע״מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה. מיקוד 6037004. טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי המשלוח והמשלוח חזרה יחולו על השולח).

לנוחיותכם, ניתן להביא את המכשיר אל מרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר.

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק וכבל חשמל.

## האחריות אינה תקפה במקרים של:

- נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
- קלקול שנגרם כתוצאה מחום גבוה, לחות, קור, אש, מים או נוזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
- זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע״י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.

יבואן רשמי: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע״מ
רחוב היצירה 4, אור יהודה | 03-6745988
info@electro-gal.co.il