
Ariete

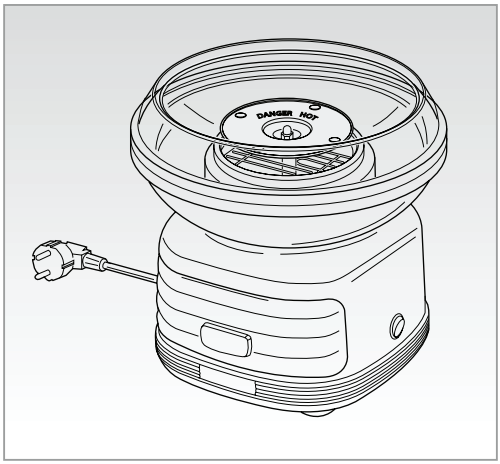

מכשיר להכנת צמר גפן מתוק

הוראות בטיחות

קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש.

יש לנקוט באמצעי הבטיחות הנדרשים כאשר משתמשים במכשירים חשמליים, כולל:

1. לוודא שהמתח של המכשיר תואם למתח החשמל בשקע.
2. אסור להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה, יש לנתק לאחר כל שימוש.
3. יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום.
4. יש להציב את המכשיר על משטח שטוח וישר.
5. אסור להשאיר את המכשיר חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכד').
6. יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
8. אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר ויש להרחיקו, יחד עם כבל החשמל, מהישג ידם.
9. אסור להרטיב את המכשיר, התקע או כבל החשמל במים או בנוזלים אחרים. יש תמיד לנגב באמצעות מטלית לחה.
10. יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
11. יש לוודא שהידיים יבשות לפני השימוש או שינוי המתגים במכשיר או


לפני מגע בכבל החשמל או בתקע.
12. כדי לנתק את המכשיר, יש לאחוז בתקע ולהוציא אותו מהשקע. אסור למשוך בכבל החשמל כדי לנתק את המכשיר מהחשמל.
13. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
14. אסור להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או השקע ניזוקו או אם המכשיר עצמו תקול. כל התיקונים, כולל החלפת כבל החשמל, חייבים להתבצע על ידי היצרן, היבואן, טכנאי מורשה או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנות.
15. במקרה של שימוש בכבל מאריך, חובה לבדוק שהוא מתאים למתח החשמל, על מנת להימנע מסכנה למפעיל ולסביבה בה המכשיר מופעל. כבל מאריך שאינו מתאים עשוי לגרום לתקלות במכשיר.
16. אסור להניח לכבל החשמל להיות במקום שבו ילדים עשויים להגיע אליו ולאחוז בו.
17. חובה להשתמש אך ורק בחלקים מקוריים, שאושרו על ידי היצרן.
18. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואסור להשתמש בו לשימוש מסחרי או תעשייתי.
19. מכשיר זה עומד בהנחיות 2014/35/EC ו- EMC 2014/30/EU ובתקנה (EC) מס' 1935/2004מתאריך 27/10/2004 הקשורה בחומרים הבאים במגע עם מזון.
20. כל שינוי במכשיר אשר לא אושר במפורש על ידי היצרן עשוי להוביל לביטול האחריות.
21. במקרה של השלכת המכשיר לאשפה, יש לחתוך את כבל החשמל. אנחנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות בכל הקשור לחלקים חדים או מסוכנים ולוודא שילדים אינם משחקים איתם.
22. אסור להשאיר את האריזה בהישג ידם של ילדים, כיוון שהיא עשויה לסכן אותם.
23. אסור להכניס לראש המכשיר שום דבר פרט לממתקים המתאימים.
24. אסור למזוג מים או כל נוזל אחר לתוך ראש המכשיר.
25. אסור לשים את האצבעות על או בקרבת ראש המכשיר. או החלקים המתחממים בזמן שהמכשיר פועל או כשהוא עדיין חם.
26. יש לבדוק את החלק הפנימי של אלמנט החימום, אשר נמצא מתחת לראש המכשיר, ולראות שאין שם חפצים זרים לפני שמפעילים את המכשיר.
27. אלמנט החימום יתחמם מאוד. אסור לגעת בו לפני שהוא מתקרר לחלוטין.
28. יש להרחיק את הידיים מהמכשיר כאשר הוא פועל ומסתובב.
29.  יש להשליך את המכשיר לאשפה באופן הנאות, בהתאם להנחיות האיחוד האירופי EU/2012/19, נא לקרוא את העלון המצורף.

אסור להשליך את ההנחיות הללו.


מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי או למטרות דומות, כדוגמת:
- חדרי אוכל של צוות העובדים בחנויות, משרדים ומקומות עבודה אחרים.
- לקוחות בבתי מלון, מוטלים ומקומות אירוח דומים.
- מקומות המספקים לינה וארוחת בוקר.

תיאור המכשיר (איור 1)
A קערה
B ראש המכשיר
C גוף המכשיר
D מתג הפעלה/כיבוי
E כף מדידה לסוכר (כפית אחת)
F קונוס נייר

המכשיר להכנת צמר גפן מתוק הופך סוכריות קשות לצמר גפן אווירי שנמס בפה. שימו את הסוכריות שאתם אוהבים במרכז כלי הקיבול ותוך רגע, תקבלו צמר גפן צבעוני וטעים!
השימוש במכשיר להכנת צמר גפן מתוק כיפי לכל המשפחה: הוא מוציא את הילד בכולם והופך את הפעולה לחגיגה ברגע!
ניתן להשתמש במכשיר להכנת צמר גפן מתוק בדרכים רבות ושונות: הוא פועל מעולה גם עם סוכר וגם עם סוכריות קשות. ניתן להנות תך שניות מענן סוכר מתוק, בדיוק כמו בירידי!

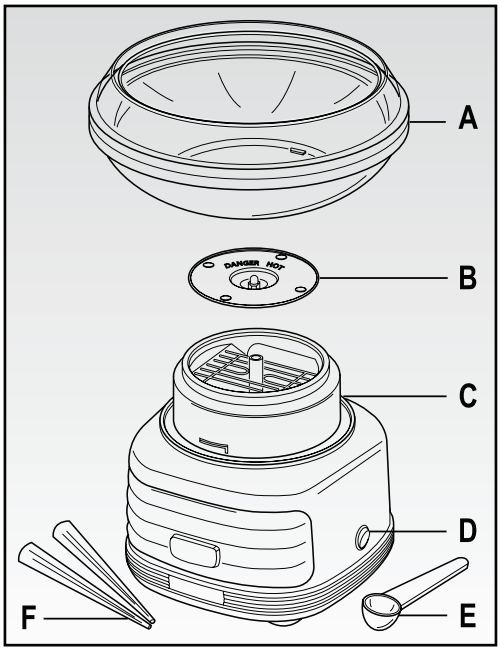

איור 1

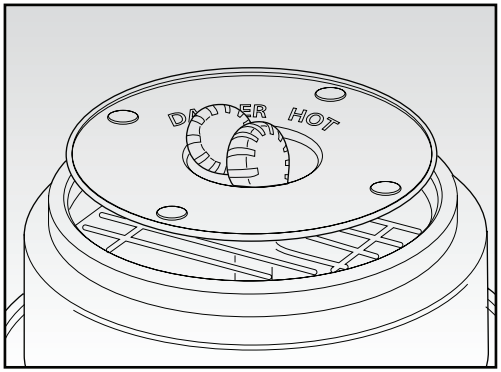

איור 2

הוראות ההפעלה
- לנגב את הקערה (A) עם מטלית או ספוגית עדינה לפני השימוש.
- כדי לחבר את ראש המכשיר (B), יש להכניס אותו לתוך המוט המרכזי שבגוף המכשיר (C), תוך ווידוא שהחריצים מיושרים האחד מול השני בראש המכשיר ובמוט הפנימי.
- כדי לחבר את הקערה (A), יש ללחוץ אותה בעדינות ולסובב נגד כיוון השעון, עד שהיא נכנסת בנקישה למקומה.
- לפני השימוש, יש לשים את המכשיר על משטח יציב, בקרבת שקע חשמלי. חובה לוודא שכבל החשמל אינו בקרבת מים.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי והמתג (D) נמצא במצב "OFF" ורק אז, לחבר את המכשיר לחשמל.
- יש להפעיל את המכשיר באמצעות סיבוב המתג (D) למצב "ON" ולאפשר לראש המכשיר (B) להתחמם. הניחו למכשיר לפעול במשך כ-2 דקות לפני שאתם מוסיפים סוכריות קשות או 5 דקות במקרה של סוכר.

- יש לכבות את המכשיר באמצעות סיבוב המתג (D) למצב "OFF" ולשים לא יותר משתי סוכריות קשות או כף מדידה אחת של סוכר (1 כפית) לתוך ראש המכשיר (B). אם משתמשים בסוכריות, יש לוודא ששמים אותן זו מול זו בפיזור אחיד בתוך ראש המכשיר (איור 2).

חשוב: השתמשו תמיד בכף המדידה המצורפת למכשיר כדי להכניס מזון לתוך ראש המכשיר. אסור להכניס מזון ישירות עם הידיים, עקב סכנת כוויה.

הערה: מומלץ להשתמש בסוכריות קטנות או לחתוך את הסוכריות לחתיכות קטנות מראש.

- יש להפעיל את המכשיר באמצעות סיבוב המתג (D) למצב "ON".
- כאשר קורי צמר הגפן מתחילים להיווצר, יש לאסוף אותם במהירות באמצעות החזקה של קונוס אחד אנכית. יש לסובב את הקונוס (F) עם האצבעות בזמן שמקיפים את הקערה (A).
- לאחר שאוספים את צמג הגפן המתוק עם הקונוס (F), יש להחזיק את הקונוס במצב אופקי מעל ראש המכשיר (B) תוך כדי המשך סיבוב שלו עם האצבעות, על מנת לוודא שכל הסוכר נאסף.
- יש לחזור על השלבים שלעיל באמצעות הוספת סוכריות או סוכר לתוך ראש המכשיר (B).

אזהרה: אסור למלא את ראש המכשיר (B) באמצעות הוספת יותר משתי סוכריות או כפית אחת של סוכר בכל פעם. הדבר יגרום להתגבשות והמכשיר יפסיק לעבוד כיאות.

עצות מועילות

אם אתם לא מצליחים ליצור צמר גפן מתוק כמו שצריך או שהוא יוצא בגושים או כמו "קש", יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

- להכניס רק 2-1 סוכריות בכל פעם.
- לוודא שמפזרים את הסוכריות באופן אחיד משני צידי ראש המכשיר (B).
- לתוצאות מיטביות, מומלץ לחתוך את הסוכריות לחתיכות קטנות לפני השימוש.

המכשיר פועל עם כל סוגי הסוכריות, פרט לסוגים הבאים:

- סוכריות ממולאות עם ציפוי סוכר קשה
- ממתקים צמיגים או לעיסים
- ממתקי סוכר דחוס
- סוכריות קרמל

ניקוי ותחזוקה

אזהרה

- יש לאפשר למכשיר להתקרר לחלוטין לפני שמפרקים ומנקים אותו.
- לאחר שהמכשיר התקרר, יש להוציא את ראש המכשיר (B) באמצעות אחיזה איתנה בשני צידיו ומשיכה כלפי מעלה.
- יש לשחרר את הקערה (A) באמצעות סיבוב שלה עם כיוון השעון והרמתה.
- יש לשטוף את החלקים במים פושרים ולנגב היטב.
- יש להשתמש במטלית או ספוגית עדינות ולחות על מנת לנקות את החלק הפנימי והחיצוני של המכשיר ולאחר מכן, לנגב במטלית עדינה.

מתכונים

מכשיר זה מאפשר לכם להשתמש בסוכריות קשות או סוכר, לפי הטעם. נסו לערבב סוכריות בטעמים שונים יחד, כדי לקבל צמר גפן מתוק בטעם מיוחד!
לדוגמה, תפוח וקינמון או תות ותפוז, אננס

ולימון ועוד.
אם אתם רוצים צמר גפן מתוק צבעוני, השתמשו בסוכר מגורען והוסיפו מספר טיפות של צבע מאכל, ערבבו היטב ופעלו על פי ההנחיות.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים.
נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.
החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה (בהצגת חשבונית מקורית בלבד), על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות
החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.
המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!
היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004
טלפון 03-6745988 (במקרה של שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח).
לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה www.electro-gal.co.il או לחנות ממנה נרכש המוצר (בתאום עם היבואן והחנות).
האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק וכבל חשמל.
האחריות אינה תקפה במקרים של:
• נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
• קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, לחות, קור, אש, נוזלים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
• זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
• טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.

CE 2973

אלקטרו-גל
יבוא ושרות
היצירה 4, אור יהודה 6037004
טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471
email: info@electro-gal.co.il